

sbWL8



Montážní návod

Bezdrátový spínač umožňuje spínat čtyři různá světla a jiná zařízení s příkonem do celkových 4 x 10 A.

Proces párování

1. indikátor světla
2. Párovací spínač

Pozn. Při zakoupení zařízení jsou ovladač a jednotka spárovány.

1. Připojte jednotku k napájení
2. Nasměrujte dálkový ovladač na hlavní jednotku a pomocí malého šroubováku stiskněte programovací tlačítko. Kontrolka se rozsvítí.
3. Nyní stiskněte libovolné ze čtyř tlačítek na dálkovém ovladači a spustí se kontrolka 3 x zablikáním indikuje úspěšné párování.
4. Propojka slouží k nastavení režimu relé: Bez propojky - jako tlačítko (stiskni sepnuto, pust rozepnuto), Propojka vpravo - jako spínač (stiskni zapnuto, stiskni vypnuto), propojka vlevo - jako stiskni například tlačítko A, zapne a jakýmkoli tlačítkem vypni.


Instalace

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

- A – odpínací kontakt relé (NO1)
- B – středový kontakt relé (COM1)
- C – spínací kontakt relé (NC1)
- + IN – napájecí napětí 12 V DC
- - IN – zem

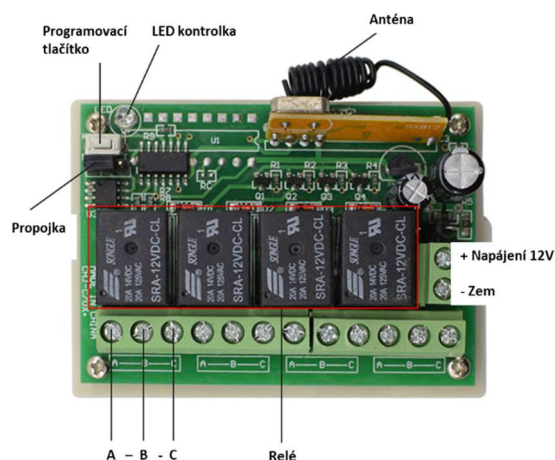

- Najděte vhodné místo blízko baterie, vyčistěte povrch od nečistot a oleje a poté připevněte jednotku.
- Než začnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulátoru.
- Připojte pomocná světla / zařízení k příslušným svorkám a polaritám
- Zapojte negativní (-) vodič dálkového ovladače na kostru vozu nebo na záporný pól baterie a pozitivní (+) vodič na kladný pól baterie.

Technické parametry

sbWL8-1

- vstupní/výstupní napětí: 12 V
- výstupní zátěž: max. 10 A
- klidový odběr 6 mA
- rozměry jednotky včetně upevňovacích držáků: 75 x 55 x 30 mm
- rozměry dálkového ovládání bez poutka: 59 x 34 x 9 mm
- dálkový ovladač lze pomocí kroužku navléci ke klíčům čímž zamezíte ztrátě
- 1x bezdrátový ovladač
- pracovní frekvence 433MHz
- baterie v dálkovém ovladači: 1 x 12 V (GP 27 A)
- dosah dálkového ovládání 10–15 m na volném prostranství
- pracovní teplota : -40 °C - + 80 °C

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek neztikvidujete v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Shenzhen Technology Co., Ltd. 3F Xintian, Shenzhen, China