

Bezdotykový imobilizér 12V

spy28

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Pokud jej nemůžete nainstalovat sami, požádejte o pomoc elektrikáře specializovaného na opravy automobilů.

Pozor imobilizér je funkční až po nastartování. Až napětí stoupne na požadovanou hodnotu!

1. Režim skrytého zámku obvodu (v jednotce není vložena zkratovací propojka) výchozí tovární nastavení:

1) Pokud automobil nepřijme signál z dálkového ovladače do 16 sekund po nastartování, motor se vypne. Vozidlo lze nastartovat normálně, pokud do 16 sekund od **nastartování** přijme signál z dálkového ovladače. I když již nepřijímá signál z dálkového ovladače, motor se nevypne.

2) Ovládání dálkovým ovladačem:

(a) Manuální režim: stiskněte dálkový ovladač pokaždé nebo ihned po nastartování.

(b) Automatický režim: Stačí přiblížit dálkový ovladač.

(3) Funkce LED indikace: Při přijetí signálu z dálkového ovladače LED dioda jednou blikne, což znamená, že signál je v pořádku, a pokud signál nepřijme, LED dioda neblinká.

2. Režim proti únosu: (v jednotce je vložena zkratovací propojka)

1) Když jednotka přijme signál z dálkového ovladače, auto může normálně nastartovat a musí pokračovat v přijímání signálu z dálkového ovladače, jinak se po 30 sekundách vypne, pokud signál nepřijme.

2) LED indikace: při přijetí signálu z dálkového ovladače bliká jednou po dobu 1 sekundy, při nepřijetí signálu bliká 2krát za sekundu po dobu 11 až 20 sekund; při nepřijetí signálu po dobu 21 až 30 sekund LED bliká 4krát za sekundu. (Po 30 sekundách bez přijetí signálu LED nesvítí)

3) Dálkové ovládání v režimu proti krádeži musí být zapnuto v automatickém režimu, jinak se kvůli nepřijatému signálu vypne v polovině cyklu.

3. Jak používat dálkové ovládání:

Dálkové ovládání uchovávejte samostatně, nemíchejte ho s klíčky od auta, aby se znesnadnilo jeho odcizení.

Naučení kódu: Stiskněte tlačítko pro učení kódu uvnitř jednotky, uvolněte jej a okamžitě stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Relé v jednotce třikrát cvakne, což znamená, že naučení kódu bylo úspěšné. Postup pro naučení druhého dálkového ovladače je stejný

jako u prvního. Lze naučit až 2 dálkové ovladače. Kód je z výroby naučen správně, není třeba postup opakovat.

4. Jak nainstalovat:


Nejprve otevřete pojistkovou skříňku, najděte pojistku palivového čerpadla a vytáhněte ji, poté ji nahradte zástrčkou s červenými vodiči, původní pojistku uložte na bezpečné místo, hlavní jednotku upevněte svorkou a zakryjte pojistkovou skříňku.

5. Přepnutí režimu dálkového ovládání:

- 1) **Automatický režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači 5krát zabliká pro automatický režim a světlo na dálkovém ovladači v tomto režimu jednou blikne každých 30 sekund. Pokud v automatickém režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, rozsvítí se krátce LED.
- 2) **Manuální režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači se rozsvítí na 3s a poté zhasne, čímž se přepnete do ručního režimu. Pokud tomto režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, LED se rozsvítí na 20 sekund.

6. **Výměna baterie:** Baterie je třeba vyměnit, když světlo na dálkovém ovladači svítí slabě nebo nesvítí vůbec, nebo když vozidlo nelze nastartovat. Pomocí nože na boku dálkového ovladače vypáčte kryt a vyměňte baterii typu CR2032. Po výměně baterie bude ovladač v manuálním režimu a podle potřeby znovu nastavte režim. Doporučujeme baterii vyměnit včas.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

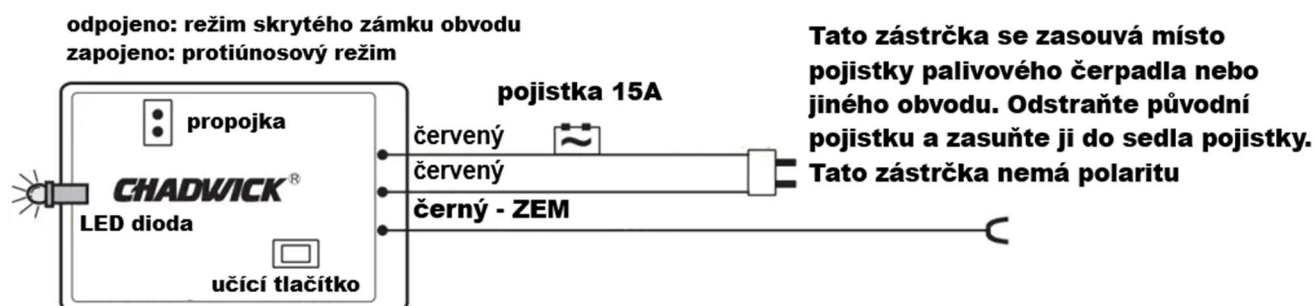

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce: Hongkong Technology Co. LTD 505 Minghui Street Hongkong China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Bezdotykový imobilizér 12V

spy28

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Pokud jej nemůžete nainstalovat sami, požádejte o pomoc elektrikáře specializovaného na opravy automobilů.

Pozor imobilizér je funkční až po nastartování. Až napětí stoupne na požadovanou hodnotu!

1. Režim skrytého zámku obvodu (v jednotce není vložena zkratovací propojka) výchozí tovární nastavení:

1) Pokud automobil nepřijme signál z dálkového ovladače do 16 sekund po nastartování, motor se vypne. Vozidlo lze nastartovat normálně, pokud do 16 sekund od **nastartování** přijme signál z dálkového ovladače. I když již nepřijímá signál z dálkového ovladače, motor se nevypne.

2) Ovládání dálkovým ovladačem:

(a) Manuální režim: stiskněte dálkový ovladač pokaždé nebo ihned po nastartování.

(b) Automatický režim: Stačí přiblížit dálkový ovladač.

(3) Funkce LED indikace: Při přijetí signálu z dálkového ovladače LED dioda jednou blikne, což znamená, že signál je v pořádku, a pokud signál nepřijme, LED dioda neblinká.

2. Režim proti únosu: (v jednotce je vložena zkratovací propojka)

1) Když jednotka přijme signál z dálkového ovladače, auto může normálně nastartovat a musí pokračovat v přijímání signálu z dálkového ovladače, jinak se po 30 sekundách vypne, pokud signál nepřijme.

2) LED indikace: při přijetí signálu z dálkového ovladače bliká jednou po dobu 1 sekundy, při nepřijetí signálu bliká 2krát za sekundu po dobu 11 až 20 sekund; při nepřijetí signálu po dobu 21 až 30 sekund LED bliká 4krát za sekundu. (Po 30 sekundách bez přijetí signálu LED nesvítí)

3) Dálkové ovládání v režimu proti krádeži musí být zapnuto v automatickém režimu, jinak se kvůli nepřijatému signálu vypne v polovině cyklu.

3. Jak používat dálkové ovládání:

Dálkové ovládání uchovávejte samostatně, nemíchejte ho s klíčky od auta, aby se znesnadnilo jeho odcizení.

Naučení kódu: Stiskněte tlačítko pro učení kódu uvnitř jednotky, uvolněte jej a okamžitě stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Relé v jednotce třikrát cvakne, což znamená, že naučení kódu bylo úspěšné. Postup pro naučení druhého dálkového ovladače je stejný

jako u prvního. Lze naučit až 2 dálkové ovladače. Kód je z výroby naučen správně, není třeba postup opakovat.

4. Jak nainstalovat:


Nejprve otevřete pojistkovou skříňku, najděte pojistku palivového čerpadla a vytáhněte ji, poté ji nahradte zástrčkou s červenými vodiči, původní pojistku uložte na bezpečné místo, hlavní jednotku upevněte svorkou a zakryjte pojistkovou skříňku.

5. Přepnutí režimu dálkového ovládání:

- 1) **Automatický režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači 5krát zabliká pro automatický režim a světlo na dálkovém ovladači v tomto režimu jednou blikne každých 30 sekund. Pokud v automatickém režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, rozsvítí se krátce LED.
- 2) **Manuální režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači se rozsvítí na 3s a poté zhasne, čímž se přepnete do ručního režimu. Pokud tomto režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, LED se rozsvítí na 20 sekund.

6. **Výměna baterie:** Baterie je třeba vyměnit, když světlo na dálkovém ovladači svítí slabě nebo nesvítí vůbec, nebo když vozidlo nelze nastartovat. Pomocí nože na boku dálkového ovladače vypáčte kryt a vyměňte baterii typu CR2032. Po výměně baterie bude ovladač v manuálním režimu a podle potřeby znovu nastavte režim. Doporučujeme baterii vyměnit včas.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

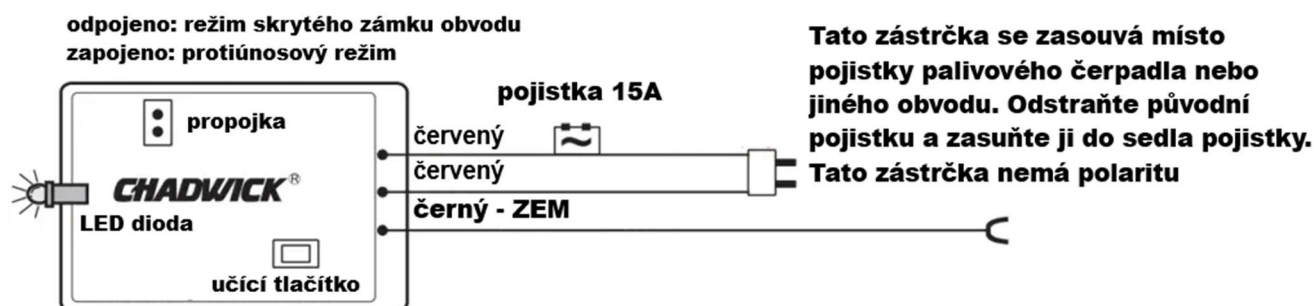

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce: Hongkong Technology Co. LTD 505 Minghui Street Hongkong China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Bezdotykový imobilizér 12V

spy28

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Pokud jej nemůžete nainstalovat sami, požádejte o pomoc elektrikáře specializovaného na opravy automobilů.

Pozor imobilizér je funkční až po nastartování. Až napětí stoupne na požadovanou hodnotu!

1. Režim skrytého zámku obvodu (v jednotce není vložena zkratovací propojka) výchozí tovární nastavení:

1) Pokud automobil nepřijme signál z dálkového ovladače do 16 sekund po nastartování, motor se vypne. Vozidlo lze nastartovat normálně, pokud do 16 sekund od **nastartování** přijme signál z dálkového ovladače. I když již nepřijímá signál z dálkového ovladače, motor se nevypne.

2) Ovládání dálkovým ovladačem:

(a) Manuální režim: stiskněte dálkový ovladač pokaždé nebo ihned po nastartování.

(b) Automatický režim: Stačí přiblížit dálkový ovladač.

(3) Funkce LED indikace: Při přijetí signálu z dálkového ovladače LED dioda jednou blikne, což znamená, že signál je v pořádku, a pokud signál nepřijme, LED dioda neblinká.

2. Režim proti únosu: (v jednotce je vložena zkratovací propojka)

1) Když jednotka přijme signál z dálkového ovladače, auto může normálně nastartovat a musí pokračovat v přijímání signálu z dálkového ovladače, jinak se po 30 sekundách vypne, pokud signál nepřijme.

2) LED indikace: při přijetí signálu z dálkového ovladače bliká jednou po dobu 1 sekundy, při nepřijetí signálu bliká 2krát za sekundu po dobu 11 až 20 sekund; při nepřijetí signálu po dobu 21 až 30 sekund LED bliká 4krát za sekundu. (Po 30 sekundách bez přijetí signálu LED nesvítí)

3) Dálkové ovládání v režimu proti krádeži musí být zapnuto v automatickém režimu, jinak se kvůli nepřijatému signálu vypne v polovině cyklu.

3. Jak používat dálkové ovládání:

Dálkové ovládání uchovávejte samostatně, nemíchejte ho s klíčky od auta, aby se znesnadnilo jeho odcizení.

Naučení kódu: Stiskněte tlačítko pro učení kódu uvnitř jednotky, uvolněte jej a okamžitě stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Relé v jednotce třikrát cvakne, což znamená, že naučení kódu bylo úspěšné. Postup pro naučení druhého dálkového ovladače je stejný

jako u prvního. Lze naučit až 2 dálkové ovladače. Kód je z výroby naučen správně, není třeba postup opakovat.

4. Jak nainstalovat:


Nejprve otevřete pojistkovou skříňku, najděte pojistku palivového čerpadla a vytáhněte ji, poté ji nahradte zástrčkou s červenými vodiči, původní pojistku uložte na bezpečné místo, hlavní jednotku upevněte svorkou a zakryjte pojistkovou skříňku.

5. Přepnutí režimu dálkového ovládání:

- 1) **Automatický režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači 5krát zabliká pro automatický režim a světlo na dálkovém ovladači v tomto režimu jednou blikne každých 30 sekund. Pokud v automatickém režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, rozsvítí se krátce LED.
- 2) **Manuální režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači se rozsvítí na 3s a poté zhasne, čímž se přepnete do ručního režimu. Pokud tomto režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, LED se rozsvítí na 20 sekund.

6. **Výměna baterie:** Baterie je třeba vyměnit, když světlo na dálkovém ovladači svítí slabě nebo nesvítí vůbec, nebo když vozidlo nelze nastartovat. Pomocí nože na boku dálkového ovladače vypáčte kryt a vyměňte baterii typu CR2032. Po výměně baterie bude ovladač v manuálním režimu a podle potřeby znovu nastavte režim. Doporučujeme baterii vyměnit včas.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

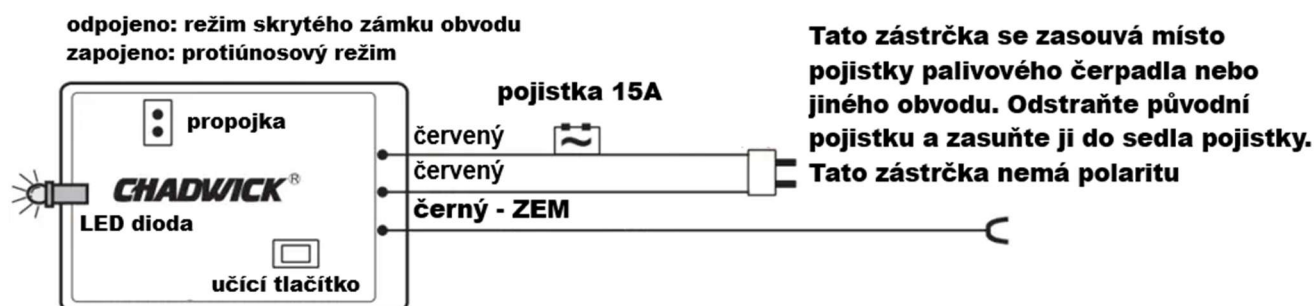

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce: Hongkong Technology Co. LTD 505 Minghui Street Hongkong China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Bezdotykový imobilizér 12V

spy28

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Pokud jej nemůžete nainstalovat sami, požádejte o pomoc elektrikáře specializovaného na opravy automobilů.

Pozor imobilizér je funkční až po nastartování. Až napětí stoupne na požadovanou hodnotu!

1. Režim skrytého zámku obvodu (v jednotce není vložena zkratovací propojka) výchozí tovární nastavení:

1) Pokud automobil nepřijme signál z dálkového ovladače do 16 sekund po nastartování, motor se vypne. Vozidlo lze nastartovat normálně, pokud do 16 sekund od **nastartování** přijme signál z dálkového ovladače. I když již nepřijímá signál z dálkového ovladače, motor se nevypne.

2) Ovládání dálkovým ovladačem:

(a) Manuální režim: stiskněte dálkový ovladač pokaždé nebo ihned po nastartování.

(b) Automatický režim: Stačí přiblížit dálkový ovladač.

(3) Funkce LED indikace: Při přijetí signálu z dálkového ovladače LED dioda jednou blikne, což znamená, že signál je v pořádku, a pokud signál nepřijme, LED dioda neblinká.

2. Režim proti únosu: (v jednotce je vložena zkratovací propojka)

1) Když jednotka přijme signál z dálkového ovladače, auto může normálně nastartovat a musí pokračovat v přijímání signálu z dálkového ovladače, jinak se po 30 sekundách vypne, pokud signál nepřijme.

2) LED indikace: při přijetí signálu z dálkového ovladače bliká jednou po dobu 1 sekundy, při nepřijetí signálu bliká 2krát za sekundu po dobu 11 až 20 sekund; při nepřijetí signálu po dobu 21 až 30 sekund LED bliká 4krát za sekundu. (Po 30 sekundách bez přijetí signálu LED nesvítí)

3) Dálkové ovládání v režimu proti krádeži musí být zapnuto v automatickém režimu, jinak se kvůli nepřijatému signálu vypne v polovině cyklu.

3. Jak používat dálkové ovládání:

Dálkové ovládání uchovávejte samostatně, nemíchejte ho s klíčky od auta, aby se znesnadnilo jeho odcizení.

Naučení kódu: Stiskněte tlačítko pro učení kódu uvnitř jednotky, uvolněte jej a okamžitě stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Relé v jednotce třikrát cvakne, což znamená, že naučení kódu bylo úspěšné. Postup pro naučení druhého dálkového ovladače je stejný

jako u prvního. Lze naučit až 2 dálkové ovladače. Kód je z výroby naučen správně, není třeba postup opakovat.

4. Jak nainstalovat:


Nejprve otevřete pojistkovou skříňku, najděte pojistku palivového čerpadla a vytáhněte ji, poté ji nahradte zástrčkou s červenými vodiči, původní pojistku uložte na bezpečné místo, hlavní jednotku upevněte svorkou a zakryjte pojistkovou skříňku.

5. Přepnutí režimu dálkového ovládání:

- 1) **Automatický režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači 5krát zabliká pro automatický režim a světlo na dálkovém ovladači v tomto režimu jednou blikne každých 30 sekund. Pokud v automatickém režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, rozsvítí se krátce LED.
- 2) **Manuální režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači se rozsvítí na 3s a poté zhasne, čímž se přepnete do ručního režimu. Pokud tomto režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, LED se rozsvítí na 20 sekund.

6. **Výměna baterie:** Baterie je třeba vyměnit, když světlo na dálkovém ovladači svítí slabě nebo nesvítí vůbec, nebo když vozidlo nelze nastartovat. Pomocí nože na boku dálkového ovladače vypáčte kryt a vyměňte baterii typu CR2032. Po výměně baterie bude ovladač v manuálním režimu a podle potřeby znovu nastavte režim. Doporučujeme baterii vyměnit včas.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

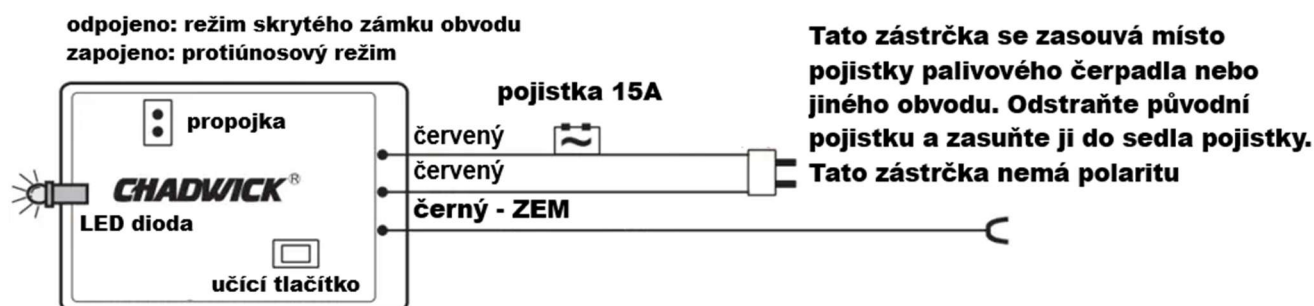

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce: Hongkong Technology Co. LTD 505 Minghui Street Hongkong China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Bezdotykový imobilizér 12V

spy28

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Pokud jej nemůžete nainstalovat sami, požádejte o pomoc elektrikáře specializovaného na opravy automobilů.

Pozor imobilizér je funkční až po nastartování. Až napětí stoupne na požadovanou hodnotu!

1. Režim skrytého zámku obvodu (v jednotce není vložena zkratovací propojka) výchozí tovární nastavení:

1) Pokud automobil nepřijme signál z dálkového ovladače do 16 sekund po nastartování, motor se vypne. Vozidlo lze nastartovat normálně, pokud do 16 sekund od **nastartování** přijme signál z dálkového ovladače. I když již nepřijímá signál z dálkového ovladače, motor se nevypne.

2) Ovládání dálkovým ovladačem:

(a) Manuální režim: stiskněte dálkový ovladač pokaždé nebo ihned po nastartování.

(b) Automatický režim: Stačí přiblížit dálkový ovladač.

(3) Funkce LED indikace: Při přijetí signálu z dálkového ovladače LED dioda jednou blikne, což znamená, že signál je v pořádku, a pokud signál nepřijme, LED dioda neblinká.

2. Režim proti únosu: (v jednotce je vložena zkratovací propojka)

1) Když jednotka přijme signál z dálkového ovladače, auto může normálně nastartovat a musí pokračovat v přijímání signálu z dálkového ovladače, jinak se po 30 sekundách vypne, pokud signál nepřijme.

2) LED indikace: při přijetí signálu z dálkového ovladače bliká jednou po dobu 1 sekundy, při nepřijetí signálu bliká 2krát za sekundu po dobu 11 až 20 sekund; při nepřijetí signálu po dobu 21 až 30 sekund LED bliká 4krát za sekundu. (Po 30 sekundách bez přijetí signálu LED nesvítí)

3) Dálkové ovládání v režimu proti krádeži musí být zapnuto v automatickém režimu, jinak se kvůli nepřijatému signálu vypne v polovině cyklu.

3. Jak používat dálkové ovládání:

Dálkové ovládání uchovávejte samostatně, nemíchejte ho s klíčky od auta, aby se znesnadnilo jeho odcizení.

Naučení kódu: Stiskněte tlačítko pro učení kódu uvnitř jednotky, uvolněte jej a okamžitě stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Relé v jednotce třikrát cvakne, což znamená, že naučení kódu bylo úspěšné. Postup pro naučení druhého dálkového ovladače je stejný

jako u prvního. Lze naučit až 2 dálkové ovladače. Kód je z výroby naučen správně, není třeba postup opakovat.

4. Jak nainstalovat:


Nejprve otevřete pojistkovou skříňku, najděte pojistku palivového čerpadla a vytáhněte ji, poté ji nahradte zástrčkou s červenými vodiči, původní pojistku uložte na bezpečné místo, hlavní jednotku upevněte svorkou a zakryjte pojistkovou skříňku.

5. Přepnutí režimu dálkového ovládání:

- 1) **Automatický režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači 5krát zabliká pro automatický režim a světlo na dálkovém ovladači v tomto režimu jednou blikne každých 30 sekund. Pokud v automatickém režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, rozsvítí se krátce LED.
- 2) **Manuální režim:** Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, LED indikátor na ovladači se rozsvítí na 3s a poté zhasne, čímž se přepnete do ručního režimu. Pokud tomto režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, LED se rozsvítí na 20 sekund.

6. **Výměna baterie:** Baterie je třeba vyměnit, když světlo na dálkovém ovladači svítí slabě nebo nesvítí vůbec, nebo když vozidlo nelze nastartovat. Pomocí nože na boku dálkového ovladače vypáčte kryt a vyměňte baterii typu CR2032. Po výměně baterie bude ovladač v manuálním režimu a podle potřeby znovu nastavte režim. Doporučujeme baterii vyměnit včas.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

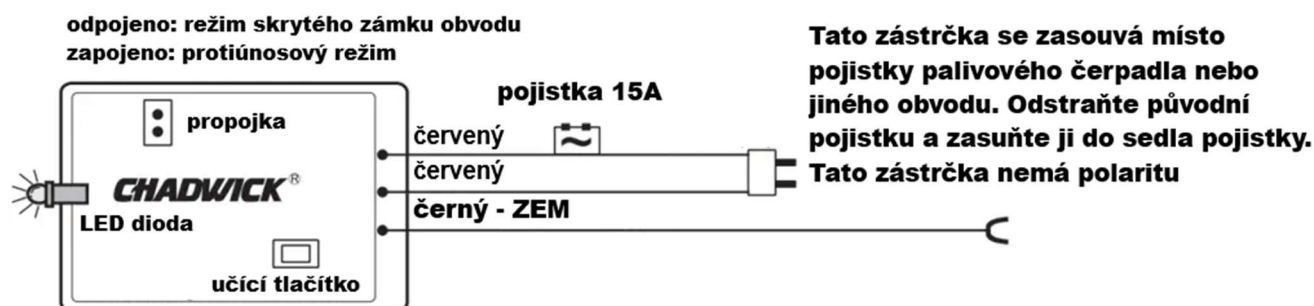

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce: Hongkong Technology Co. LTD 505 Minghui Street Hongkong China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz

