



Autoledničky Pro-User CoolZ

CoolZ19, CoolZ32, CoolZ40 & CoolZ65



www.pro-user.com

OBSAH

Obsah balení.....	2
Úvod.....	2
Technické specifikace.....	3
Bezpečnostní instrukce.....	3
Vlastnosti.....	5
Funkce.....	7
Obrácení víka.....	8
ProUser Power aplikace.....	9
Odstranění závad.....	11
Údržba.....	12
Životní prostředí.....	12

OBSAH BALENÍ

Autolednička CoolZ19/32/40/65 - 1ks
230V napájecí kabel - 1ks
12V napájecí kabel - 1ks
Dělicí mřížka - 1ks
Krájecí prkénko - 1ks
Chladicí taška pro CoolZ19/32/40/65 - 1ks
Drátěný koš (pouze pro CoolZ65) - 1ks
Návod k použití - 1ks

ÚVOD

Gratulujeme k výběru Pro-User CoolZ autoledničky. Jedná se o vysoce kvalitní produkt, který prošel podrobnou kontrolou kvality.



Přečtěte si důkladně tento návod, abyste se obeznámili se všemi bezpečnostními opatřeními.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	CoolZ 19	CoolZ 32	CoolZ 40	CoolZ 65
Kapacita	19 l	32 l	40 l	65 l
Vstupní napětí	AC 100-240V / DC 12-24V			
Příkon	45W	60W	60W	60W
AC proud	0.2 A	0.26A		
DC proud 12V	3.75A	5A		
DC proud 24V	1.88A	2.5A		
Chladicí rozpětí	-20°C to +20°C			
Chladivo	R600a			
Hlučnost	< 45dB			
Váha	8.9 kg	12.9 kg	13.8 kg	16.9 kg
Rozměry	513 x 349 x 424 mm	669 x 374 x 398 mm	669 x 374 x 463 mm	775 x 441 x 477 mm

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE




Pozorně si přečtěte instrukce před použitím autoledničky Pro-User CoolZ.

- Skladujte na dobře větraném, dešti odolném a suchém místě.
- Nepoužívejte ledničku, pokud je viditelně poškozená.
- Neblokujte větrací otvor autoledničky.
- Nevystavujte zařízení dešti a neponořujte ho do vody.
- Nepokládejte zařízení blízko otevřeného ohně nebo zdrojům tepla (topení, přímé sluneční světlo, plynový vařič atd.).
- Nevkládejte do ledničky výbušné chemikálie jako např. rozprašovače s hořlavými látkami.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel suchý a není propíchnutý ani jinak poškozený.
- Zkontrolujte, že Vaše výstupní napětí a frekvence obvodů odpovídá doporučenému napětí uvedenému na štítku autoledničky.
- Nepoužívejte elektrospotřebiče uvnitř ledničky, pokud nejsou doporučeny výrobcem.
- Po rozbalení a před zapnutím musí být lednička umístěna na hladký povrch na více jak 6 hodin.
- Ujistěte se, že je zařízení ve vodorovné poloze. Úhel náklonu by neměl přesáhnout 5° při dlouhodobém použití a 45° při krátkodobém použití.


- Umístěte zařízení na stabilní povrch na zemi nebo v autě, nedopusťte, aby z něj odtékala voda, nesmí být položené vzhůru nohama.
- Víko ledničky nesmí být blokováno předměty jako sponky, drát atd.
- Nepoužívejte žádné mechanické zařízení, nebo jiné způsoby k urychlení rozmrazování jídla/pití, pokud nejsou doporučené výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučené výrobcem.
- Vhodné k použití při kempování.
- Vypojte ledničku ze zásuvky před čištěním, údržbou a po každém použití.
- Nepoužívejte ostré předměty k rozmrazování jídla/pití.
- Nepoškozujte obvod chladiva.

DIAGRAM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

CoolZ 19

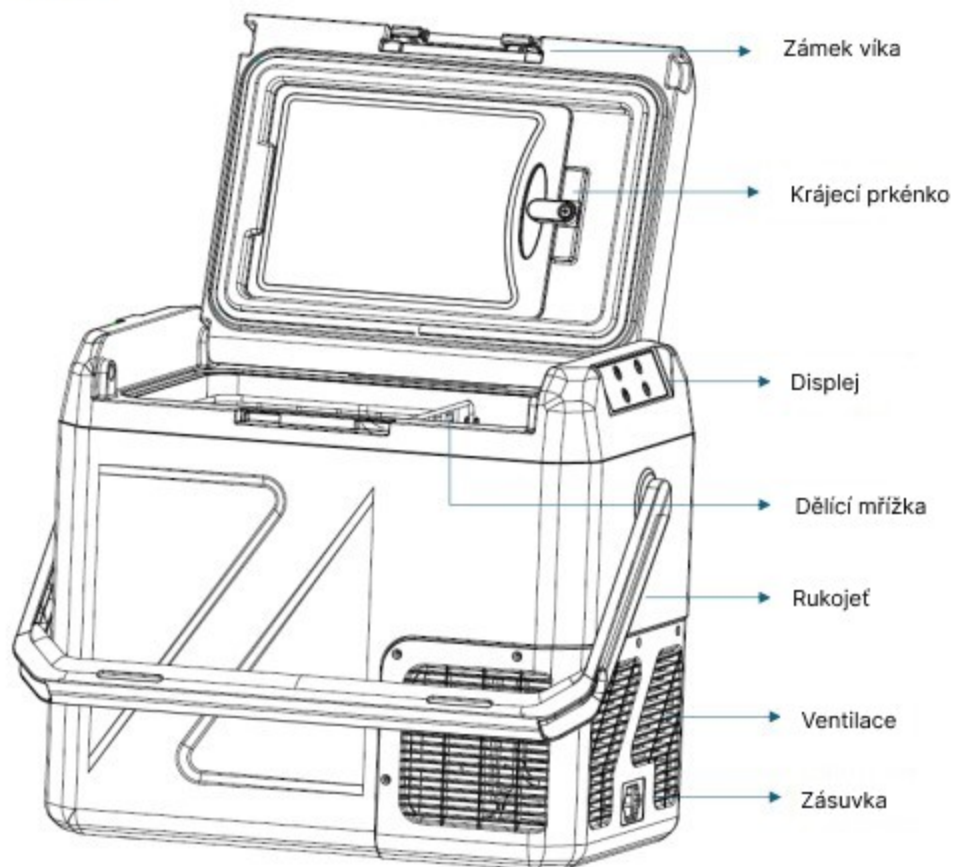

CoolZ 32 / CoolZ 40 / CoolZ 65

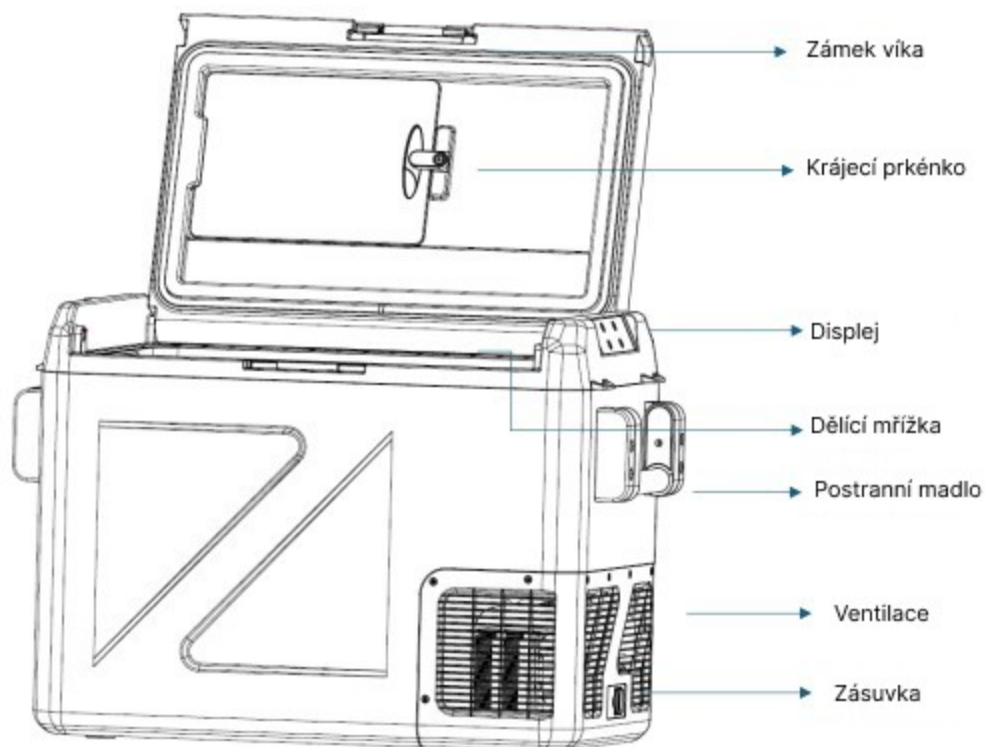

INSTRUKCE

- **Zásuvka**

Zapojte 12/24V DC nebo 100-240 AC zástrčku

- **Displej**

Připojte zařízení ke zdroji. Autolednička dlouze pípne a displej se na sekundu rozsvítí, poté lednička přejde do normálního režimu

- **On/Off**

Stiskněte on/off tlačítko, abyste zapnuli/vypnuli zařízení.

(Červené světlo: kompresor je vypnutý, nebo zpožděný start. Zelené světlo: kompresor je zapnutý)

- **Nastavení teploty**

Stiskněte + a -, abyste nastavili teplotu (+ pro zvýšení teploty, - pro snížení teploty).

Nastavení se automaticky uloží po 3 sekundách.

Pozn.: Teplota na displeji ukazuje současnou teplotu vnitřní části ledničky. Chvilí může trvat, než dosáhne požadované teploty.

Rozsah teplot je -20 až +20°C.

- **Chladicí režim**

Stiskněte ikonu nastavení, abyste přepnutli mezi HH (rychle chladicí režim, ECO/MAX světlo je červené) a ECO (režim úspory energie, ECO/MAX světlo je zelené)

- **Režim ochrany baterie**

Vstup >	DC12V		DC24V	
Režim	Vyp. napětí	Zap. napětí	Vyp. napětí	Zap. napětí
H1	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
H2	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H3	11.V	12.4V	24.3V	25.7V

- **Nastavení jednotky teploty**

Vypněte autoledničku a podržte ikonu nastavení na 3 sekundy, dokud se na displeji neukáže E1. Znovu mačkejte ikonu nastavení, dokud se nezobrazí E5. Použijte tlačítka + a -, abyste si zvolili jednotku teploty - Celsius nebo Fahrenheit. Výchozí nastavení je Celsius.

- **Reset**

Vypněte autoledničku a podržte ikonu nastavení na 3 sekundy, dokud se na displeji neukáže E1. Současně stiskněte tlačítka + a - na několik sekund, abyste resetovali autoledničku.

OBRÁCENÍ VÍKA

• Vyjmutí víka



Otevřete víko pod
úhlem 30° (U
CoolZ19 90°)



Vyjměte jednu stranu
víka z úchyty



Vyjměte víko z úchyty
na druhé straně



Otočte autoledničku.
Nastavte víko pod
úhlem 30° (U
CoolZ
90°)



Zasuňte jednu stranu
víka do úchyty





Zasuňte druhou stranu
víka do úchyty a víko je
úspěšně obrácené

PROUSER POWER APLIKACE

Autolednička se snadno ovládá pomocí aplikace ProUser Power.

1. Najděte ProUser Power v Google Play nebo Apple Store
2. Nainstalujte aplikaci na svůj mobil nebo tablet
3. Zapněte Bluetooth
4. Otevřete aplikaci
5. Založte si účet nebo pokračujte jako host
6. Klikněte na + ikonu v pravém horním rohu, abyste přidali nové zařízení
7. Autoledničku lze teď používat na dálku pomocí aplikace
8. Odpárování ledničky z aplikace - vypněte autoledničku a současně podržte tlačítka + a - na 3 sekundy

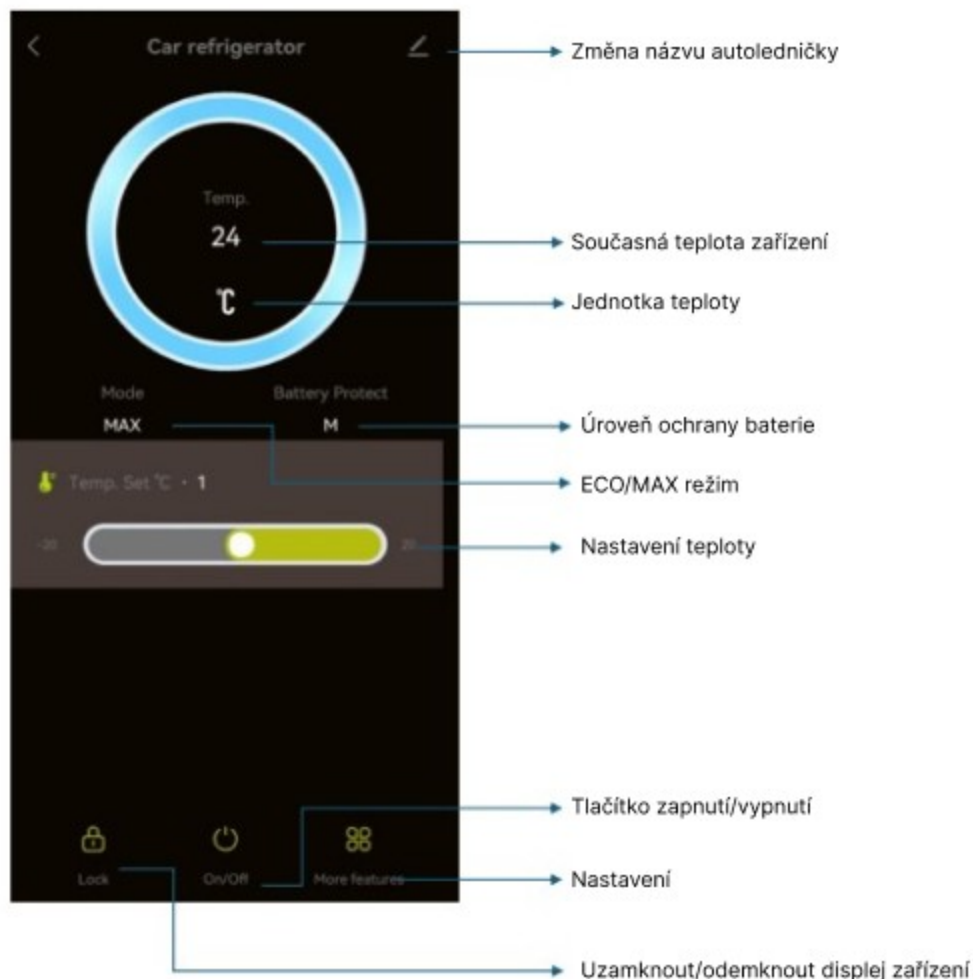

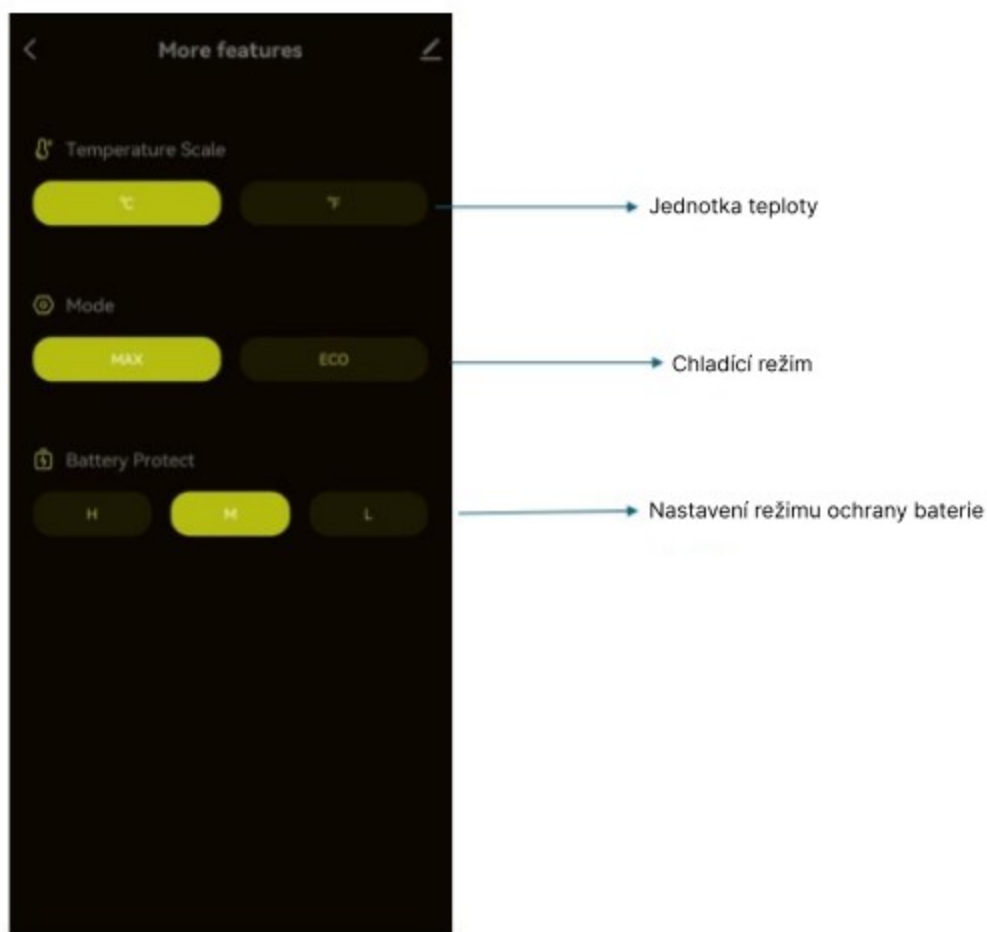

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Problém	Příčina/Návrh řešení
Lednička nefunguje	1. Zkontrolujte, jestli je lednička zapnutá 2. Zkontrolujte, jestli je zástrčka správně zapojená 3. Zkontrolujte, jestli nejsou vyhozené pojistky 4. Zkontrolujte, jestli není vadný zdroj napájení 5. Pokud se lednička vypíná/zapíná příliš často, může dojít k tomu, že se zapne se zpožděním
Vnitřek ledničky je příliš teplý	1. Dvířka ledničky se otevírají příliš často 2. Do ledničky bylo nedávno vloženo příliš velké množství teplého jídla 3. Lednička bylo příliš dlouho vypnutá
Z vnitřku ledničky je slyšet zvuk "toku vody"	1. Toto je zcela běžný zvuk toku chladiva
Okolo kraje ledničky nebo dvířek se vyskytují kapičky vody	1. Zcela běžný proces kondenzace vlhkého vzduchu, když přijde do kontaktu s chladným povrchem ledničky
Kompresor je na začátku nezvykle hlučný	1. Normální chování kompresoru, zvuk se zanedlouho ztiší a kompresor se ustálí
Kód F1	1. Nízké napětí v ledničce. Snižte režim ochrany baterie z High na Medium nebo z Medium na Low.
Kód F2	1. Přetížený kondenzátor. Vypněte ledničku na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého dodavatele.
Kód F3	1. Kompresor startuje příliš často. Vypněte ledničku na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého dodavatele.
Kód F4	1. Kompresor nestartuje. Vypněte ledničku na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého dodavatele.
Kód F5	1. Přehřátí kompresoru a elektroniky. Vypněte ledničku na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého dodavatele.
Kód F6	1. Displej nedetekuje žádné parametry. Vypněte ledničku na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého dodavatele.
Kód F7/F8	1. Senzor teploty je vadný. Kontaktujte svého dodavatele.

ÚDRŽBA

Čištění

- Před čištěním vypojte zařízení ze zdroje.
- Vyčistěte vnitřní a vnější povrch navlhčenou utěrkou.
- Pokud je to potřeba, použijte neutrální saponát
- Po vyčištění utřete vlhký povrch suchou utěrkou
- Nepoužívejte při čištění žádné ostré ani žíravé prostředky/produkty.
- Nedopusťte, aby se do zařízení dostala voda.
- Nenamáčejte žádnou část zařízení ve vodě ani žádných jiných kapalinách.
- Údržba plastových částí: Udržujte dvířka v dobrém stavu, pravidelně čistěte plastové části a při používání zabraňte silným nárazům.

Skladování/Rozmrazení

- Vypněte ledničku a vypojte zařízení ze zdroje.
- Vyprázdněte ledničku.
- Vysušte utěrkou a skladujte na chladném, suchém místě.
- Nechte víko pootevřené, abyste zabránili tvorbě zápachu a plísni.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do obecného odpadu. Prosim recyklujte v příslušných sběrných dvorech. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým distributorem.

Záruka

Pro-User Electronics ručí za tento produkt po dobu 3 let od data zakoupení. Záruka není přenosná. Záruka zahrnuje pouze závadu výroby a materiálu. Pro uznání záruky zašlete produkt svému dodavateli spolu s dokladem o koupi. Záruka je neplatná, pokud byl produkt poškozen nebo nebyl používán v souladu s návodem. Záruka je neplatná, pokud na něm byla provedena neautorizovaná oprava. Pro-User Electronics neuznává žádnou jinou záruku. Pro-User Electronics je zodpovědný pouze za opravu nebo výměnu vadného produktu a není zodpovědný za žádnou škodu nebo nepříjemnost zaviněné vadou produktu.