

SV 74WTP

Návod na použití



Uživatelská příručka

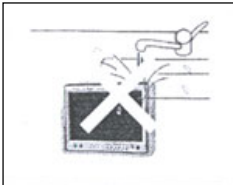
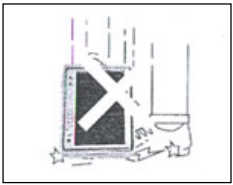
Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obsah

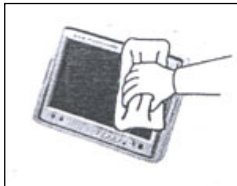
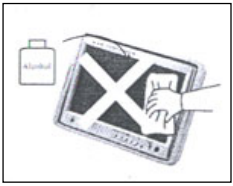
Informace k bezpečnému používání.....	2
Informace o monitoru.....	2
Technická specifikace	3
Ovládací prvky monitoru	3
Dálkové ovládání.....	3
Zapojení vodičů v kabeláži.....	4
Možné problémy a jejich řešení.....	4

Informace k bezpečnému používání

Skladování a péče

	Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.		Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.
	Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.		Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.

Údržba

	Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.		Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.
---	--	--	---

Informace o monitoru

- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- 3x vstupy na kamery
- Napájecí napětí 12 – 24V
- Voděodolný IP68
- Prachotěsný IP67
- Nárazu odolný 4G

Technická specifikace

- 7" monitor TFT
- Rozlišení 800 x 480
- Poměr stran 16:9
- Jas 250 cd/m²
- Spotřeba: 5 W
- Pracovní teplota -10 – 70 stupňů C

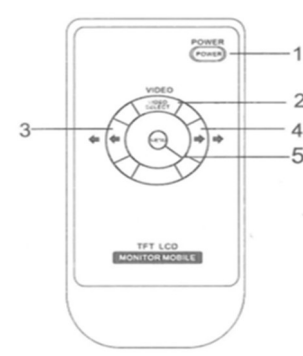
Ovládací prvky monitoru

- 1) snížení hodnoty ⬇
- 2) MENU
- 3) zvýšení hodnoty ⬆
- 4) POWER zapnutí a vypnutí
- 5) CH1 kamera 1
- 6) CH2 kamera 2
- 7) CH3 kamera 2
- 8) Instalační materiál



Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (CH1, CH2, CH3)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru



Zapojení vodičů v kabeláži.

Červený	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Hnědý	ovládací vodič pro kameru 1
Modrý	ovládací vodič pro kameru 2
Šedý	ovládací vodič pro kameru 3

Možné problémy a jejich řešení

Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

Tmavý obraz

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

Barvy neodpovídají skutečnosti

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.