

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

80889G/R



Uživatelská příručka

Obsah

Úvodní informace	3
Důležitá upozornění	3
Instrukce k bezpečnému používání	4
Hlavní funkce přehrávače	5
Čelní panel - funkce tlačítek	6
Dotykový displej a funkce tlačítek	7
Přijem rádia	8
Přehrávání z DVD disku, USB disku, SD karty	10
Ovládání přehrávání DVD	10
Ovládání přehrávání CD	12
Přehrávání z USB disku	12
Přehrávání z externího zdroje (AV IN)	12
Smíšené formáty na médiu Disk / USB / SD	13
Bluetooth handsfree & A2DP	13
Párování s mobilním telefonem	13
Přijem hovoru	13
Záznam volání	14
A2DP	14
Základní nabídka NASTAVENÍ	15
Další operace	16
GPS navigace	16
AV vstup (zadní)	16
Vstup pro zadní kameru	16
Video výstup x 1	16
RCA Výstup x 2 sety	16
Výstup subwooferu x 2	16
Zadní USB	16
Dálkové ovládání	17
Výměna baterie	17
Postup montáže	18
Zadní panel multimediálního přehrávače – zapojení	18
Údržba	19
Možné problémy a jejich řešení	20
Technické specifikace	20

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek – multimediální přehrávač do automobilu. Po dokončení montáže si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obrázky, které jsou uvedeny v této příručce, představují pouze ilustrace, přičemž aktuální vzhled nabídek přehrávače se může lišit.

Z důvodu neustálého zlepšování výrobků se může stát, že se některé funkce přehrávače nebudou odpovídat popisu v této příručce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu funkcí výrobku bez předchozího upozornění.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nesledujte za jízdy video, ani neprovádějte nastavení přehrávače. V některých zemích je sledování videa za jízdy zcela zakázáno.

Důležitá upozornění

1. Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku, aby nedošlo k poškození nebo nesprávné funkci přehrávače.
2. Přehrávač lze připojit pouze do vozidel s palubním napětím 12V DC a zápornou zemí. Přehrávač nepřipojujte do vozidel s palubním napětím 24V.
3. Čelního panelu přehrávače se nedotýkejte ostrými předměty, protože by mohlo dojít k poškození tohoto panelu.
4. K montáži používejte přiložené příslušenství a šrouby. Dbejte, aby nedošlo k poškození přehrávače dlouhými šrouby apod.

Další varování a upozornění

Montáž přehrávače vyžaduje technické znalosti a zkušenosti z oblasti automobilové elektroniky. Je proto doporučeno přenechat montáž příslušnému servisnímu centru. V případě chybné montáže hrozí nebezpečí vzniku elektrického zkratu, požáru apod.

Pokud dojde k odpojení nebo vybití baterie, bude smazáno nastavení navigačního systému a dalších volitelných parametrů přehrávače.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu využívejte tento systém během jízdy pouze k navigaci (poslechu pokynů), případně poslechu apod.

Sledování pohyblivého obrazu během jízdy je v některých zemích zakázáno. Vždy dbejte zákonů a vyhlášek dané země. Výjimku tvoří sledování obrazu z kamery při couvání za některých podmínek.

Blokování obrazu můžete vypnout v nastavení multimediálního přehrávače (Nastavení / Hlavní / Blokování videa – ON/OFF). Při tomto nastavení může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Na displejích pro zadní sedadla lze sledovat video kdykoli.

Doplňkové displeje pro zadní sedadla neumísťujte tak, aby na ně mohl vidět řidič během jízdy. Z důvodu ochrany autobaterie před úplným vybitím dbejte následujících pokynů:

Přehrávač používejte pouze v době, kdy je nastartován motor, jinak by mohlo dojít k vybití baterie.

Neprovádějte montáž do vozidel, jejichž klíček zapalování nemá polohu ACC.

Dbejte na to, že obraz z kamery při couvání může být zrcadlový.

Přehrávač neobsahuje žádné díly, které je možné snadno opravit. Přehrávač nerozebírejte ani neupravujte. V případě výskytu závady kontaktujte příslušné servisní centrum.

Výrobce nemůže zaručit správnost map, které využívá navigační systém.

Instrukce k bezpečnému používání


Abyste předešli možnému poškození multimediálního přehrávače nebo zranění osob, dbejte následujících pokynů:

1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.
2. Dbejte všech varování a upozornění, která jsou uvedena v této příručce.
3. Navigační systém a kamera při couvání představují pouze doplňkové a podpůrné systémy řízení. Řidič je stále plně odpovědný za bezpečné řízení vozidla.
4. Navigační systém nebo kameru nepoužívejte, pokud by tyto systémy rušily bezpečné řízení vozidla. V případě potřeby jakéhokoli nastavení vždy nejprve zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a následně proveďte požadované nastavení.
5. Navigační systém a přehrávač smí ovládat pouze osoba, která je seznámena s obsahem této uživatelské příručky.
6. Navigační systém nesmí být využíván v případě ohrožení, při cestě do nemocnice apod.
7. Cesta, která je zobrazována navigačním systémem, představuje pouze doporučení. Navigační systém nemůže zahrnovat aktuální dopravní situaci, nové silnice, objížďky apod.
8. Řidič vždy musí být vždy plně soustředěn na dopravní situaci a řídit se aktuálními podmínkami bez ohledu na pokyny navigačního systému.
9. Ke správné funkci navigačního systému je zapotřebí nastavení aktuálního času.
10. Hlasitost přehrávání udržujte na takové úrovni, aby bylo možné se zcela soustředit na dopravní situaci.
11. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu lze některé funkce přehrávače využívat pouze v případě, kdy je vozidlo zaparkováno a je zatažena ruční brzda.
12. Přehrávač umístěte tak, aby nezakrýval volný výhled řidiče a neomezoval bezpečné řízení vozidla. Přehrávač dále nesmí omezit funkci bezpečnostních prvků vozidla a nesmí ohrozit posádku vozidla v nenadálé situaci, například při rychlém brzdění.
13. Během řízení nepoužívejte sluchátka.

Hlavní funkce přehrávače

1. Přehrávač DVD disků se zabudovaným zesilovačem s max. výkonem 4 x 50 W.
2. Dotykový displej RGB 7“, celková výška 125 mm.
3. Přehrávané typy disků a formáty souborů: DivX, DVD, DVD-RS, DVD+RS, DVD-RW, CD-R, CD-RW, MP3, MP4, WMA, JPEG.
4. Konektor pro připojení USB.
5. Slot pro vložení mikro SD karty.
6. Zobrazení hodin na displeji.
7. Jeden audio-video vstup.
8. Dva video výstupy.
9. Výstup pro zesilovač.
10. Vstup pro připojení kamery při couvání.
11. Rádiový tuner FM/AM.
12. Bluetooth handsfree + přenos hudby prostřednictvím protokolu A2DP.
13. Navigační systém GPS, operační systém WinCE6.0.
14. Možnost připojení sběrnice CAN.
15. Možnost ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu.

Čelní panel - funkce tlačítek

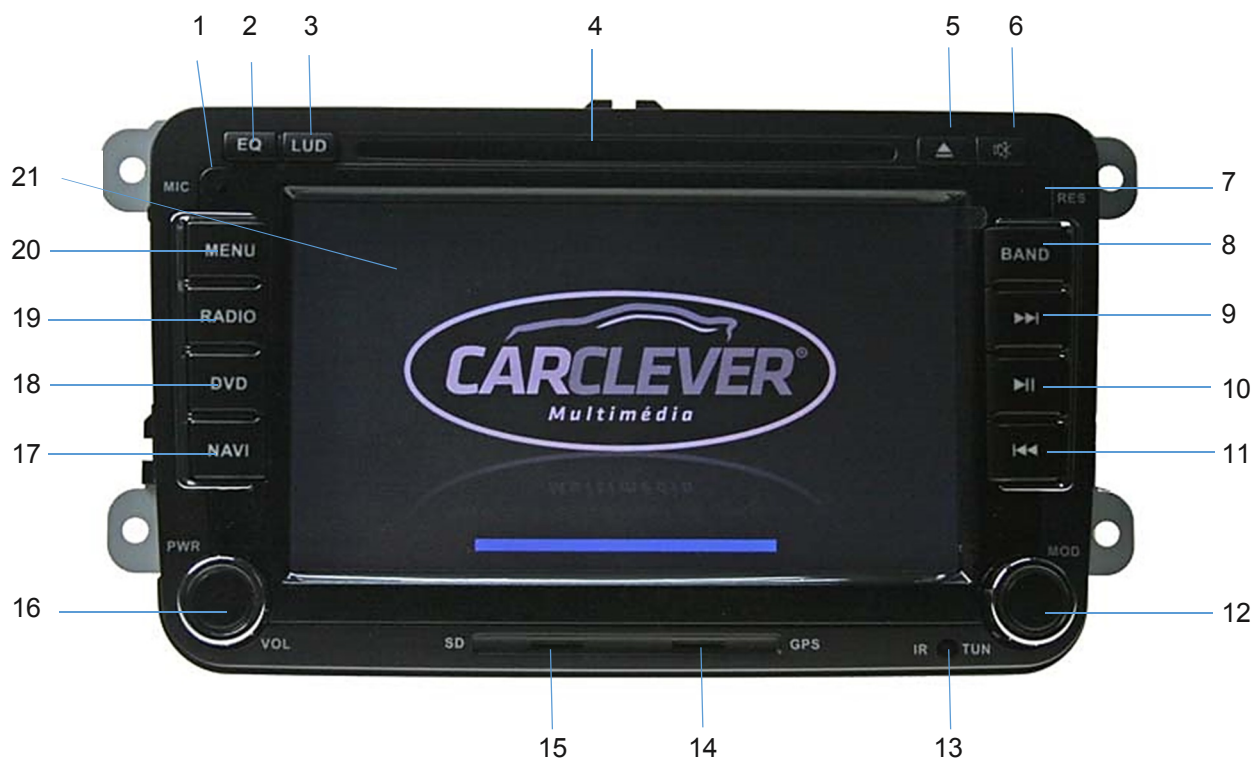

- 1 Mikrofon, který je využíván při telefonování prostřednictvím Bluetooth handsfree.
- 2 EQ: nastavení zabarvení zvuku
- 3 LUD: zvýraznění nízkých frekvencí
- 4 Zdíčka pro vložení disku. Dbejte, aby se do přehrávače nedostal prach nebo nečistoty.
- 5 ▲ EJECT: vysunout disk
- 6 MUTE: ztlumit zvuk.
- 7 RES: obnovit tovární nastavení přehrávače.
- 8 BAND: přepínání mezi frekvencí AM/FM
- 9 >>I: přesun na další skladbu. Rychle dopředu
- 10 ►||: zahájit resp. pozastavit přehrávání
- 11 I<<: přesun na předchozí skladbu. Rychle vzad
- 12 MOD: přepínání mezi režimy přehrávání, ladění stanic rádia
- 13 IR: čidlo dálkového ovladače
- 14 GPS: zdíčka pro vložení mikro SD karty s mapovými podklady
- 15 SD: zdíčka pro vložení mikro SD karty se soubory k přehrávání
- 16 PWR.VOL: zapnout resp. vypnout přehrávač. Otáčením lze nastavit hlasitost přehrávání. Krátkým stisknutím lze nastavit úsporný režim displeje.
- 17 NAVI: spustit GPS navigační systém.
- 18 DVD: zahájit přehrávání DVD disku
- 19 RADIO: spustíte přehrávání rádia
- 20 MENU: návrat do MENU
- 21 Dotykový displej.

Zapnutí / vypnutí

Dlouhým stisknutím tlačítka PWR (levé otočné kolečko) zapnete multimediální přehrávač. Na displeji multimediálního přehrávače se zobrazí automaticky režim rádia. Opětovným dlouhým stiskem tlačítka PWR multimediální přehrávač vypnete.

Zapnutí / vypnutí displeje

V jakémkoliv režimu přehrávání, stiskněte krátce tlačítko PWR pro úsporu obrazovky, čímž se vyhnete rozptýlení při jízdě. Zvuk bude i nadále hrát. Opětovným stisknutím tlačítka obrazovku zapnete.

Režim Mode

Stiskněte tlačítko MOD (pravé otočné tlačítko) pro výběr režimu přehrávání. Cyklicky přepínáte mezi rádiem, disk, USB, SD a AV. Režim přehrávání lze zvolit i dotykem v hlavním menu. V režimu rádio slouží na ladění stanic

Tlačítko pro vysunutí - EJECT

Stiskněte tlačítko EJECT pro vysunutí disku na předním panelu rádia.

Vypnutí displeje

Stisknutím tlačítka  v hlavním menu vypnete osvětlení displeje. Opětovným stisknutím tlačítka displej zapnete.

Dotykový displej a funkce tlačítek

Stisknutím tlačítka  na dotykovém displeji zobrazíte hlavní nabídku, ve které lze zvolit jednotlivé režimy a zdroje přehrávání, jak je ilustrováno na obrázcích níže.



Navigace	navigační systém GPS
Rádio	příjem rádia
Disk	přehrávání vloženého DVD
Bluetooth	funkce Bluetooth
AV-IN	přehrávání z připojeného externího zařízení
USB	přehrávání z připojeného USB disku
SD	přehrávání z vložené SD karty
Kamera	obraz z připojené kamery
Nastavení	nabídka nastavení přehrávače
Pozadí	výběr tapety pozadí
Auto info	nastavení vozidla
Kompas	kompas
Kalkulačka	kalkulačka

Příjem rádia

Režim příjmu rádia bude zahájen automaticky po zapnutí přehrávače. Příjem rádia lze také zahájit stisknutím tlačítka RADIO. Pokud příjem rádia probíhá současně s navigací, lze se krátkým stisknutím tlačítka NAVI vrátit z navigace zpět do režimu rádia.

Nabídka příjmu rádia je ilustrována na obrázku níže:



Výběr frekvenčního pásma

Dotkněte se tlačítka AM / FM na obrazovce, což vám umožní vybrat z pěti rozhlasových pásmech - tři FM pásma (FM1, FM2 a FM3) a dva AM pásma (AM1, AM2 a). V každém pásmu lze uložit až šest přednastavených stanic. Celkem tedy 30 přednastavených paměťových stanic.

Vyhledávání rádiových stanic

V režimu rádia stiskněte a podržte tlačítko  nebo  k automatickému naladění stanic. Krátkým stisknutím tlačítka nebo umístěním šipky na ciferníku naladíte frekvenci ručně.

Uložení rádiových stanic

K dispozici je šest očíslovaných tlačítek předvoleb na obrazovce (P1-P6), na které můžete v každém pásmu uložit a vyvolat stanice. Po naladění požadovaných stanic stiskněte tlačítko  pro uložení.

Automatické vyhledání a uložení stanic

Při poslechu rádia FM, stiskněte a podržte tlačítko . Přijímač automaticky vyhledá a uloží stanice pro všechny 3 FM pásma. Dotkněte se znovu tlačítka pro skenování  a poslouchané stanice se uloží. Stejné kroky použijte pro frekvenci AM.

Mute

Stisknutím tlačítka MUTE ztlumíte zvuk rádia, opětovným dotykem zvuk obnovíte.

Režim mono nebo stereo

Prostřednictvím tlačítka  (symbol sluchátek) lze přepínat mezi příjmem rádia v režimu stereo nebo mono. V režimu stereo bude na displeji znázorněn symbol ST. Režim mono je vhodný v případě, kdy je dostupný pouze slabý rádiový signál.

Místní / Distance řízení příjmu

V režimu rádia, stisknutím tlačítka LOCAL na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce, zapnete či vypnete vyhledání lokálních stanic.

Ruční nastavení frekvence.

Stisknutím tlačítka GOTO na dálkovém ovladači nebo tlačítkem  na dotykové obrazovce vyhledáte požadovanou frekvenci, kterou chcete přehrát. Na displeji budete vyzván k zadání frekvence. Pomocí číselných tlačítek na dotykové obrazovce nebo ovladači vyberte požadovanou frekvenci a stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení výběru.

Režim RDS

AF, TA, PTY jsou funkce RDS. Jsou použitelné pouze v některých zemích. Pokud není funkce v zemi podporována, stisknutím tlačítek nevyvoláte žádnou odezvu.


- **AF** (Alternative Frequency) – V režimu AF bude při poklesu signálu aktuálně naladěné rádiové stanice provedeno naladění dané stanice na jiné frekvenci, nebo naladění stanice s podobným typem vysílání. Funkce závisí na dostupnosti služby RDS (Radio Data System).
- **PTY** (Program Type) – Vyhledání rádiové stanice dle typu vysílání. Funkce závisí na dostupnosti služby RDS (Radio Data System).
- **TA** (Traffic Announcement) – Spustit příjem dopravního zpravodajství.

Návrat do hlavního menu

Stisknutím na tlačítka  nebo  se vrátíte do předešlé nabídky menu.

Režim EQ

Stránku EQ lze zobrazit stisknutím příslušného tlačítka v nabídce , nebo zobrazeného symbolu , případně také přímo tlačítkem EQ na čelním panelu. Nabídka nabízí možnost výběru jednoho z 10 nastavení ekvalizéru, případně také vlastního nastavení po výběru položky Uživatel.

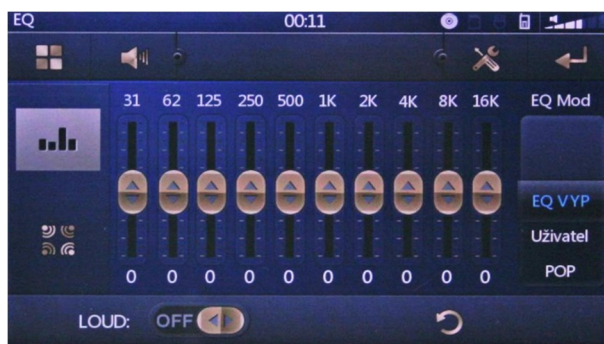

Režim BALANCE

Stránku BALANCE lze zobrazit stisknutím příslušného tlačítka v nabídce, nebo

zobrazeného symbolu , případně také přímo tlačítkem LUD na čelním panelu. Prostřednictvím čtyřech zobrazených šipek máte možnost nastavit zvýraznění pravých a levých resp. předních a zadních reproduktorů. Výchozí nastavení obnovíte tlačítkem .



Režim LOUDNESS

Stránka dále nabízí možnost zvýraznění nízkých frekvencí v režimu LOUDNESS. Dbejte, že výrazným zvýrazněním může dojít k distorzi zvuku.

Přehrávání z DVD disku, USB disku, SD karty

Upozornění: Do DVD přehrávače vkládejte pouze standardní disky o průměru 12 cm.

Vložení a vyjmutí disku


Disk lze vložit do přehrávače v kterémkoli režimu potíštěnou stranou vzhůru. Přehrávání bude zahájeno automaticky, přičemž na displeji budou zobrazeny symboly k ovládání přehrávání, jejichž význam je popsán níže.

Vložený disk lze vyjmout stisknutím tlačítka EJECT. Pokud disk nebude odebrán do 8 sekund, dojde k opětovnému zasunutí disku.

Ovládání přehrávání DVD

Nabídka k nastavení přehrávání disku se zobrazí, pokud se dotknete kteréhokoli místa na displeji během přehrávání.

Nabídka ovládání přehrávání DVD disku je ilustrována na obrázku níže:

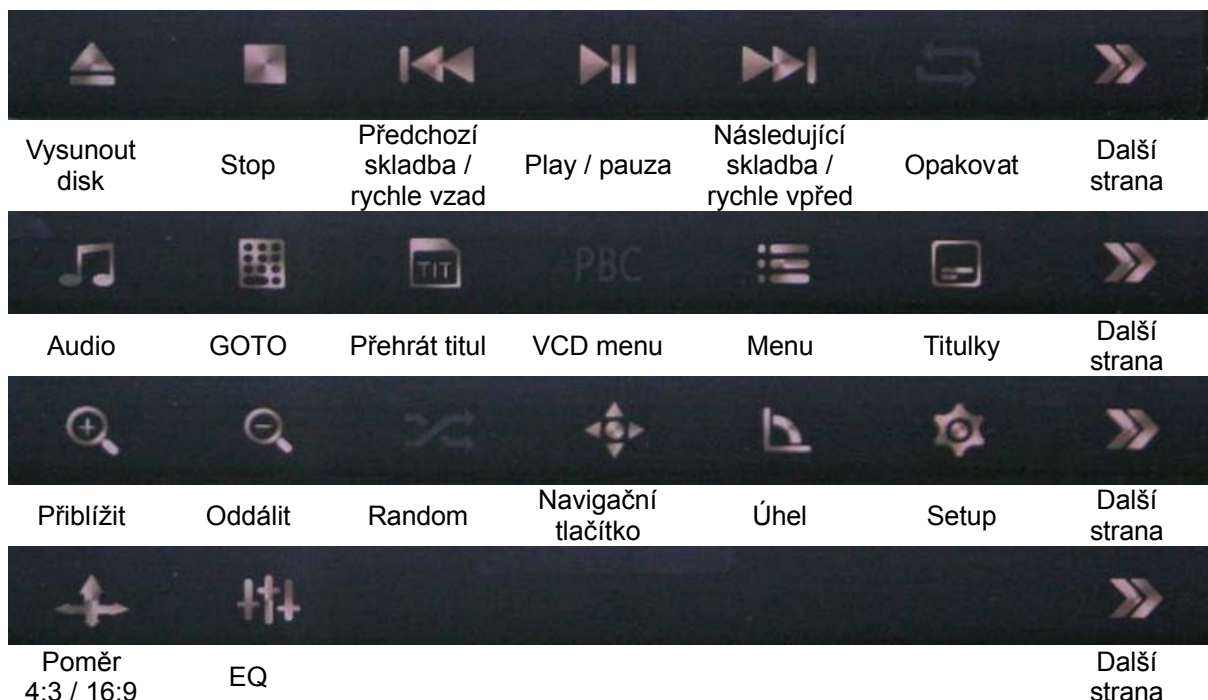

Výběr skladby



Přesun na další skladbu. Číslo skladby se zobrazí na displeji. Rychle dopředu, opětovným stisknutím bude hrát skladba normálně



Přesun na předchozí skladbu. Číslo skladby se zobrazí na displeji. Rychle vzad, opětovným stisknutím bude hrát skladba normálně

OSD (Zobrazit informace)

Stisknutím tlačítka OSD se na displeji zobrazí podrobnosti, jako je název, skladba, čas atd.

Setup

Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači nebo tlačítko na dotykové obrazovce pro vstup do nastavení DVD systému. Nastavení DVD systém zahrnuje nastavení hesla, úroveň hodnocení, kódy regionů.

Centrovací tlačítko  (nahoru / dolů / vlevo / vpravo)

Hledat skladbu 

Stisknutím tlačítka GOTO na dálkovém ovladači nebo tlačítkem  na dotykové obrazovce vyhledáte požadovanou skladbu, kterou chcete přehrát. Na displeji budete vyzván k zadání čísla skladby/stopy. Pomocí číselných tlačítek na dotykové obrazovce vyberte požadovanou kapitolu/stopu.

Repeat – opakovat 

Stisknutím tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce, můžete přepínat mezi opakováním kapitoly, opakováním titulu, opakovat vše a opakování vypnout.

Menu Přehrávání (pouze pro DVD) 

Stisknutím tlačítka MEN/PBC na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce se zobrazí výběr kapitol DVD.

Audio (pouze pro DVD) 

Stiskněte tlačítko AUDIO na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na dotykové obrazovce, pro změnu zvuku jazyka. Dostupné jazyky se liší disk od disku. Podívejte se na balení s diskem.

Přehrát titul (pouze pro DVD) 

Stisknutím tlačítka TITLE na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce se vrátíte na titulní stranu DVD (výběr kapitol, přehrát,...)

Volba titulků 

Pro zvolení titulků stiskněte tlačítko SUB-T na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na dotykové obrazovce. Dostupné jazyky se liší disk od disku. Podívejte se na balení s diskem.

Zoom +/-

Stiskněte tlačítko Zoom na dálkovém ovladači nebo tlačítka   na dotykové obrazovce pro zvětšení/zmenšení obrazu.

Více úhlové přehrávání 

Pro více úhlové přehrávání stiskněte tlačítko ANGLE na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na dotykové obrazovce. Počet úhlů měnit v postupném pořadí.

Poznámka: počet úhlů se liší v závislosti na disku. Tato funkce pracuje pouze u disků, které mají scény zaznamenané při různých úhlech. Je-li zaznamenan pouze jeden úhel, nebude tlačítko reagovat.

Mode

Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovladači pro výběr režimu přehrávání. Pomocí navigačních a numerických tlačítek nastavíte kapitolu a skladbu jako požadované sekvence. Stisknutím klávesy Enter zahájíte přehrávání programu. Stiskněte tlačítko PROG a potvrdíte výběr a opětovným stisknutím operaci zrušíte.

Elektronická otřesová ochrana


Tato jednotka je naprogramována s elektronickým Shock Protection (ESP). Na nerovných silnicích nedochází k výpadku obrazu, jednotka si načítá data 5 sekund dopředu.

Návrat do hlavního menu

Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do předešlé nabídky menu.

Ovládání přehrávání CD

Nabídka ovládání přehrávání CD disku je ilustrována na obrázku níže:

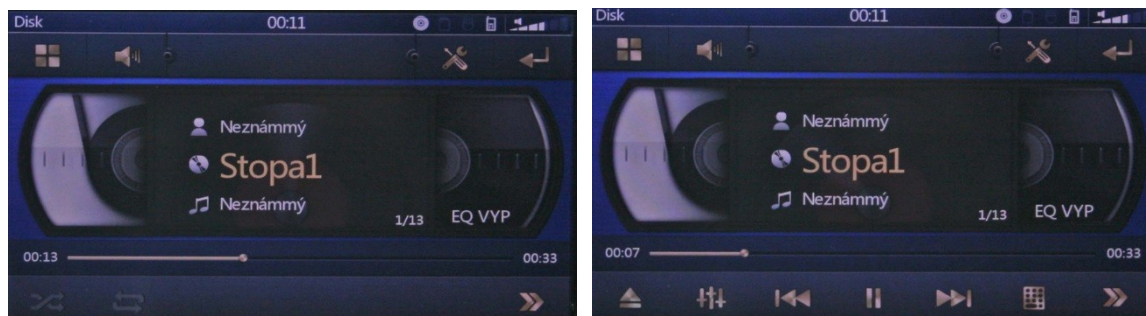

EQ

Nastavení zabarvení zvuku.

Výběr skladby



Přesun na další skladbu. Číslo skladby se zobrazí na displeji.
Rychle dopředu, opětovným stisknutím bude hrát skladba normálně



Přesun na předchozí skladbu. Číslo skladby se zobrazí na displeji.
Rychle vzad, opětovným stisknutím bude hrát skladba normálně

Hledat skladbu

Stisknutím tlačítka GOTO na dálkovém ovladači nebo tlačítkem  na dotykové obrazovce vyhledáte požadovanou skladbu, kterou chcete přehrát. Na displeji budete vyzváni k zadání čísla skladby/stopy. Pomocí číselných tlačítek na dotykové obrazovce vyberte požadovanou kapitolu/stopu.

RANDOM

Přehrávání v náhodném pořadí.

REPEAT – opakovat

Stisknutím tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce, můžete přepínat mezi opakováním kapitoly, opakováním titulu, opakovat vše a opakování vypnout.

Návrat do hlavního menu

Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do předešlé nabídky menu.

Přehrávání z USB disku

Přehrávání z připojeného USB disku zahájíte stisknutím tlačítka USB v hlavní nabídce.

Přehrávání z externího zdroje (AV IN)

Přehrávání z externího zdroje zahájíte stisknutím tlačítka AV IN

Smíšené formáty na médiu Disk / USB / SD

Pokud vložíte do jednotky médium (disk / USB / SD kartu) se smíšenými formáty, multimediální přehrávač začne přehrávat zvukové soubory. Stisknutím tlačítka "PREVIOUS" zobrazíte výběr hudba, film, obraz. Zvolte kategorii, kterou upřednostňujete a zvolte složku / soubor ze kterého chcete daný formát zobrazit/přehrát.


Můžete také stisknout tlačítko  pro výběr souboru k přehrávání.

Bluetooth handsfree & A2DP

Přehrávač nabízí funkci telefonování prostřednictvím Bluetooth handsfree. Lze přijmout příchozí hovor a hovořit prostřednictvím vestavného mikrofonu, přičemž hlas do sluchátka mobilního telefonu bude přenášen taktéž do reproduktorů vozidla. Hlasitost reproduktorů lze nastavit dle potřeby. Nabídku Bluetooth handsfree zobrazíte stisknutím tlačítka Bluetooth v hlavní nabídce.

Párování s mobilním telefonem

Před prvním použitím funkce Bluetooth handsfree s novým mobilním telefonem je zapotřebí provést tzv. párování. Postupujte následujícím způsobem: Na mobilním telefonu nechte vyhledat dostupná Bluetooth zařízení v dosahu a zvolte toto zařízení - Bluetooth handsfree sadu „BT CAR STEREO“. Pokud budete vyzváni k zadání hesla pro párování, zadejte „0000“. Pokud párování proběhlo úspěšně, zobrazí se displeji symbol Bluetooth. Při dalším zapnutí přehrávače již bude daný mobilní telefon připojen automaticky.

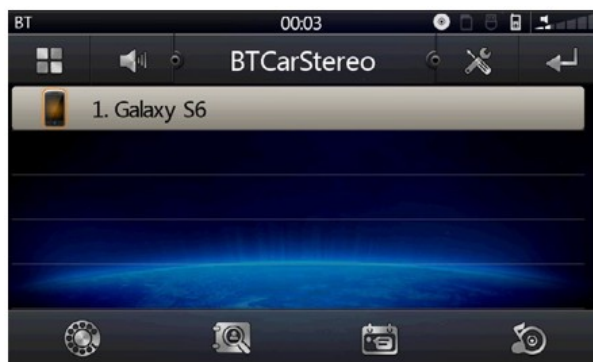

Po připojení mobilního telefonu se objeví obrazovka, která je ilustrována na obrázku vpravo.

Příjem hovoru

V případě příchozího hovoru na připojený mobilní telefon bude zahájen režim Bluetooth handsfree a bude zobrazeno oznámení o příchozím hovoru bez ohledu na aktuální režim přehrávače. Příchozí hovor přijmete stisknutím zobrazeného tlačítka se symbolem zeleného sluchátka.

Hovor lze také odmítnout prostřednictvím tlačítka se symbolem červeného sluchátka.

Volání čísla – numerická klávesnice

Stisknutím tlačítka  můžete přímo zadat požadované telefonní číslo prostřednictvím numerické klávesnice zobrazené na displeji. Vytáčení daného čísla zahájíte stisknutím tlačítka se symbolem Zelené sluchátko v levém horním rohu displeje. Stejným tlačítkem lze taktéž přijmout příchozí hovor.



Využití telefonního seznamu

Stisknutím tlačítka  vstoupíte do telefonního seznamu. Následně stisknete tlačítko  pro stažení telefonního seznamu. Kontakt vyhledáte pomocí tlačítka . Tlačítkem  smažete telefonní seznam.



Ukončení hovoru a odmítnutí příchozího hovoru

Probíhající hovor lze ukončit stisknutím tlačítka se symbolem Červené sluchátka. Stejným tlačítkem lze taktéž odmítnout příchozí hovor.



Záznam volání

Stisknutím tlačítka HISTORY  vstoupíte do historie volání. Zobrazení se vám seznam přijatých, zmeškaných a volaných čísel.

Zobrazit přijaté hovory


Dotkněte se tlačítka přijaté hovory, zobrazí se přijaté hovory. K dispozici budou šipky nahoru / dolů k zobrazení jednoho po druhém.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Stiskněte tlačítko Zmeškané hovory, zobrazí se nepřijaté hovory. K dispozici budou šipky nahoru / dolů k zobrazení jednoho po druhém.

Zobrazení volaných čísel

Dotkněte se tlačítka volaná čísla, zobrazí se volaná čísla. K dispozici budou šipky nahoru / dolů k zobrazení jednoho po druhém.

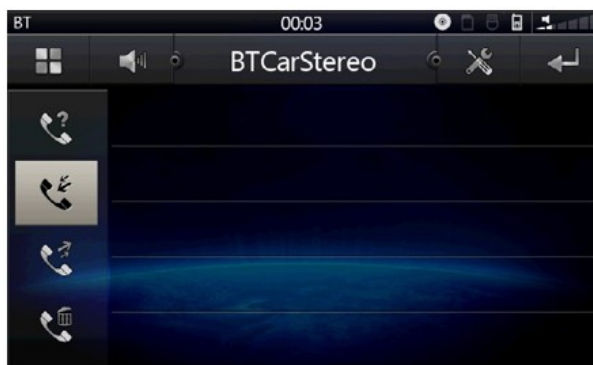

A2DP

Stiskněte tlačítko  pro vstup do A2DP ovládání přehrávání hudby z vašeho mobilního telefonu.

Přehrávání hudby z vašeho mobilního zařízení

Po aktivaci hudebního přehrávače v mobilním telefonu bude hudba hrát automaticky.

Stiskněte tlačítko play/pauza pro přehrávání nebo pozastavení hudby. Stisknutím tlačítka

 a  vyberete předchozí nebo další píseň ze seznamu skladeb.



Návrat do hlavního menu

Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do předešlé nabídky menu.

Základní nabídka NASTAVENÍ

V nabídce **NASTAVENÍ** lze nastavit: čas, GPS cestu, pozadí, zvuk a hlavní.

Nastavení hodin

V nabídce čas lze kromě nastavení přesného času provést také volbu zobrazení 12 / 24 hod.


Nastavení zvuku

Můžete nastavit EQ, zvuk dotyku, hlasitost zpátečky, výchozí hlasitost, GPS.MIX, GPS hlasitost, BT tlačítko hlasitosti, BT hlasitost a standardní hlasitost.

Pozadí

V nabídce si můžete kromě přednastavených tapet vybrat i vlastní obrázek.


Více obrázků vložíte pomocí SD karty s mapovými podklady. Na kartu uložíte obrázky do složky (path: \data\wallpaper) o velikosti (BMP soubory: 720x480).

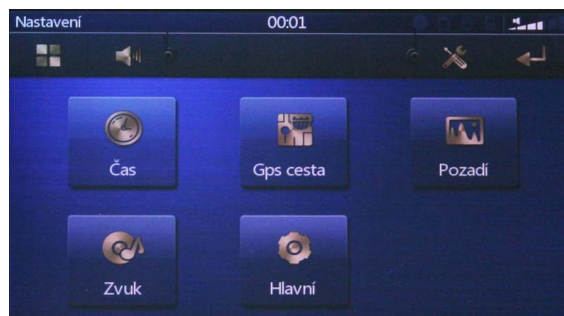

GPS cesta - Nastavení GPS


Ke správné funkci je nutné, aby byla vložena SD karta s mapovými podklady (spodní micro slot pro SD kartu na předním panelu) a navigačním programem. Zvolte požadovaný soubor a proveďte jeho označení.

Pokud nejste obeznámeni s nastavením, poraďte se s odborníkem, který vám multimediální přehrávač instaloval.

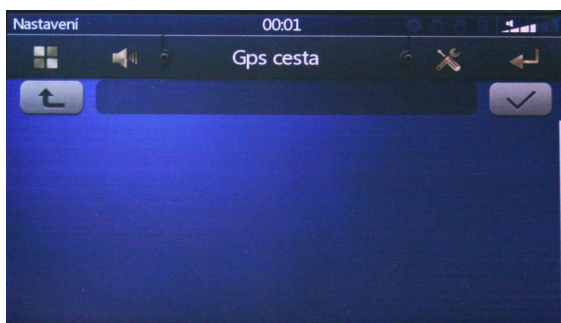

HLAVNÍ

V nabídce hlavní lze nastavit: zapnutí jakýmkoliv tlačítkem, blokování videa, GPS monitor, BT tel. seznam automaticky smazán, třídění silné stanice, hodiny, jas, tovární nastavení, kalibraci, zobrazit sérii a verzi, GPS monitorování a nastavit jazyk.

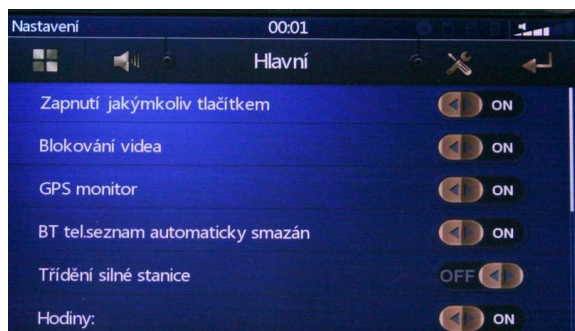

Další operace

GPS navigace

Pokud máte vloženy mapové podklady, klepněte na GPS logo na displeji. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zadání cíle a spuštění navigace. Operace se liší v návaznosti na softwaru.

AV vstup (zadní)

RCA vstup AUX-IN a VIDEO-IN jsou na zadní straně multimediálního přehrávače. Stisknutím tlačítka MODE přepnete na AUX. Připojte jakékoliv přenosné audio / video zařízení, jako je například DVD přehrávač. Pro nastavení hlasitosti, použijte ovládání hlasitosti na předním panelu multimediálního přehrávače či dálkový ovladač.

Vstup pro zadní kameru

Vstup pro kameru je na zadní straně jednotky (viz schéma zapojení). Tento vstup (žlutý), je pro připojení zpětné parkovací kamery. Musíte připojit VCC drát (růžový) na zadní straně zařízení, aby se aktivoval tento video vstup při zařazení zpátečky. Viz schéma zapojení výše.

Video výstup x 1

Video výstup je na zadní straně multimediálního přehrávače. (Viz schéma zapojení) Tento výstup (žlutý), je pro připojení monitoru. Musíte připojit konektor k jednotce, aby na dalším monitoru se zobrazil obraz ze zařízení. Obratě se na prodejce a zkonzultujte jaký monitor je možné k zařízení připojit.

RCA Výstup x 2 sety

RCA výstup je na zadní straně multimediálního přehrávače. (Viz schéma zapojení) Tento výstup je určen pro připojení zesilovače, ekvalizéru, nebo jiného audio zařízení, které vyžaduje pre-amp out připojení. (červená = pravý kanál, bílá = levý) Postupujte podle pokynů výrobce audio zařízení, který připojujete.

Výstup subwooferu x 2


Výstup pro Subwoofer je na výstupu kabelového svazku. (Viz schéma zapojení). Postupujte podle pokynů k instalaci zesilovače.

Zadní USB

Zadní USB je pro další připojení USB flash disku. Připojte FlashDrive k zadnímu konektoru USB kabelu. Klepněte USB RR na úvodní obrazovce a dojde přehrávání z FlashDrive.

Dálkové ovládání

1. ZOOM: přiblížit obraz
2. POWER: zapnout / vypnout
3. ANGLE: úhel pohledu na scénu
4. SETUP: nabídka nastavení
5. SLOW: zpomalené přehrávání
6. Sub-T: výběr titulu
7. MODE: režim přehrávání
8. MEM/PBC: režim menu
9. (▲): pohyb kurzorem nahoru
10. STOP
11. PROGRAM: Pořadí přehrávání
12. STEREO: přepínání mono/stereo
13. (◀): Pohyb kurzorem vlevo
14. REPEAT: Režim opakování
15. AMS: automatické vyhledávání stanic
16. (▼): pohyb kurzorem dolů
17. TITLE: volba titulu
18. OSD: zobrazení informací
19. Numerická klávesnice
20. LOCAL: příjem lokálních stanic
21. (▶||): přehrávat / pauza
22. RANDOM: přehrávání v náhodném pořadí
23. ENTER: Potvrdit volbu
24. (▶): pohyb kurzorem vpravo
25. SYSTEM
26. BAND: rádiové pásmo
27. MUTE: ztišit
28. Sel
29. AUDIO: audio výstup
30. VOL+ zvýšit hlasitost
31. VOL- snížit hlasitost
32. Následující skladba / následující stanice
33. Předchozí skladba / předchozí stanice
34. GOTO: výběr daného času

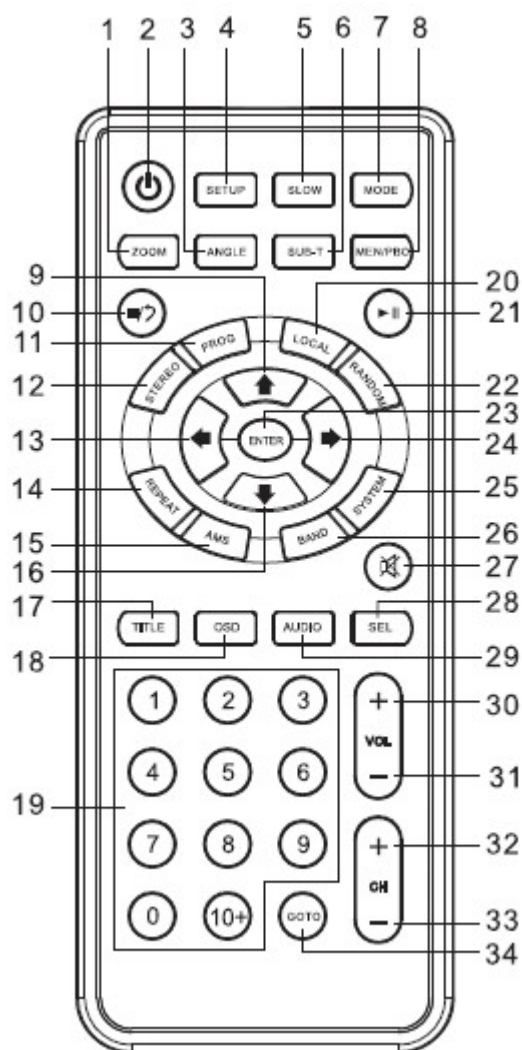


Obsluha / používání dálkového ovládání

Zaměřte se na čelním panelu přijímače CD, je maximální vzdálenost, na kterou signál lze zachytit, je asi 6M. Ujistěte se, že cesta není blokována signál. Nenechte spadnout nebo házet dálkové ovládání. Nepokládejte dálkové ovládání na místě, které je vystaveno přímému slunečnímu záření, nebo vedle topného tělesa nebo jiného zdroje tepla

Výměna baterie


Vyměňte baterii v případě, že dálkový ovladač funguje jen na krátkou vzdálenost nebo nefunguje vůbec. Dejte pozor na správnou polaritu a typ CR2025 baterie!

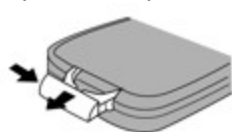

1) Odstraňte kryt ze zadní strany dálkového ovládání.



(2) Vložte CR-2025 lithiovou baterii

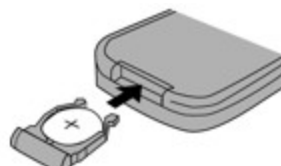


(3) Vložte držák baterie do zadní části dálkového ovládání.

Postup montáže

1. Vyjměte klíček zapalování vozidla a odpojte zápornou svorku (-) baterie.
2. Před instalací vyjměte šrouby z mechanismu CD přehrávače, jinak by nemohl být vložen disk.
3. Provedte zapojení kabelů k přehrávači.
4. Provedte montáž přehrávače do vozidla.
5. Připojte zpět zápornou svorku baterie.

Zadní panel multimediálního přehrávače – zapojení

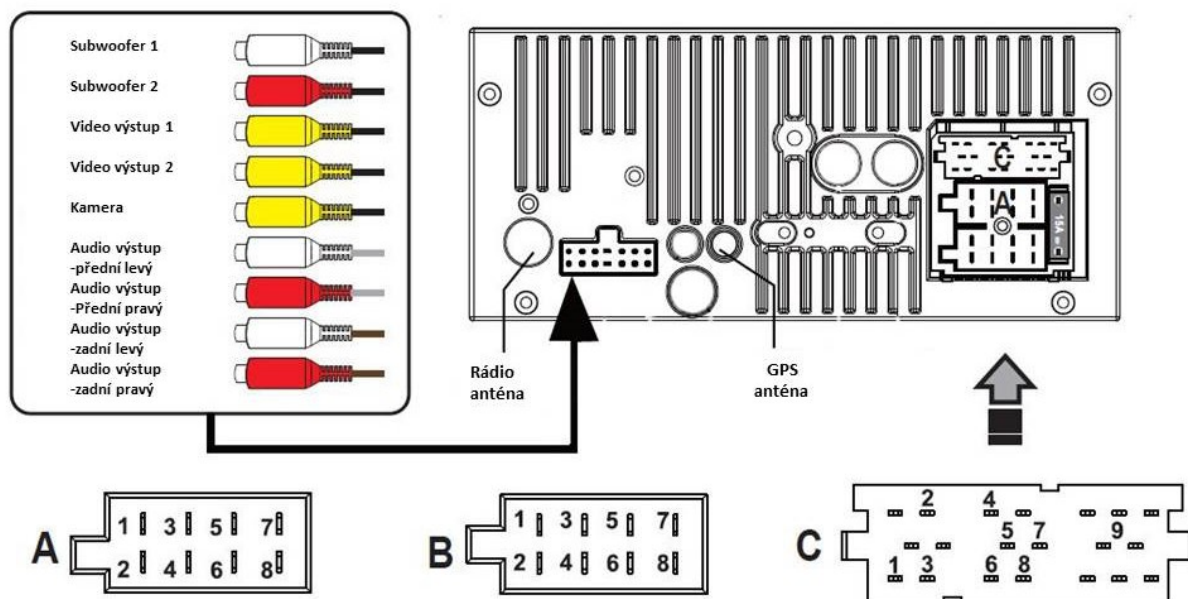

Zapojení pinů na ISO konektorech

ISO konektor A

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Pravý zadní (+) růžový |
| 2 | Pravý zadní (-) růžovo-černý |
| 3 | Pravý přední (+) šedý |
| 4 | Pravý přední (-) šedo-černý |
| 5 | Levý přední (+) bílý |
| 6 | Levý přední (-) bílo-černý |
| 7 | Levý zadní (+) zelený |
| 8 | Levý zadní (-) želeno-černý |

ISO konektor B

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | Baterie 12V (+) žlutý |
| 5 | Napájení antény modro-bílý |
| 6 | - |
| 7 | ACC+ červený |
| 8 | Zem černý |

MINIISO konektor C

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | AUX video IN žlutý |
| 2 | AUX IN (L) bílý |
| 3 | AUX IN (R) červený |
| 4 | CAN zelený |
| 5 | - |
| 6 | CAN zelený |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | USB vstup |

Údržba

Čištění jednotky

Nepoužívejte žádné tekutiny ani ropné destiláty k čištění multimediálního přehrávače. K čištění multimediálního přehrávače použijte čistý a suchý hadřík.

Výměna pojistky

Ujistěte se, že proud odpovídá stanovené hodnotě při výměně pojistky. Pokud je pojistka špatná, zkontrolujte připojení napájení a vyměňte pojistku za novou. Pokud nastane stejný problém, může to znamenat závadu v jednotce.

Upozornění!

Při výměně pojistky, nepoužívejte pojistku s vyšší hodnotou proudu, jinak dojde k poškození jednotky.

Péče o disky

1. Nepoužívejte disky

- nepravidelného tvaru,
- se zbytky pasty nebo inkoustu
- se štítky nebo samolepkami. Štítek nebo samolepka může zanechat lepidlo, když se začne odlupovat.



2. Disky neoponechávejte na následujících místech:

- na přímém slunci
- poblíž zdrojů tepla (topení ve vozidle)
- prašné nebo vlhké prostředí.

Dále disky neohýbejte a nedotýkejte se lesklé strany disku.



3. K čištění disku používejte jemný hadřík, čištění provádějte od středu směrem k okrajům disku.



Ostrá hrana

4. Před vložením nového disku se ujistěte, že na něm nejsou ostré hrany – ty lze případně odstranit s použitím tužky nebo podobného nástroje.



Ostrá hrana

Možné problémy a jejich řešení

Pokud se vyskytne problém s používáním přehrávače, zkuste nejprve nalézt řešení v této kapitole. Pokud se nepodaří problém vyřešit, kontaktujte odborný servis.

Přehrávač nelze spustit

1. Přehrávač není připojen ke zdroji napájení (baterii) – Připojte přehrávač k napájení.
2. Došlo k poškození pojistky – Pojistku vyměňte za novou se stejnými parametry.
3. Baterie vozidla je zcela vybita – Zajistěte nabití baterie.

Přehrávač nereaguje nebo na displeji zobrazuje chybu

1. Stiskněte tlačítko reset.

Není možná naladit žádnou stanici

1. Rádiová anténa není připojena – Zajistěte připojení rádiové antény.

Slabý příjem rádiového signálu, lze naladit jen málo stanic

1. Anténa nemá správnou délku. Ujistěte se, že je anténa plně vysunuta. Pokud je zlomená, vyměňte anténu za novou.
2. Signál vysílání AM/FM je slabý.
3. Anténa je špatně uzemněna; zkontrolujte a ujistěte se, že je anténa řádně uzemněna.

Disk nelze načíst

1. Zkontrolujte, zda je disk vložen

Na displeji se nezobrazuje žádný obraz

1. Video kabel od hlavní jednotky jednotce není správně připojen (pro externí monitor)
2. Fialový vodič není připojen ke zpátečce nebo uzemněn správně.

Není slyšet zvuk

1. Nejsou připojeny reproduktory – Připojte reproduktory prostřednictvím příslušných kabelů.
2. Přehrávání je ztišeno (Mute) – Stiskněte ještě jednou tlačítko MUTE.
3. Je nastavena nízká hlasitost – Zvyšte hlasitost přehrávání.

Technické specifikace

Napájení	12 V DC, (10,8V – 15,1V)
Rozměry, váha	178 x 150 x 100 mm; 2,8kg
Impedance reproduktorů	4 – 8 Ohm
Úroveň Aux-in	1000mV
Maximální výstupní výkon	4 x 45 W
Maximální proud/pojistka	10 A

FM tuner/AM tuner

Frekvenční rozsah	FM 87,5 – 108 MHz; AM 522 – 1620 kHz
Citlivost	FM 12 dBu, AM 30dBu
Odstup kanálů sterea @ 1 kHz	35 dB

TFT/SYSTEM

Rozlišení	800 x 480p
Jas / kontrast	270cd/m2, 450
Pozorovací úhel	80°
Doba odezvy	Tr-30ms/Tf-10ms
Poměr stran	4:3

DVD/VIDEO/SYSTEM

Kompatibilita disků	DVD, VCD 1.0/1.1/2.0/3.0, MP3, CD, CD-R, CD-RW, PICTURE-CD
Norma / formát	AUTO / PAL / NTSC
Montážní úhel	0 to +/-30