


**Multimediální přehrávač
s dotykovým výsuvným displejem**

80 820 gps

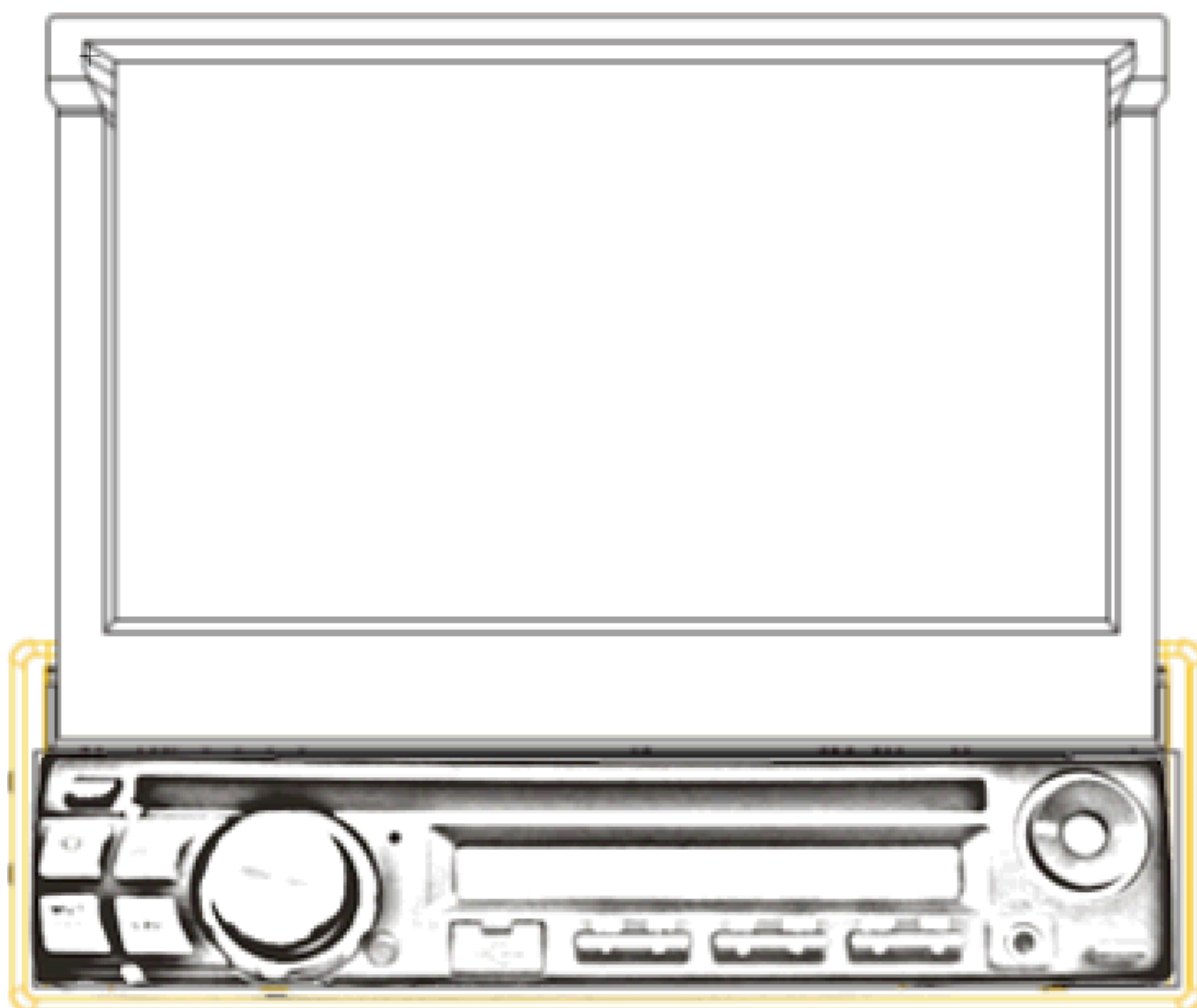

Uživatelská příručka

Obsah

Úvodní informace	3
Důležitá upozornění	3
Instrukce k bezpečnému používání	4
Hlavní funkce přehrávače.....	5
Čelní panel - funkce tlačítek	6
Dotykový displej a funkce tlačítek.....	7
Příjem rádia	8
Přehrávání z DVD disku, USB disku, SD karty.....	10
Ovládání přehrávání DVD.....	10
Ovládání přehrávání CD	12
Přehrávání z USB disku.....	12
Přehrávání z externího zdroje (AV IN)	12
Smíšené formáty na médiu Disk / USB / SD	13
Bluetooth handsfree & A2DP.....	13
Párování s mobilním telefonem.....	13
Příjem hovoru.....	13
Záznam volání.....	14
A2DP	14
Základní nabídka NASTAVENÍ.....	15
Další operace.....	16
Dálkové ovládání	17
Výměna baterie	17
Postup montáže	18
Schéma zapojení	19
Údržba	20
Možné problémy a jejich řešení	21
Technické specifikace	21

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek – multimediální přehrávač do automobilu. Po dokončení montáže si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obrázky, které jsou uvedeny v této příručce, představují pouze ilustrace, přičemž aktuální vzhled nabídek přehrávače se může lišit.

Z důvodu neustálého zlepšování výrobků se může stát, že se některé funkce přehrávače nebudou odpovídat popisu v této příručce. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu funkcí výrobku bez předchozího upozornění.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nesledujte za jízdy video, ani neprovádějte nastavení přehrávače. V některých zemích je sledování videa za jízdy zcela zakázáno.

Důležitá upozornění

1. Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku, aby nedošlo k poškození nebo nesprávné funkci přehrávače.
2. Přehrávač lze připojit pouze do vozidel s palubním napětím 12V DC a zápornou zemí. Přehrávač nepřipojujte do vozidel s palubním napětím 24V.
3. Čelního panelu přehrávače se nedotýkejte ostrými předměty, protože by mohlo dojít k poškození tohoto panelu.
4. K montáži používejte přiložené příslušenství a šrouby. Dbejte, aby nedošlo k poškození přehrávače dlouhými šrouby apod.

Další varování a upozornění

Montáž přehrávače vyžaduje technické znalosti a zkušenosti z oblasti automobilové elektroniky. Je proto doporučeno přenechat montáž příslušnému servisnímu centru. V případě chybné montáže hrozí nebezpečí vzniku elektrického zkratu, požáru apod.

Pokud dojde k odpojení nebo vybití baterie, bude smazáno nastavení navigačního systému a dalších volitelných parametrů přehrávače.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu využívejte tento systém během jízdy pouze k navigaci (poslechu pokynů), případně poslechu apod.

Sledování pohyblivého obrazu během jízdy je v některých zemích zakázáno. Vždy dbejte zákonů a vyhlášek dané země. Výjimku tvoří sledování obrazu z kamery při couvání za některých podmínek.

Blokování obrazu můžete vypnout v nastavení multimediálního přehrávače (Nastavení / Hlavní / Blokování videa – ON/OFF). Při tomto nastavení může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Na displejích pro zadní sedadla lze sledovat video kdykoli.

Doplňkové displeje pro zadní sedadla neumísťujte tak, aby na ně mohl vidět řidič během jízdy. Z důvodu ochrany autobaterie před úplným vybitím dbejte následujících pokynů:

Přehrávač používejte pouze v době, kdy je nastartován motor, jinak by mohlo dojít k vybití baterie.

Neprovádějte montáž do vozidel, jejichž klíček zapalování nemá polohu ACC.

Dbejte na to, že obraz z kamery při couvání může být zrcadlový.

Přehrávač neobsahuje žádné díly, které je možné snadno opravit. Přehrávač nerozebírejte ani neupravujte. V případě výskytu závady kontaktujte příslušné servisní centrum.

Výrobce nemůže zaručit správnost map, které využívá navigační systém.

Instrukce k bezpečnému používání

Abyste předešli možnému poškození multimediálního přehrávače nebo zranění osob, dbejte následujících pokynů:

1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.
2. Dbejte všech varování a upozornění, která jsou uvedena v této příručce.
3. Navigační systém a kamera při couvání představují pouze doplňkové a podpůrné systémy řízení. Řidič je stále plně odpovědný za bezpečné řízení vozidla.
4. Navigační systém nebo kameru nepoužívejte, pokud by tyto systémy rušily bezpečné řízení vozidla. V případě potřeby jakéhokoli nastavení vždy nejprve zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a následně proveďte požadované nastavení.
5. Navigační systém a přehrávač smí ovládat pouze osoba, která je seznámena s obsahem této uživatelské příručky.
6. Navigační systém nesmí být využíván v případě ohrožení, při cestě do nemocnice apod.
7. Cesta, která je zobrazována navigačním systémem, představuje pouze doporučení. Navigační systém nemůže zahrnovat aktuální dopravní situaci, nové silnice, objížďky apod.
8. Řidič vždy musí být vždy plně soustředěn na dopravní situaci a řídit se aktuálními podmínkami bez ohledu na pokyny navigačního systému.
9. Ke správné funkci navigačního systému je zapotřebí nastavení aktuálního času.
10. Hlasitost přehrávání udržujte na takové úrovni, aby bylo možné se zcela soustředit na dopravní situaci.
11. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu lze některé funkce přehrávače využívat pouze v případě, kdy je vozidlo zaparkováno a je zatažena ruční brzda.
12. Přehrávač umístěte tak, aby nezakrýval volný výhled řidiče a neomezoval bezpečné řízení vozidla. Přehrávač dále nesmí omezit funkci bezpečnostních prvků vozidla a nesmí ohrozit posádku vozidla v nenadálé situaci, například při rychlém brzdění.
13. Během řízení nepoužívejte sluchátka.

Hlavní funkce přehrávače



1. Přehrávač DVD disků se zabudovaným zesilovačem s max. výkonem 4 x 45 W.
2. Dotykový displej RGB 7“, celková výška 125 mm.
3. Přehrávané typy disků a formáty souborů: DivX, DVD, DVD-RS, DVD+RS, DVD-RW, CD-R, CD-RW, MP3, MP4, WMA, JPEG.
4. 2x konektor pro připojení USB (1x zadní, 1x na čelním panelu)
5. Slot pro vložení mikro SD karty.
6. Zobrazení hodin na displeji.
7. Jeden audio-video vstup.
8. Dva video výstupy.
9. Výstup pro zesilovač.
10. Vstup pro připojení kamery při couvání.
11. Rádiový tuner FM/AM.
12. Bluetooth handsfree s externím mikrofonem + přenos hudby prostřednictvím protokolu A2DP.
13. Navigační systém GPS, operační systém WinCE6.0.
14. Možnost ovládní prostřednictvím tlačítek na volantu.

Čelní panel - funkce tlačítek



- 1 PWR./OPEN: zapnout resp. vypnout přehrávač / vysunout displej.
- 2 MUT / TFT / OFF: ztlumit zvuk / vypnout displej
- 3 NAVI: spustit GPS navigační systém.
- 4 Otáčením lze nastavit hlasitost přehrávání
- 5 IR: čidlo dálkového ovladače
- 6 USB slot
- 7 Předvolba stanice č. 1 / OSD: zobrazení informací
- 8 Předvolba stanice č. 2 / RPT: režim opakování
- 9 Předvolba stanice č. 3 / INT
- 10 Předvolba stanice č. 4 / RDM
- 11 Předvolba stanice č. 5 / STOP
- 12 Předvolba stanice č. 6 / PAU – pauza
- 13 AV IN
- 14 RELEASE: uvolnit čelní panel
- 15 Předchozí / následující skladba; v režimu rádia slouží k ladění stanic rádia
- 16 MOD: režim přehrávání
- 17 Displej
- 18 Zdíčka pro vložení disku. Dbejte, aby se do přehrávače nedostal prach nebo nečistoty.
- 19 Výsuvný displej 7“
- 20 ▲ EJECT: vysunout disk
- 21 GPS: zdíčka pro vložení mikro SD karty s mapovými podklady
- 22 SD: zdíčka pro vložení mikro SD karty se soubory k přehrávání
- 23 Mikrofon, který je využíván při telefonování prostřednictvím Bluetooth handsfree.
- 24 MENU: návrat do MENU

Zapnutí / vypnutí

Stisknutím tlačítka  zapnete multimediální přehrávač. Opětovným stisknutím tlačítka vysunete displej. Stisknutím a dlouhým podržením tlačítka  vypnete multimediální přehrávač.

Zapnutí / vypnutí displeje

V jakémkoliv režimu přehrávání, stiskněte dlouze tlačítko MUT/TFT/OFF (na hlavním panelu) pro úsporu obrazovky, čímž se vyhnete rozptýlení při jízdě. Zvuk bude i nadále hrát. Opětovným stisknutím tlačítka obrazovku zapnete.


Režim Mode

Stiskněte tlačítko MOD pro výběr režimu přehrávání. Cyklicky přepínáte mezi rádiem, BT, USB, SD a AV. Režim přehrávání lze zvolit i dotykem v hlavním menu. V režimu rádio slouží na ladění stanic


Tlačítko pro vysunutí - EJECT


Stiskněte tlačítko EJECT pro vysunutí disku na předním panelu rádia.

Vypnutí displeje

Stisknutím tlačítka  v hlavním menu vypnete osvětlení displeje. Opětovným stisknutím tlačítka displej zapnete.

Dotykový displej a funkce tlačítek

Stisknutím tlačítka  na dotykovém displeji zobrazíte hlavní nabídku, ve které lze zvolit jednotlivé režimy a zdroje přehrávání, jak je ilustrováno na obrázcích níže.

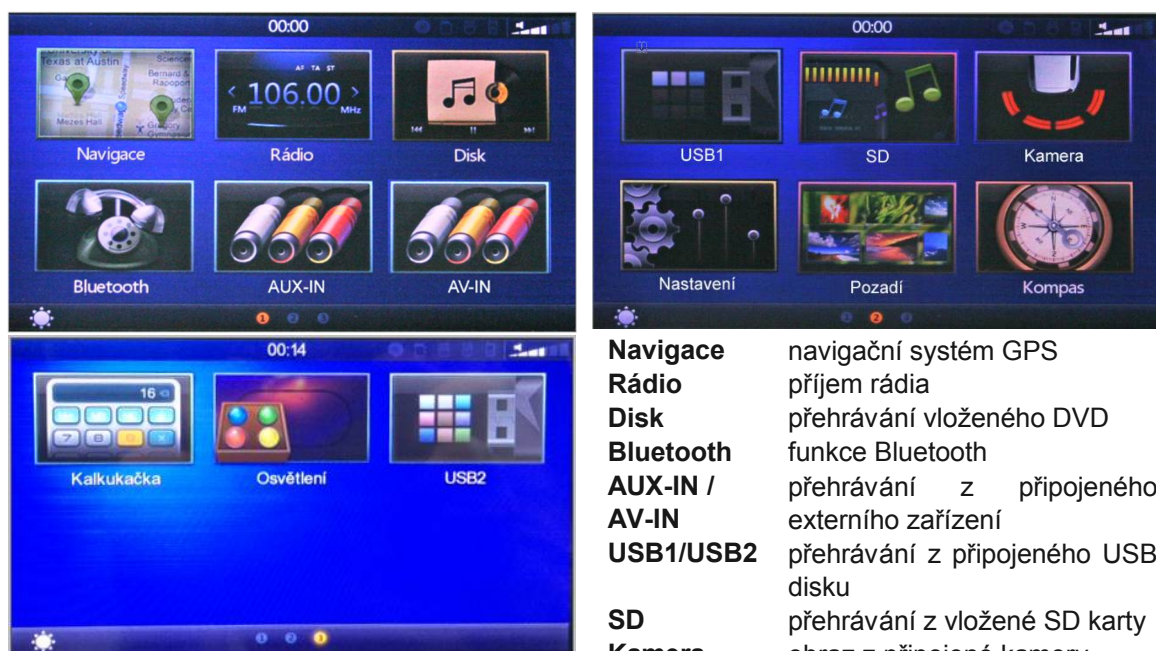

- | | |
|-----------------------|---|
| Navigace | navigační systém GPS |
| Rádio | příjem rádia |
| Disk | přehrávání vloženého DVD |
| Bluetooth | funkce Bluetooth |
| AUX-IN / AV-IN | přehrávání z připojeného externího zařízení |
| USB1/USB2 | přehrávání z připojeného USB disku |
| SD | přehrávání z vložené SD karty |
| Kamera | obraz z připojené kamery |
| Nastavení | nabídka nastavení přehrávače |
| Pozadí | výběr tapety pozadí |
| Kompas | kompas |
| Kalkulačka | kalkulačka |
| Osvětlení | nastavení podsvětlení |

Přijem rádia

Režim příjmu rádia bude zahájen automaticky po zapnutí přehrávače. Příjem rádia lze také zahájit stisknutím tlačítka RADIO. Pokud příjem rádia probíhá současně s navigací, lze se krátkým stisknutím tlačítka NAVI vrátit z navigace zpět do režimu rádia.

Nabídka příjmu rádia je ilustrována na obrázku níže:




Výběr frekvenčního pásma

Dotkněte se tlačítka AM / FM na obrazovce, což vám umožní vybrat z pěti rozhlasových pásmech - tři FM pásma (FM1, FM2 a FM3) a dva AM pásma (AM1, AM2 a). V každém pásmu lze uložit až šest přednastavených stanic. Celkem tedy 30 přednastavených paměťových stanic.



Vyhledávání rádiových stanic

V režimu rádia stiskněte a podržte tlačítko  nebo  k automatickému naladění stanic. Krátkým stisknutím tlačítka nebo umístěním šipky na ciferníku naladíte frekvenci ručně.

Uložení rádiových stanic

K dispozici je šest očíslovaných tlačítek předvoleb na obrazovce (P1-P6), na které můžete v každém pásmu uložit a vyvolat stanice. Po naladění požadovaných stanic stiskněte tlačítko  pro uložení.


Automatické vyhledání a uložení stanic

Při poslechu rádia FM, stiskněte a podržte tlačítko . Přijímač automaticky vyhledá a uloží stanice pro všechny 3 FM pásma. Dotkněte se znovu tlačítka pro skenování  a poslouchané stanice se uloží. Stejné kroky použijte pro frekvenci AM.


Mute

Stisknutím tlačítka MUTE ztlumíte zvuk rádia, opětovným dotykem zvuk obnovíte.


Režim mono nebo stereo

Prostřednictvím tlačítka  (symbol sluchátek) lze přepínat mezi příjmem rádia v režimu stereo nebo mono. V režimu stereo bude na displeji znázorněn symbol ST. Režim mono je vhodný v případě, kdy je dostupný pouze slabý rádiový signál.

Místní / Distance řízení příjmu

V režimu rádia, stisknutím tlačítka LOCAL na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce, zapnete či vypnete vyhledání lokálních stanic.

Ruční nastavení frekvence.

Stisknutím tlačítka GOTO na dálkovém ovladači nebo tlačítkem  na dotykové obrazovce vyhledáte požadovanou frekvenci, kterou chcete přehrát. Na displeji budete vyzván k zadání frekvence. Pomocí číselných tlačítek na dotykové obrazovce nebo ovladači vyberte požadovanou frekvenci a stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení výběru.

Režim RDS



AF, TA, PTY jsou funkce RDS. Jsou použitelné pouze v některých zemích. Pokud není funkce v zemi podporována, stisknutím tlačítek nevyvoláte žádnou odezvu.


- **AF** (Alternative Frequency) – V režimu AF bude při poklesu signálu aktuálně naladěné rádiové stanice provedeno naladění dané stanice na jiné frekvenci, nebo naladění stanice s podobným typem vysílání. Funkce závisí na dostupnosti služby RDS (Radio Data System).
- **PTY** (Program Type) – Vyhledání rádiové stanice dle typu vysílání. Funkce závisí na dostupnosti služby RDS (Radio Data System).
- **TA** (Traffic Announcement) – Spustit příjem dopravního zpravodajství.

Návrat do hlavního menu



Stisknutím na tlačítka  nebo  se vrátíte do předešlé nabídky menu.

Režim EQ

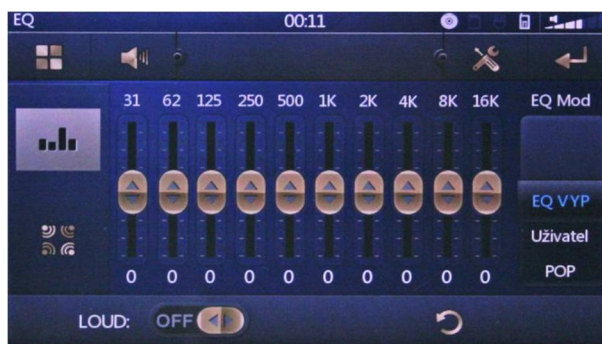Stránku EQ lze zobrazit stisknutím příslušného tlačítka v nabídce , nebo zobrazeného symbolu , případně také přímo tlačítkem EQ na čelním panelu. Nabídka nabízí možnost výběru jednoho z 10 nastavení ekvalizéru, případně také vlastního nastavení po výběru položky Uživatel.



Režim BALANCE

Stránku BALANCE lze zobrazit stisknutím příslušného tlačítka v nabídce, nebo zobrazeného symbolu , případně také přímo tlačítkem LUD na čelním panelu. Prostřednictvím čtyřech zobrazených šipek máte možnost nastavit zvýraznění pravých a levých resp. předních a zadních reproduktorů. Výchozí nastavení obnovíte tlačítkem .



Režim LOUDNESS

Stránka dále nabízí možnost zvýraznění nízkých frekvencí v režimu LOUDNESS. Dbejte, že výrazným zvýrazněním může dojít k distorzi zvuku.

Přehrávání z DVD disku, USB disku, SD karty

Upozornění: Do DVD přehrávače vkládejte pouze standardní disky o průměru 12 cm.

Vložení a vyjmutí disku


Disk lze vložit do přehrávače v kterémkoli režimu potíštěnou stranou vzhůru. Přehrávání bude zahájeno automaticky, přičemž na displeji budou zobrazeny symboly k ovládání přehrávání, jejichž význam je popsán níže.

Vložený disk lze vyjmout stisknutím tlačítka EJECT. Pokud disk nebude odebrán do 8 sekund, dojde k opětovnému zasunutí disku.

Ovládání přehrávání DVD

Nabídka k nastavení přehrávání disku se zobrazí, pokud se dotknete kteréhokoliv místa na displeji během přehrávání.

Nabídka ovládání přehrávání DVD disku je ilustrována na obrázku níže:

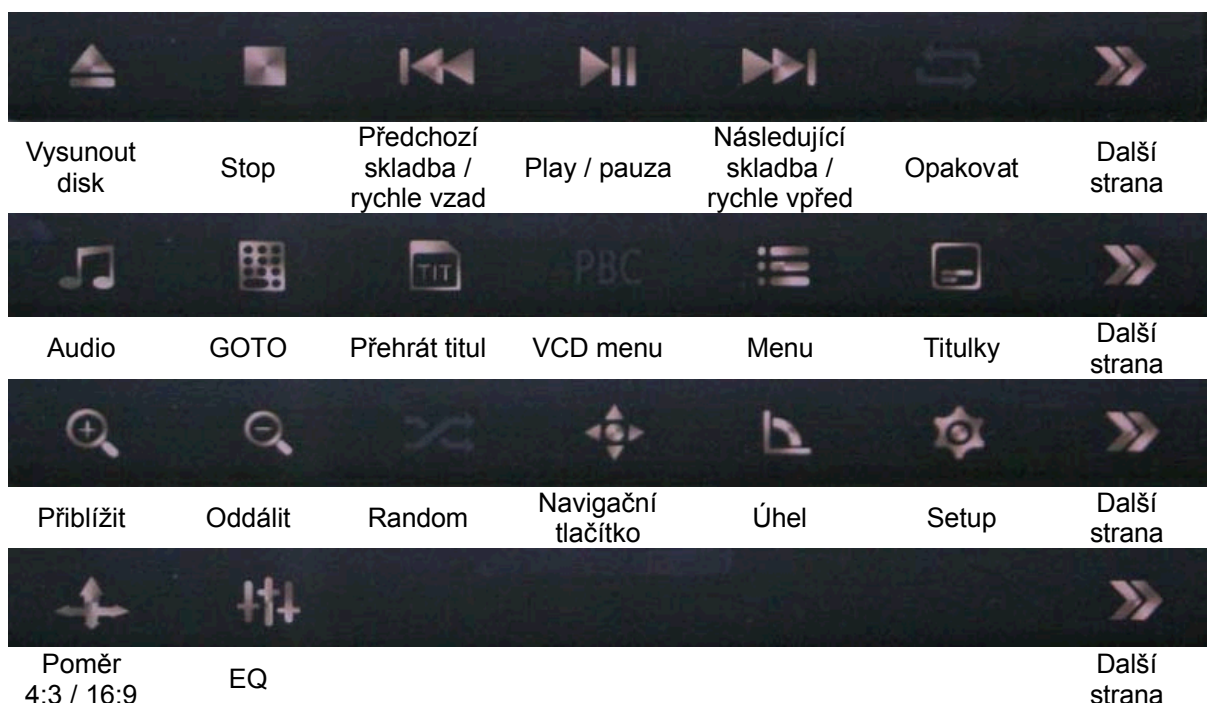

Výběr skladby



Přesun na další skladbu. Číslo skladby se zobrazí na displeji. Rychle dopředu, opětovným stisknutím bude hrát skladba normálně



Přesun na předchozí skladbu. Číslo skladby se zobrazí na displeji. Rychle vzad, opětovným stisknutím bude hrát skladba normálně

OSD (Zobrazit informace)


Stisknutím tlačítka OSD se na displeji zobrazí podrobnosti, jako je název, skladba, čas atd.

Setup


Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači nebo tlačítko na dotykové obrazovce pro vstup do nastavení DVD systému. Nastavení DVD systém zahrnuje nastavení hesla, úroveň hodnocení, kódy regionů.

Centrovací tlačítko  (nahoru / dolů / vlevo / vpravo)


Hledat skladbu 

Stisknutím tlačítka GOTO na dálkovém ovladači nebo tlačítkem  na dotykové obrazovce vyhledáte požadovanou skladbu, kterou chcete přehrát. Na displeji budete vyzván k zadání čísla skladby/stopy. Pomocí číselných tlačítek na dotykové obrazovce vyberte požadovanou kapitolu/stopu.


Repeat – opakovat 

Stisknutím tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce, můžete přepínat mezi opakováním kapitoly, opakováním titulu, opakovat vše a opakování vypnout.


Menu Přehrávání (pouze pro DVD) 

Stisknutím tlačítka MEN/PBC na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce se zobrazí výběr kapitol DVD.


Audio (pouze pro DVD) 

Stiskněte tlačítko AUDIO na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na dotykové obrazovce, pro změnu zvuku jazyka. Dostupné jazyky se liší disk od disku. Podívejte se na balení s diskem.



Přehrát titul (pouze pro DVD) 

Stisknutím tlačítka TITLE na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce se vrátíte na titulní stranu DVD (výběr kapitol, přehrát,...)

Volba titulků 

Pro zvolení titulků stiskněte tlačítko SUB-T na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na dotykové obrazovce. Dostupné jazyky se liší disk od disku. Podívejte se na balení s diskem.

Zoom +/-

Stiskněte tlačítko Zoom na dálkovém ovladači nebo tlačítka   na dotykové obrazovce pro zvětšení/zmenšení obrazu.

Více úhlové přehrávání 

Pro více úhlové přehrávání stiskněte tlačítko ANGLE na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na dotykové obrazovce. Počet úhlů měnit v postupném pořadí.

Poznámka: počet úhlů se liší v závislosti na disku. Tato funkce pracuje pouze u disků, které mají scény zaznamenané při různých úhlech. Je-li zaznamenan pouze jeden úhel, nebude tlačítko reagovat.


Mode

Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovladači pro výběr režimu přehrávání. Pomocí navigačních a numerických tlačítek nastavíte kapitolu a skladbu jako požadované sekvence. Stisknutím klávesy Enter zahájíte přehrávání programu. Stiskněte tlačítko PROG a potvrdíte výběr a opětovným stisknutím operaci zrušíte.

Elektronická otřesová ochrana

Tato jednotka je naprogramována s elektronickým Shock Protection (ESP). Na nerovných silnicích nedochází k výpadku obrazu, jednotka si načítá data 5 sekund dopředu.

Návrat do hlavního menu

Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do předešlé nabídky menu.

Ovládání přehrávání CD

Nabídka ovládání přehrávání CD disku je ilustrována na obrázku níže:



EQ

Nastavení zabarvení zvuku.

Výběr skladby




Přesun na další skladbu. Číslo skladby se zobrazí na displeji.
Rychle dopředu, opětovným stisknutím bude hrát skladba normálně



Přesun na předchozí skladbu. Číslo skladby se zobrazí na displeji.
Rychle vzad, opětovným stisknutím bude hrát skladba normálně


Hledat skladbu

Stisknutím tlačítka GOTO na dálkovém ovladači nebo tlačítkem  na dotykové obrazovce vyhledáte požadovanou skladbu, kterou chcete přehrát. Na displeji budete vyzváni k zadání čísla skladby/stopy. Pomocí číselných tlačítek na dotykové obrazovce vyberte požadovanou kapitolu/stopu.

RANDOM

Přehrávání v náhodném pořadí.

REPEAT – opakovat

Stisknutím tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači nebo tlačítka  na dotykové obrazovce, můžete přepínat mezi opakováním kapitoly, opakováním titulu, opakovat vše a opakování vypnout.

Návrat do hlavního menu

Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do předešlé nabídky menu.

Přehrávání z USB disku


Přehrávání z připojeného USB disku zahájíte stisknutím tlačítka USB v hlavní nabídce.

Přehrávání z externího zdroje (AV IN)

Přehrávání z externího zdroje zahájíte stisknutím tlačítka AV IN

Smíšené formáty na médiu Disk / USB / SD

Pokud vložíte do jednotky médium (disk / USB / SD kartu) se smíšenými formáty, multimediální přehrávač začne přehrávat zvukové soubory. Stisknutím tlačítka "PREVIOUS" zobrazíte výběr hudba, film, obraz. Zvolte kategorii, kterou upřednostňujete a zvolte složku / soubor ze kterého chcete daný formát zobrazit/přehrát.

Můžete také stisknout tlačítko  pro výběr souboru k přehraní.

Bluetooth handsfree & A2DP

Přehrávač nabízí funkci telefonování prostřednictvím Bluetooth handsfree. Lze přijmout příchozí hovor a hovořit prostřednictvím vestavného mikrofonu, přičemž hlas do sluchátka mobilního telefonu bude přenášen taktéž do reproduktorů vozidla. Hlasitost reproduktorů lze nastavit dle potřeby. Nabídku Bluetooth handsfree zobrazíte stisknutím tlačítka Bluetooth v hlavní nabídce.

Párování s mobilním telefonem

Před prvním použitím funkce Bluetooth handsfree s novým mobilním telefonem je zapotřebí provést tzv. párování. Postupujte následujícím způsobem: Na mobilním telefonu nechte vyhledat dostupná Bluetooth zařízení v dosahu a zvolte toto zařízení - Bluetooth handsfree sadu „BT CAR STEREO“. Pokud budete vyzváni k zadání hesla pro párování, zadejte „0000“. Pokud párování proběhlo úspěšně, zobrazí se displeji symbol Bluetooth. Při dalším zapnutí přehrávače již bude daný mobilní telefon připojen automaticky.




Po připojení mobilního telefonu se objeví obrazovka, která je ilustrována na obrázku vpravo.

Příjem hovoru

V případě příchozího hovoru na připojený mobilní telefon bude zahájen režim Bluetooth handsfree a bude zobrazeno oznámení o příchozím hovoru bez ohledu na aktuální režim přehrávače. Příchozí hovor přijmete stisknutím zobrazeného tlačítka se symbolem zeleného sluchátka.



Hovor lze také odmítnout prostřednictvím tlačítka se symbolem červeného sluchátka.

Volání čísla – numerická klávesnice



Stisknutím tlačítka  můžete přímo zadat požadované telefonní číslo prostřednictvím numerické klávesnice zobrazené na displeji. Vytáčení daného čísla zahájíte stisknutím tlačítka se symbolem Zelené sluchátko v levém horním rohu displeje. Stejným tlačítkem lze taktéž přijmout příchozí hovor.



Využití telefonního seznamu

Stisknutím tlačítka  vstoupíte do telefonního seznamu. Následně stisknete tlačítko  pro stažení telefonního seznamu. Kontakt vyhledáte




pomocí tlačítka . Tlačítkem  smažete telefonní seznam.

Ukončení hovoru a odmítnutí příchozího hovoru

Probíhající hovor lze ukončit stisknutím tlačítka se symbolem Červené sluchátka. Stejným tlačítkem lze taktéž odmítnout příchozí hovor.



Záznam volání

Stisknutím tlačítka HISTORY  vstoupíte do historie volání. Zobrazení se vám seznam přijatých, zmeškaných a volaných čísel.

Zobrazit přijaté hovory


Dotkněte se tlačítka přijaté hovory, zobrazí se přijaté hovory. K dispozici budou šipky nahoru / dolů k zobrazení jednoho po druhém.

Zobrazení zmeškaných hovorů


Stiskněte tlačítko Zmeškané hovory, zobrazí se nepřijaté hovory. K dispozici budou šipky nahoru / dolů k zobrazení jednoho po druhém.

Zobrazení volaných čísel

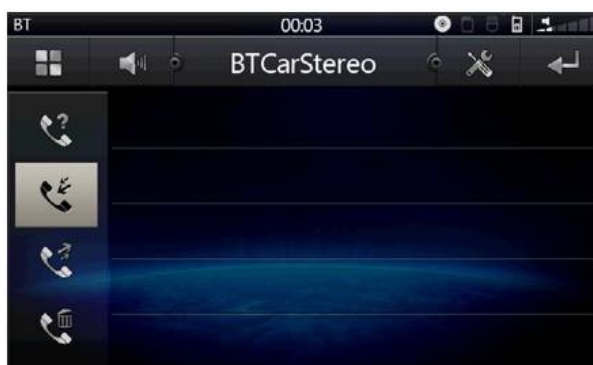

Dotkněte se tlačítka volaná čísla, zobrazí se volaná čísla. K dispozici budou šipky nahoru / dolů k zobrazení jednoho po druhém.



A2DP



Stiskněte tlačítko  pro vstup do A2DP ovládání přehrávání hudby z vašeho mobilního telefonu.

Přehrávání hudby z vašeho mobilního zařízení

Po aktivaci hudebního přehrávače v mobilním telefonu bude hudba hrát automaticky. Stiskněte tlačítko play/pauza pro přehrávání nebo pozastavení hudby. Stisknutím tlačítka  a  vyberete předchozí nebo další píseň ze seznamu skladeb.



Návrat do hlavního menu

Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do předešlé nabídky menu.

Základní nabídka NASTAVENÍ

V nabídce **NASTAVENÍ** lze nastavit: čas, GPS cestu, pozadí, zvuk a hlavní.

Nastavení hodin

V nabídce čas lze kromě nastavení přesného času provést také volbu zobrazení 12 / 24 hod.


Nastavení zvuku

Můžete nastavit EQ, zvuk dotyku, hlasitost zpátečky, výchozí hlasitost, GPS.MIX, GPS hlasitost, BT tlačítko hlasitosti, BT hlasitost a standardní hlasitost.

Pozadí

V nabídce si můžete kromě přednastavených tapet vybrat i vlastní obrázek.


Více obrázků vložíte pomocí SD karty s mapovými podklady. Na kartu uložíte obrázky do složky (path: \data\wallpaper) o velikosti (BMP soubory: 720x480).

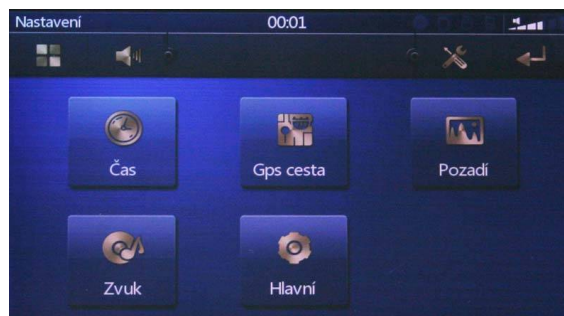

GPS cesta - Nastavení GPS


Ke správné funkci je nutné, aby byla vložena SD karta s mapovými podklady (spodní micro slot pro SD kartu na předním panelu) a navigačním programem. Zvolte požadovaný soubor a proveďte jeho označení.

Pokud nejste obeznámeni s nastavením, poraďte se s odborníkem, který vám multimediální přehrávač instaloval.

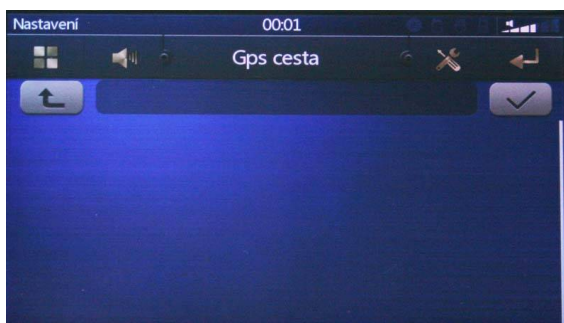

HLAVNÍ

V nabídce hlavní lze nastavit: zapnutí jakýmkoliv tlačítkem, blokování videa, GPS monitor, BT tel. seznam automaticky smazán, třídění silné stanice, hodiny, jas, tovární nastavení, kalibraci, zobrazit sérii a verzi, GPS monitorování a nastavit jazyk.

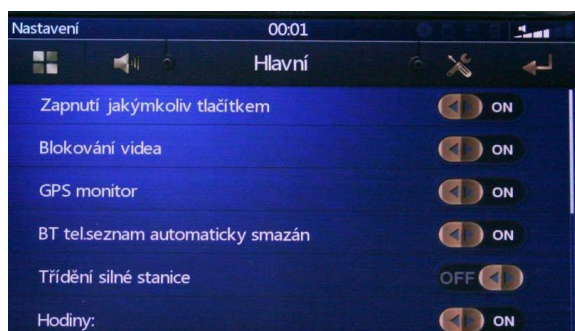

Další operace

1. GPS navigace

Pokud máte vloženy mapové podklady, klepněte na GPS logo na displeji. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zadání cíle a spuštění navigace. Operace se liší v návaznosti na softwaru.

2. AV vstup (zadní)

RCA vstup AUX-IN a VIDEO-IN jsou na zadní straně přístroje. Stisknutím tlačítka MODE přepnete na AUX. Připojte jakékoliv přenosné audio / video zařízení, jako je například DVD přehrávač. Pro nastavení hlasitosti, použijte ovládání hlasitosti na předním panelu rádia či dálkový ovladač.

3. Aux vstup (přední)

Aux vstupní konektor na čelním panelu přístroje je konektor jack 3,5 mm. Připojte jakékoliv přenosné audio / video zařízení, jako je například MP3 přehrávač. Pro nastavení hlasitosti, použijte ovládání hlasitosti na předním panelu rádia či dálkový ovladač.

4. Vstup pro zadní kameru

Vstup pro kameru je na zadní straně jednotky (viz schéma zapojení). Tento vstup (žlutý), je pro připojení zpětné parkovací kamery. Musíte připojit VCC drát (růžový) na zadní straně zařízení, aby se aktivoval tento video vstupu při zařazení zpátečky. Viz schéma zapojení výše.

5. Video výstup x 1

Video výstup je na zadní straně přístroje. (Viz schéma zapojení) Tento výstup (žlutý), je pro připojení monitoru. Musíte připojit konektor k jednotce, aby na dalším monitoru se zobrazil obraz ze zařízení. Obráťte se na prodejce a zkonzultujte jaký monitor je možné k zařízení připojit.

6. RCA Výstup x 2 sety

RCA výstup je na zadní straně přístroje. (Viz schéma zapojení) Tento výstup je určen pro připojení zesilovače, ekvalizéru, nebo jiného audio zařízení, které vyžaduje pre-amp out připojení. (červená = pravý kanál, bílá = levý) Postupujte podle pokynů výrobce audio zařízení, který připojujete.

7. Výstup subwooferu x 1


Výstup pro Subwoofer je na výstupu kabelového svazku. (Viz schéma zapojení). Postupujte podle pokynů k instalaci zesilovače.

8. Zadní USB

Zadní USB je pro další připojení USB flash disku. Připojte FlashDrive k zadnímu konektoru USB kabelu. Klepněte USB RR na úvodní obrazovce a dojde přehrávání z FlashDrive.

Dálkové ovládání

1. POWER: zapnout / vypnout
2. MODE: režim přehrávání
3. BAND: rádiové pásmo
4. (▲): pohyb kurzorem nahoru
5. (◀): pohyb kurzorem vlevo
6. ENTER: Potvrdit volbu
7. STOP
8. (▼): pohyb kurzorem dolů
9. AMS: automatické vyhledávání stanic / REPEAT: Režim opakování
10. PROGRAM: Pořadí přehrávání
11. LOCAL: příjem lokálních stanic
12. Předchozí skladba / předchozí stanice
13. MENU/PBC: režim menu
14. OSD: zobrazení informací
15. Numerická klávesnice
16. MUTE: ztišit
17. (▶||): přehrávat / pauza
18. Sub-T: výběr titulků
19. TITLE: volba titulu
20. SETUP: nabídka nastavení
21. (▶): pohyb kurzorem vpravo
22. SLOW: zpomalené přehrávání
23. ANGLE: úhel pohledu na scénu
24. ZOOM: přiblížit obraz
25. VOL+ zvýšit hlasitost
26. Následující skladba / následující stanice
27. SEL
28. AUDIO: audio výstup
29. VOL- snížit hlasitost
30. GOTO: výběr daného času

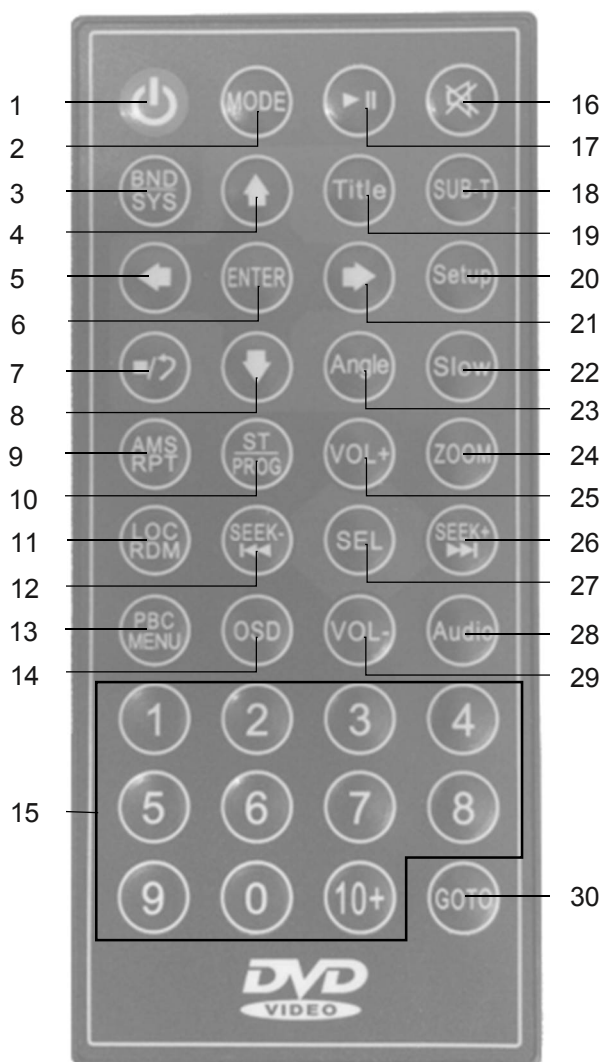

Výměna baterie

Vyměňte baterii v případě, že dálkový ovladač funguje jen na krátkou vzdálenost nebo nefunguje vůbec. Dejte pozor na správnou polaritu a typ CR2025 baterie!



- 1) Odstraňte kryt ze zadní strany DO.
- (2) Vložte CR-2025 lithiovou baterii
- (3) Vložte držák baterie do zadní části DO.

Obsluha / používání dálkového ovládání




Zamiřte se na čelní panel multimediálního přijímače, maximální vzdálenost, na kterou lze signál zachytit je asi 6M. Pokud multimediální přijímač nereaguje, ujistěte se, že cesta není blokována jiným signálem nebo překážkou. Neházejte nebo nenechte spadnout dálkové ovládání. Nepokládejte dálkové ovládání na místo, které je vystaveno přímému slunečnímu záření, nebo vedle topného tělesa nebo jiného zdroje tepla.

Postup montáže

1. Vyměňte klíček zapalování vozidla a odpojte zápornou svorku (-) baterie.
2. Před instalací vyjměte šrouby z mechanismu CD přehrávače, jinak by nemohl být vložen disk. (B)
3. Provedte zapojení kabelů k přehrávači.
4. Provedte montáž přehrávače do vozidla.


Přední instalace

1. Přístrojová deska
2. Kovový rámeček
Po vložení rámečku do přístrojové desky ohněte kovové příchytky a připevněte rámeček do přístrojové desky.
3. Upevňovací šroub

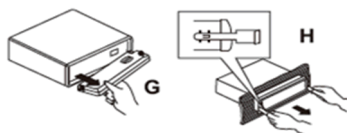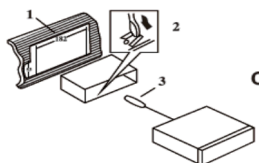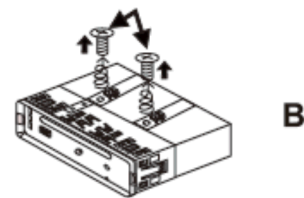

Instalace zezadu (D)

1. Přístrojová deska
2. Matka
3. Pružná podložka
4. Šroub
5. Upevňovací šroub
6. Fixační lišta – pro eliminaci vibrací připevněte autorádio ke karoserii auta. V případě potřeby lištu ohněte / dotvarujte.

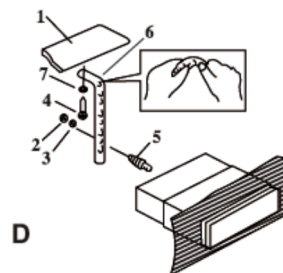

5. Před připojením panelu zkontrolujte shodnou pozici konektorů na přístroji a panelu. (E), (F)
6. Připojte zpět zápornou svorku baterie.
7. Provedte reset přehrávače.


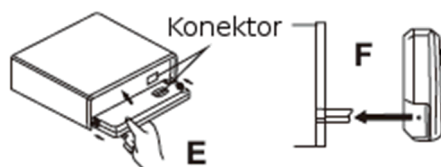


Schéma zapojení

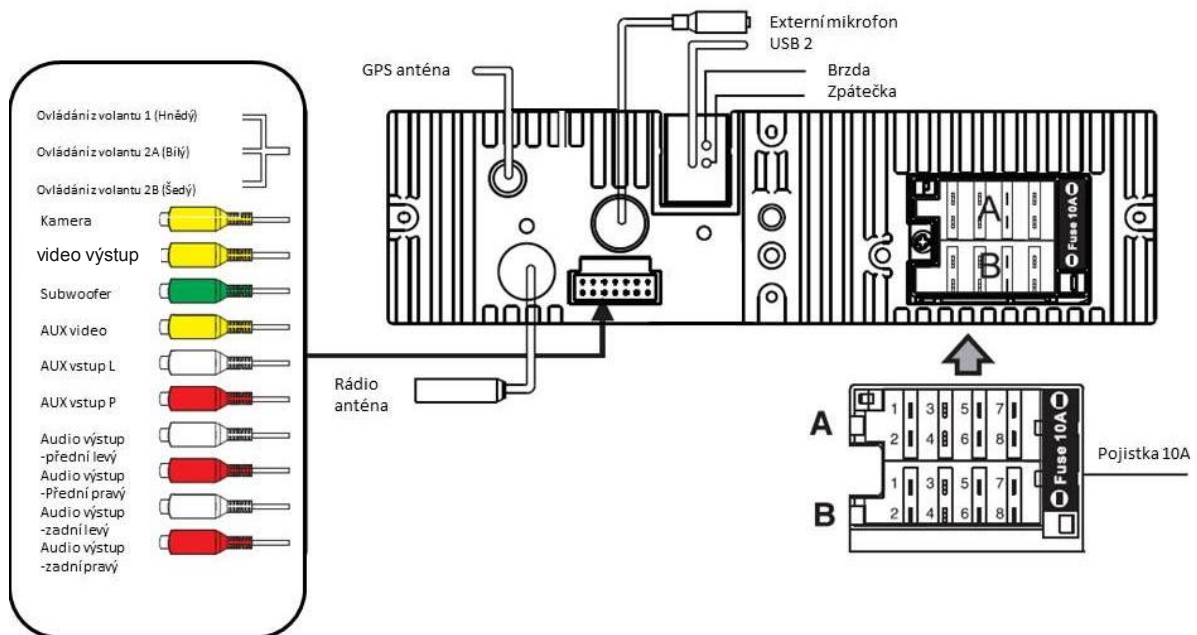

Zapojení pinů na ISO konektorech

Konektor A

1. Právý zadní (+) růžový
2. Právý zadní (-) růžovo-černý
3. Právý přední (+) šedý
4. Právý přední (-) šedo-černý
5. Levý přední (+) bílý
6. Levý přední (-) bílo-černý
7. Levý zadní (+) zelený
8. Levý zadní (-) želeno-černý

Konektor B

1. -
2. -
3. -
4. Baterie 12V (+) žlutý
5. Napájení antény modro-bílý
6. Osvětlení panelu oranžovo-bílý
7. ACC+ červený
8. Zem černý

Údržba

Čištění jednotky

Nepoužívejte žádné tekutiny ani ropné destiláty k čištění přístroje. K čištění přístroje použijte čistý a suchý hadřík.

Výměna pojistky

Ujistěte se, že proud odpovídá stanovené hodnotě při výměně pojistky. Pokud je pojistka špatná, zkontrolujte připojené napájení a vyměňte pojistku za novou. Pokud nastane stejný problém, může to znamenat závadu v jednotce.

Upozornění!

Při výměně pojistky, nepoužívejte pojistku s vyšší hodnotou proudu, jinak dojde k poškození jednotky.

Péče o disky

1. Nepoužívejte disky

- nepravidelného tvaru,
- se zbytky pasty nebo inkoustu
- se štítky nebo samolepkami. Štítek nebo samolepka může zanechat lepkavé části, když se začne odlupovat.



2.

Disky neponechávejte na následujících místech:

- na přímém slunci
- poblíž zdrojů tepla (topení ve vozidle)
- prašné nebo vlhké prostředí.

Dále disky neohýbejte a nedotýkejte se lesklé strany disku.



3.

K čištění disku používejte jemný hadřík, čištění provádějte od středu směrem k okrajům disku.



Ostrá hrana

4.

Před vložením nového disku se ujistěte, že na něm nejsou ostré hrany – ty lze případně odstranit s použitím tužky nebo podobného nástroje.



Ostrá hrana

Možné problémy a jejich řešení

Pokud se vyskytne problém s používáním přehrávače, zkuste nejprve nalézt řešení v této kapitole. Pokud se nepodaří problém vyřešit, kontaktujte odborný servis.

Přehrávač nelze spustit

1. Přehrávač není připojen ke zdroji napájení (baterii) – Připojte přehrávač k napájení.
2. Došlo k poškození pojistky – Pojistku vyměňte za novou se stejnými parametry.
3. Baterie vozidla je zcela vybita – Zajistěte nabití baterie.

Přehrávač nereaguje nebo na displeji zobrazuje chybu

1. Stiskněte tlačítko reset.

Není možná naladit žádnou stanici

1. Rádiová anténa není připojena – Zajistěte připojení rádiové antény.

Slabý příjem rádiového signálu, lze naladit jen málo stanic

1. Anténa nemá správnou délku. Ujistěte se, že je anténa plně vysunuta. Pokud je zlomená, vyměňte anténu za novou.
2. Signál vysílání AM/FM je slabý.
3. Anténa je špatně uzemněna; zkontrolujte a ujistěte se, že je anténa řádně uzemněna.

Disk nelze načíst

1. Zkontrolujte, zda je disk vložen

Na displeji se nezobrazuje žádný obraz

- 1 Video kabel od hlavní jednotky jednotce není správně připojen (pro externí monitor)
- 2 Fialový vodič není připojen ke zpátečce nebo uzemněn správně.

Není slyšet zvuk

1. Nejsou připojeny reproduktory – Připojte reproduktory prostřednictvím příslušných kabelů.
2. Přehrávání je ztišeno (Mute) – Stiskněte ještě jednou tlačítko MUTE.
3. Je nastavena nízká hlasitost – Zvyšte hlasitost přehrávání.

Technické specifikace

Napájení	12 V DC, (10,8V – 15,1V)
Rozměry, váha	178 x 170 x 58 mm; 2,8kg
Impedance reproduktorů	4 – 8 Ohm
Úroveň Aux-in	1000mV
Maximální výstupní výkon	4 x 45 W
Maximální proud/pojistka	10 A

FM tuner/AM tuner

Frekvenční rozsah	FM 87,5 – 108 MHz; AM 522 – 1620 kHz
Citlivost	FM 12 dBu, AM 30dBu
Odstup kanálů stera @ 1 kHz	35 dB

TFT/SYSTEM

Rozlišení	800 x 480p
Jas / kontrast	270cd/m ² , 450
Pozorovací úhel	80°
Doba odezvy	Tr-30ms/Tf-10ms
Poměr stran	16:9

DVD/VIDEO/SYSTEM

Kompatibilita disků	DVD, VCD 1.0/1.1/2.0/3.0, MP3, CD, CD-R, CD-RW, PICTURE-CD
Norma / formát	AUTO / PAL / NTSC
Montážní úhel	0 to +/-30