

2DIN multimediální přehrávač 80810A



Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod.

Obsah

Úvodní informace	3
Důležitá upozornění.....	3
Hlavní funkce	4
Úvodní obrazovka	4
Uspořádání ikon hlavního menu.....	5
Rychlá nabídka.....	5
MENU	6
INEX nastavení.....	6
Nekonečný posun	6
Efekt posunu.....	6
Skryté aplikace.....	6
Mřížka na šířku.....	6
Restartovat Inex Launcher.....	6
Rádio	7
Bluetooth handsfree	8
NASTAVENÍ.....	11
BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ.....	11
ZAŘÍZENÍ	11
OSOBNÍ.....	13
ÚČTY.....	13
SYSTÉM.....	13
Možné problémy a jejich řešení	14
Schéma zapojení.....	15
Zapojení vodičů.....	16

Úvodní informace

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek – multimediální přehrávač do automobilu.

Před prvním použitím přehrávače si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Obrázky, které jsou součástí této příručky, představují pouze ilustrace. Vzhled jednotlivých nabídek přehrávače se může od těchto ilustrací lišit. Z důvodu neustálého zlepšování výrobku si také výrobce vyhrazuje právo na změnu funkcí výrobku a úpravu vzhledu bez předchozího upozornění.

1. Zařízení neinstalujte v těchto případech:
 - a. Zařízení brání řidiči ve výhledu
 - b. Instalace ovlivňuje systém vozu nebo bezpečnost provozu (včetně airbagu a varovná tlačítka)
 - c. Ovlivňuje schopnost bezpečné jízdy řidiče vozidla
 - d. Přehrávač umístěte tak, aby nemohl být vystaven působení vody nebo nadměrné vlhkosti, protože by mohlo dojít ke vzniku elektrického zkratu.
2. Pokud se zařízení chová nestandardně, stiskněte tlačítko „RST“ resetovací tlačítko pro obnovení výchozího systému.
3. Pro vaši bezpečnost nesledujte video a neobsluhujte zařízení během jízdy. Hlasitost nastavte tak, aby bylo možné vnímat zvuky z okolí. V některých zemích je zakázáno sledovat video (pohyblivý obraz) během jízdy. Vždy proto jednejte dle platných zákonů a vyhlášek dané země.
4. Vyhněte se používání zařízení v silném magnetickém poli (jinak bude ovlivněna funkce GPS, bluetooth atd.)

Důležitá upozornění

1. Používejte pouze příslušenství, které je dodáváno k výrobku. Použitím jiných instalačních šroubů by mohlo dojít k poškození výrobku
2. Přehrávač je určen k napájení napětím 12V s negativním uzemněním. Přehrávač nesmí být připojen ke zdroji 24 V, které je využíváno například v nákladních automobilech.
3. Používejte zařízení pouze při zapnutém motoru
4. Přehrávač nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě, že přehrávač nefunguje správně, kontaktujte prodejce nebo příslušný servis.
5. Aby nedošlo k poškození zařízení, nepoužívejte ostré nebo jiné předměty pro ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky.
6. S ohledem na bezpečnost a normální používání tohoto výrobku Vám doporučujeme přenechat montáž autorizovanému prodejci nebo montážní dílně.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo ke zkratu, před instalací odpojte ACC a B +

Hlavní funkce

- Velkokapacitní displej, vysoká citlivost na dotyk
- Vestavěná GPS funkce, která je velmi přesná
- Vestavěná funkce rádia
- Vestavěná funkce bluetooth, podpora OBD
- Podpora USB pro přehrávání hudby a prohlížení obrázků

Úvodní obrazovka



- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Zpět | 9. Čas na displeji |
| 2. Domů | 10. Hodiny včetně data |
| 3. Menu | 11. Ikona s mapovými podklady - GPS navigace |
| 4. Skrýt ikony | 12. Ikona Bluetooth |
| 5. 3G signál internetu (není ve výbavě) | 13. Ikona hudby |
| 6. GPS signál | 14. Ikona webového prohlížeče |
| 7. Wifi signál | 15. Ikona rádia |
| 8. Bluetooth | |

Uspořádání ikon hlavního menu




Ikony zobrazující se v hlavním menu můžete skrýt nebo aplikace odinstalovat.

Postup

1. Stiskněte a držte funkční ikonu a přetáhněte ji do místa **Odinstalovat**, poté můžete ikonu uvolnit
2. Ikonu můžete pouze skrýt z hlavního menu, přetažením do místa **Skrýt**
3. Pokud potřebujete zobrazit skryté ikony. Vstupte do hlavního menu – Menu – nastavení obrazovky – nastavení skrytých aplikací.




Rychlá nabídka

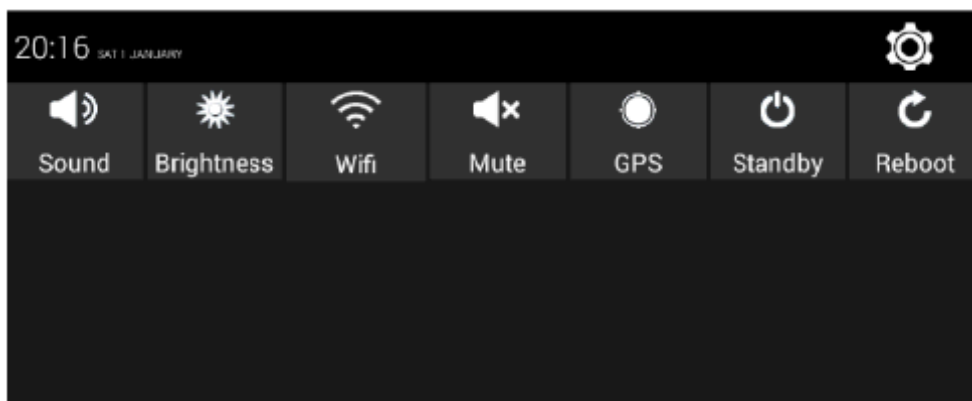

V jakémkoliv rozhraní můžete zobrazit rychlou nabídku (přejetím od horní části displeje směrem dolů): zvuk, jas, wifi, mute, GPS, pohotovostní režim, spustit inicializaci.

MENU

V hlavním menu klikněte na ikonu čtverec = „MENU“ nebo dlouze přidrže prst na dotykové obrazovce. Na obrazovce se zobrazí tabulka, jak je uvedeno na obrázku níže.

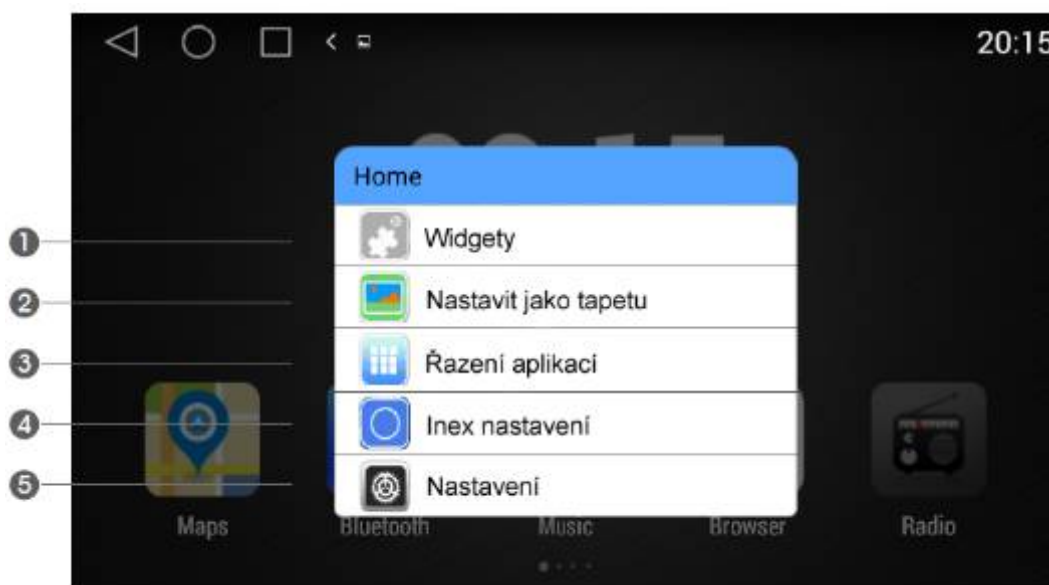

1. Widgety: přizpůsobení pozadí hlavního menu
2. Nastavit jako tapetu: tapety, ES File explorer, galerie, živé tapety
3. Řazení aplikací: aplikace můžete setřídít abecedně, podle data instalace nebo podle nejpoužívanějších
4. Inex nastavení: uspořádání menu - blíže viz kapitola inex nastavení.
5. Nastavení: nastavení – nastavení systémových zkratk

Poznámka: Nastavení obrazovky se projeví až po kliknutí na volbu „restartovat INEX Launcher“.

INEX nastavení

Nekonečný posun

Funkce slouží k nekonečnému posunu, můžete ji zapnout nebo vypnout. Nastavení se projeví po aktivaci „Restartovat Inex Launcher“.

Efekt posunu

Na výběr máte z možností: destičky, balíček karet, vně krychle, harmonika, kříž, otočit. Nastavení se projeví po aktivaci „Restartovat Inex Launcher“.

Skryté aplikace


Tato funkce vám umožní znovu zobrazit skryté aplikace v hlavním menu.

Mřížka na šířku

Umožňuje nastavit počet zobrazených ikon v menu dle parametru počet ikon ve sloupci a řádku. Zvolenou kombinaci potvrďte tlačítkem OK. Nastavení se projeví po aktivaci „Restartovat Inex Launcher“.

Restartovat Inex Launcher

Tlačítko pro aktivaci nastavených změn.

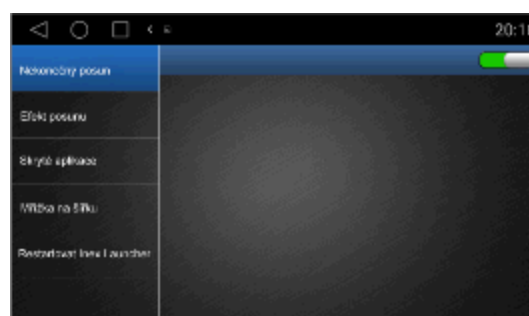

Rádio

Příjem rádia zahájíte stisknutím symbolu RADIO. Nabídka nastavení příjmu rádia je ilustrována na obrázku níže a význam jednotlivých položek je následující:



1. RDS – *Radio Data System*.
2. AF: automatické naladění jiné (alternativní) frekvence v případě zhoršení kvality signálu. Funkce je dostupná pouze prostřednictvím služby RDS.
3. TA: příjem dopravního zpravodajství TA – *Traffic Announcement*. Funkce je dostupná pouze prostřednictvím služby RDS – *Radio Data System*.
4. Stereo indikátor
5. LOC&DX (LOC: lokální stanice, DX: vzdálené stanice)
6. Audio nastavení
7. Aktuálně naladěná frekvence a případné údaje o dané stanici.
8. Název RDS stanice
9. Informace RDS stanice
10. Frekvence uložených rádiových stanic.
11. Vyhledávání stanic (automatické ladění)
12. (|◀◀): přidržení tlačítka: automatické vyhledání stanice s nejbližší nižší frekvencí, krátké stisknutí: ruční ladění frekvence nižší frekvence
13. BAND (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)
14. (▶▶|): přidržení tlačítka: automatické vyhledání stanice s nejbližší vyšší frekvencí, krátké stisknutí: ruční ladění frekvence vyšší frekvence
15. MUTE


Bluetooth handsfree

Funkci Bluetooth handsfree lze začít využívat až poté, co je provedeno párování s mobilním telefonem.

Párování a připojení:

1. V hlavním menu stiskněte ikonu Bluetooth
2. V telefonu zapněte funkci bluetooth a najděte bluetooth zařízení.
3. Vyhledejte bluetooth zařízení (Fihonest) a potvrďte připojení.
4. Zadejte heslo (0000). Po úspěšném spárování se v pravém horním rohu zobrazí ikona Bluetooth.

Poznámka: Po úspěšném spárování telefonu vás zařízení vyzve, zda chcete spárovat telefonní seznam.

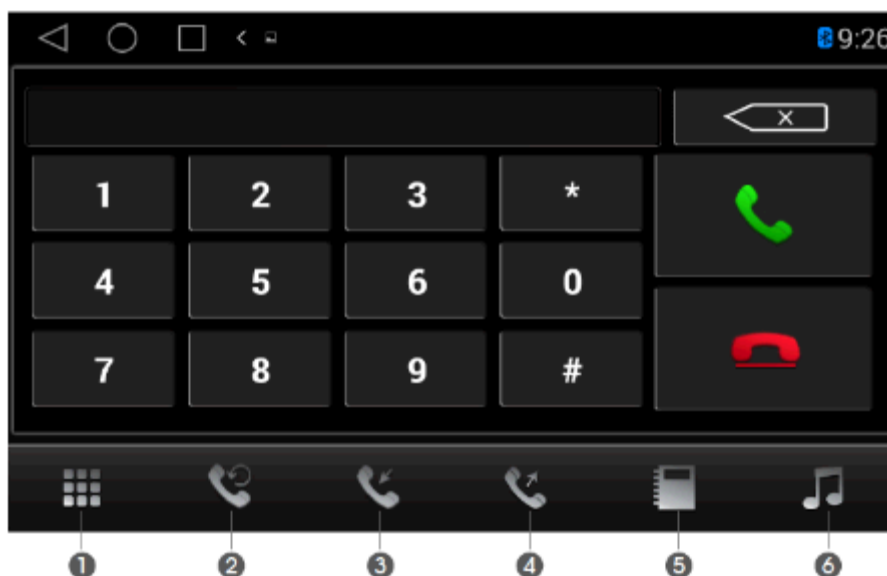

Popis tlačítek

1. Numerická klávesnice
2. Zmeškané hovory
3. Přijaté hovory
4. Volaná čísla
5. Telefonní seznam
6. Bluetooth muzika




V rozhraní bluetooth, přetáhněte spodní lištu doleva a zobrazí se další ikony:

1. Připojení bluetooth
2. Synchronizace telefonního seznamu
3. Odpojení bluetooth
4. Vymazat telefonní seznam


Bluetooth volání:

Pokud je váš mobilní telefon spárován se zařízením, v případě příchozího hovoru se na obrazovce zobrazí okno s možnostmi níže.

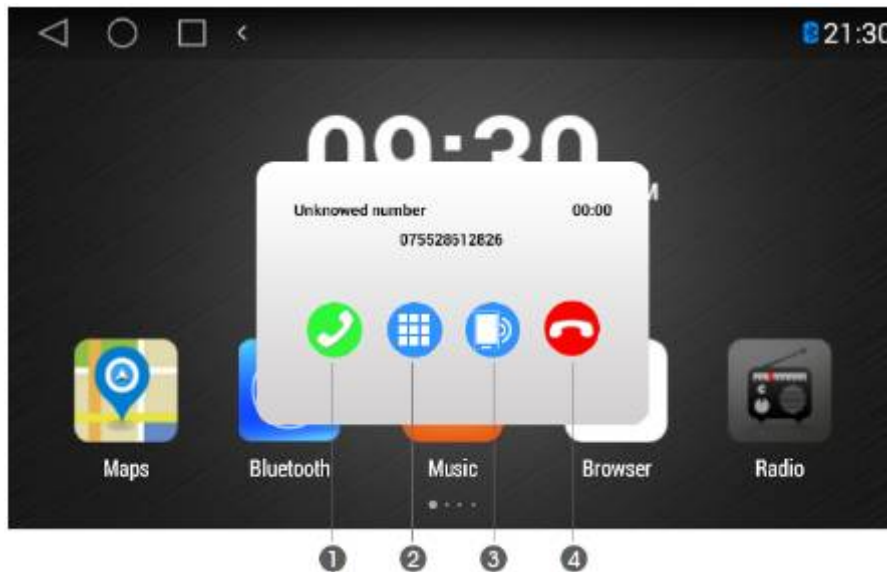


1. Přijmout hovor
2. Numerická klávesnice
3. Přepnutí zvuku z hi-fi autorádia do mobilního zařízení a zpět.
4. Zavěsit / nepřijmout hovor

V menu aplikace bluetooth se zobrazí níže uvedené možnosti:

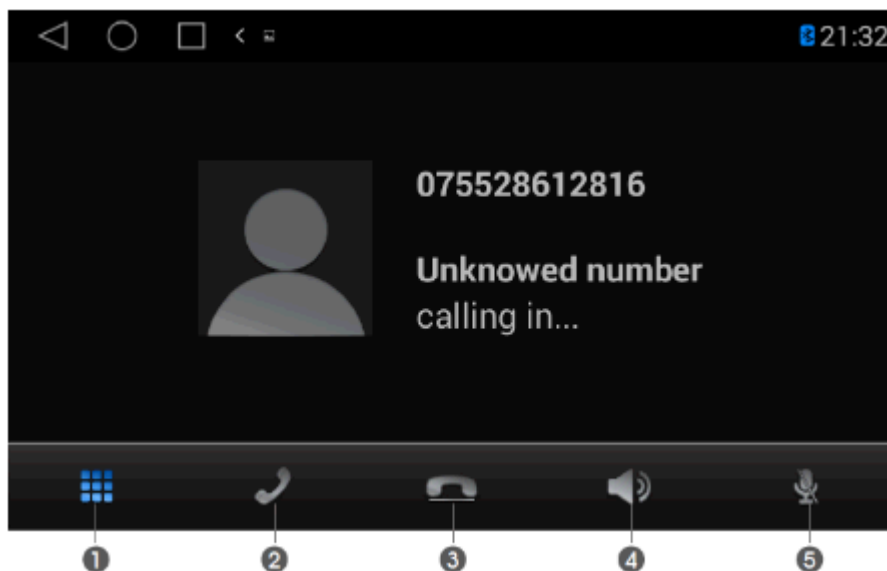

1. Numerická klávesnice
2. Přijmout hovor
3. Zavěsit / nepřijmout hovor
4. Přepnutí zvuku z hi-fi autorádia do mobilního zařízení a zpět.
5. Mute

Bluetooth telefonní seznam a seznam hovorů

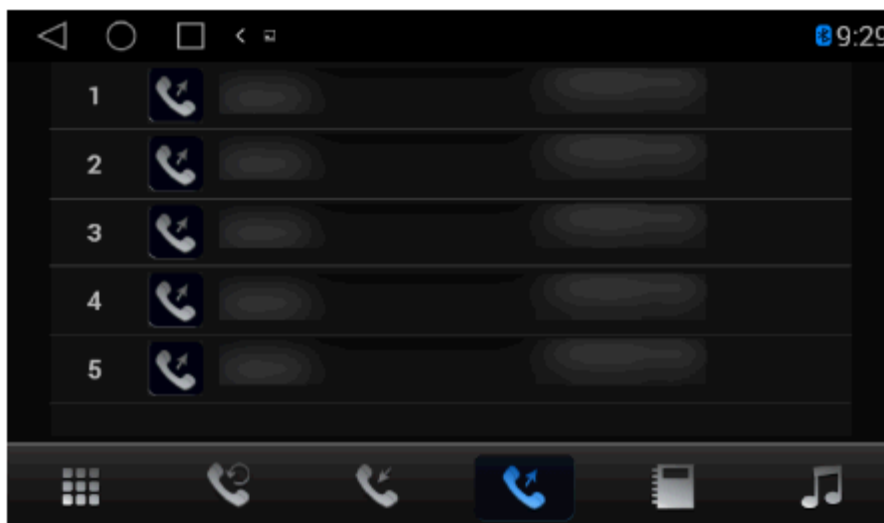

Zařízení může synchronizovat telefonní seznam nebo zobrazit zmeškané hovory, přijaté hovory, volaná čísla.

Bluetooth muzika


Po bluetooth připojení mobilního zařízení můžete ovládat a přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu.



1. Předchozí skladba
2. Přehrát nebo pauza
3. Další skladba

NASTAVENÍ


BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ

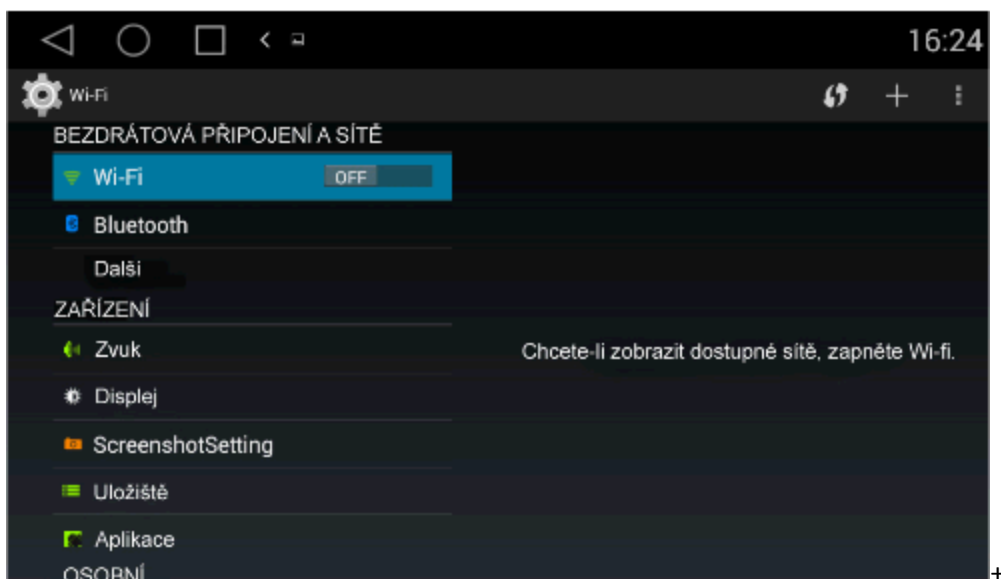

Wi-Fi


Zapněte Wifi, a na displeji se zobrazí dostupné sítě v okolí. Klikněte na vámi vybranou síť a pokud je vyžadováno heslo, tak jej zadejte. Po úspěšném připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi.

ZAŘÍZENÍ

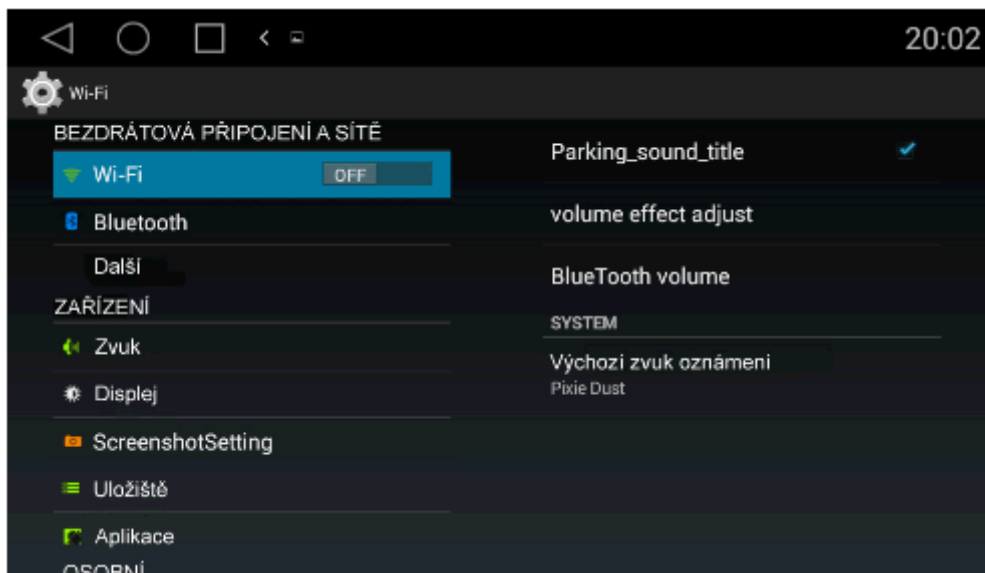

Nastavení zvuku


Lze nastavit hlasovou volbu: parkovacích senzorů, volume effect adjust = zvuk, hlasitost bluetooth, zvukové oznámení dotyku.

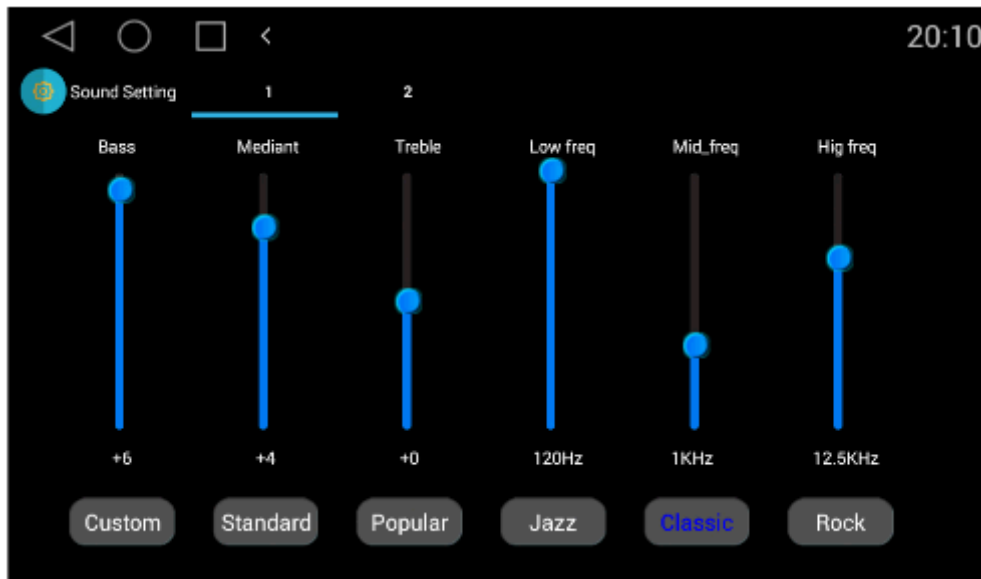


V nastavení zvuku můžete jednotlivými regulátory polohy regulovat Bass, Mediant, Treble, Low freq, Med_freq, Hig freq


Nastavit 6 druhů akustiky: Custom, Standard, Popular, Jazz, Classic a Rock.

Přetažením menu doleva nebo dotykem čísla 2 v horní části se vám zobrazí druhá část menu pro synchronizaci zvuku:

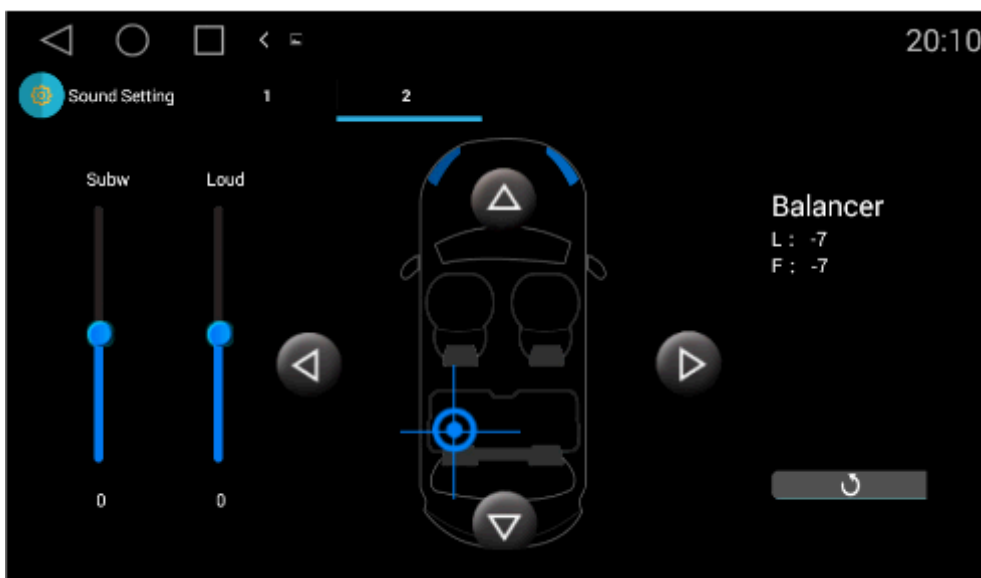

1. Stisknutím tlačítka  nastavíte výchozí nastavení L: 0 a F: 0.
2. Stisknutím jednotlivých tlačítek se šipkami nastavíte vyvážení zvuku uvnitř vozidla.

Displej - Zde můžete nastavit barvu přehrávaných video souborů, tapetu, velikost písma a vzdálenou obrazovku.

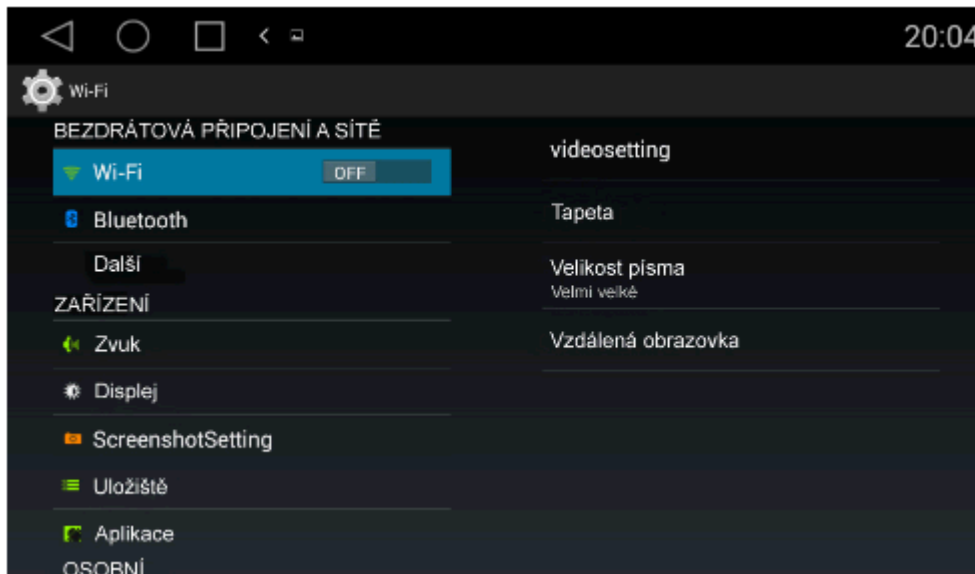

Úložiště - Zobrazení interní paměti zařízení a externí paměti

Aplikace - Zde si můžete zobrazit všechny aplikace v zařízení nebo jen spuštěné, na SD kartě (externí zařízení) či stažené.

OSOBNÍ

Poloha - obsahuje GPS nastavení, hlas GPS a další GPS nastavení

Zabezpečení – obsahuje zámek obrazovky, informace o vlastníkovi, možnost zobrazování hesel a správu zařízení.

Jazyk a zadávání – obsahuje volbu jazyka, kontrolu pravopisu a další nastavení

Zálohování a obnovení dat – obsahuje možnost zálohování a obnovení továrních dat.

ÚČTY

Přidat účet – můžete přidat google účet a emailový účet.

SYSTÉM

System about – O systému – obsahuje pod menu: **system update „aktualizaci systému“**: novou aktualizaci je nutné nejprve zkopírovat na USB zařízení a poté vložit do USB portu a následně potvrdit volbu tlačítkem OK.

MCUupdate „aktualizace MCU“: manuální nebo automatické vyhledávání aktualizace. Volbu potvrdíte tlačítkem.

Poznámka: doporučujeme před aktualizováním systému zálohovat všechny data, soubory, uživatelské účty a nastavené aplikace. Po aktualizaci softwaru dojde ke s jejich kompletnímu smazání.

Wheelstudy - Učení dálkového ovládání pod volantem - vstupte do nastavení menu,

1. Vyberte tlačítko operace
2. Stiskněte tlačítko na volantu
3. Po úspěšném naučení se zobrazí tlačítko modře
4. U dalších tlačítek postupujte stejným způsobem
5. Po ukončení nastavení klikněte na tlačítko „save“ uložit

Reset: pokud potřebujete resetovat nastavení, stiskněte tlačítko reset.

Poznámka: K učení je nutné, aby bylo vozidlo vybaveno tlačítky pro ovládání z volantu.

Datum a čas – můžete zvolit automatickou synchronizaci nebo nastavit čas a datum ručně.

Možné problémy a jejich řešení

Přehrávač je řízen mikropočítačem, ve kterém může dojít ke vzniku neočekávané události. Pokud přehrávač přestane fungovat správně, zkuste provést jeho restart stisknutím tlačítka RES (Reset), které se nachází na čelním panelu. Vyčkejte několik sekund a následně opětovně přehrávač zapněte. Pokud by stále přehrávač nefungoval správně, zkuste nalézt řešení v možnostech uvedených dále.

Přehrávač nezobrazuje obraz, nepřehrává zvuk, LED kontrolka nesvítí

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto. Je připojeno napájení. Je zapnuto zapalování vozidla. Není spálena pojistka.

Není slyšet zvuk

Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory, nejsou reproduktory zkratovány, není hlasitost snížena na nejnižší úroveň, není zvukový výstup zcela ztišen (Mute).

Není vidět obraz na displeji multimediálního zařízení

Zkontrolujte, zda je správně zvolen video formát, je vložen disk s multimediálním obsahem, je správně nastaven kontrast a jas displeje.

Dotykový displej nereaguje


Zkontrolujte, zda není dotykový displej poškozen ostrým předmětem, přehrávač není v režimu zobrazení signálu z kamery při couvání.

GPS navigace nefunguje správně


Zkontrolujte, zda je daná jednotka vybavena GPS přijímačem. Zkontrolujte, zda je vložena SD karta s příslušným navigačním programem a zda je tento program vybrán v příslušné nabídce. Zkontrolujte, zda je správně připojena a umístěna GPS anténa. Oddělte GPS anténu a napájecí vodič při připojování, aby nedocházelo k rušení signálu.

Schéma zapojení

Vstupní a výstupní konektory

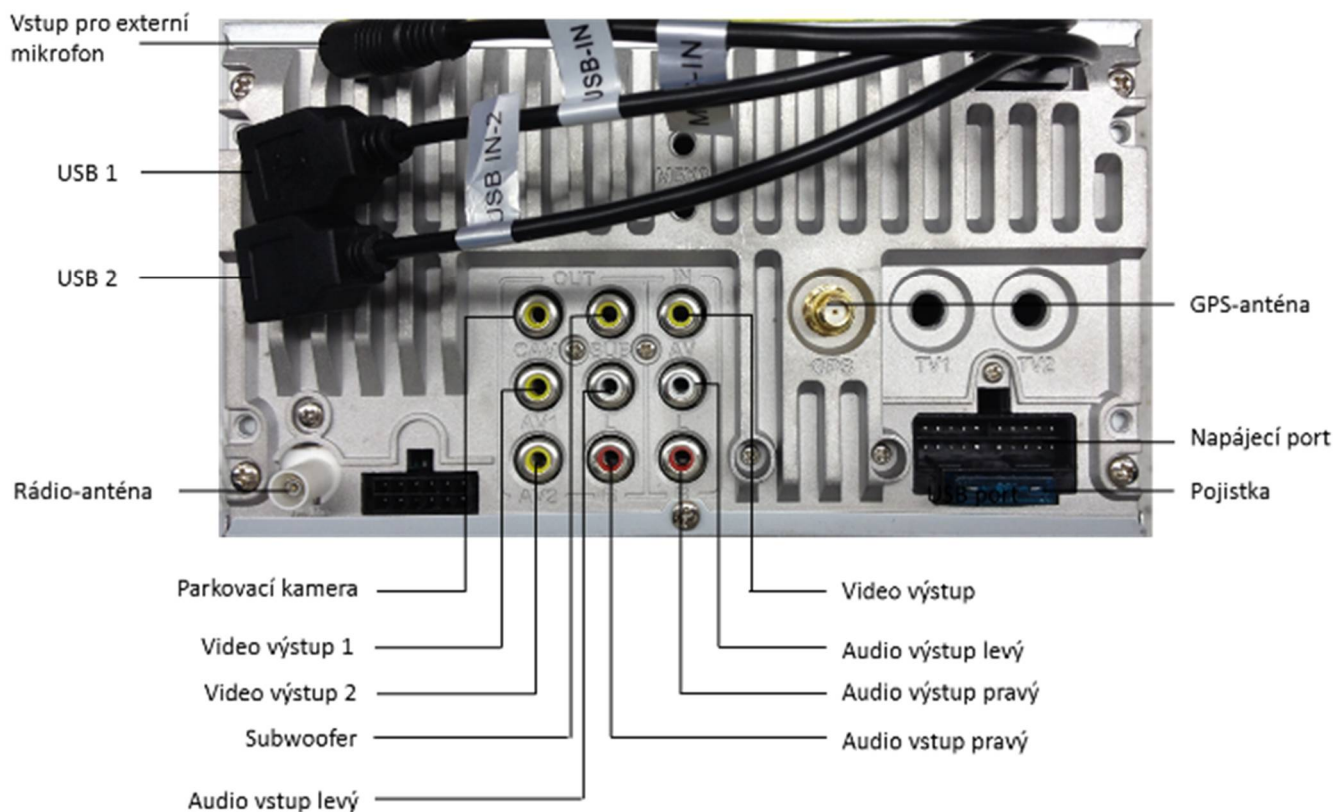

Zapojení vodičů

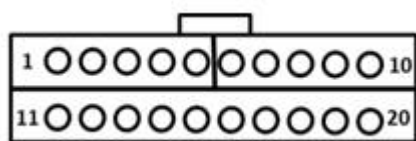

Zapojení výstupních vodičů je uvedeno v následující tabulce:

Vodič	Zapojení
Oranžový	Podsvícení
Zelený	Zpátečka
Hnědý	IR control
Modrý a hnědý	Anténa/Ovládání zesilovače
Žlutý	Kladný pól (+) baterie
Černý	Zem (-) baterie
Růžový	brzda
Červený	Zapalování
Oranžový	KEY1
Oranžovočerný	KEY2
Černý	KEY GND
Bílý	Přední levý reproduktor (+)
Bíločerný	Přední levý reproduktor (-)
Šedý	Přední pravý reproduktor (+)
Šedočerný	Přední pravý reproduktor (-)
Zelený	Zadní levý reproduktor (+)
Zelenočerný	Zadní levý reproduktor (-)
Fialový	Zadní pravý reproduktor (+)
Fialovočerný	Zadní pravý reproduktor (-)