

IC 1549 / IC 1549gr

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců



Uživatelská příručka

Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Obsah

Vnější pohled.....	2
Schéma zapojení	2
Dálkové ovládání.....	2
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače	3
Baterie dálkového ovladače.....	3
Montáž přehrávače	3
Upozornění k provozu zařízení	4
Technické parametry.....	5
Možné problémy a jejich řešení	5

Vnější pohled



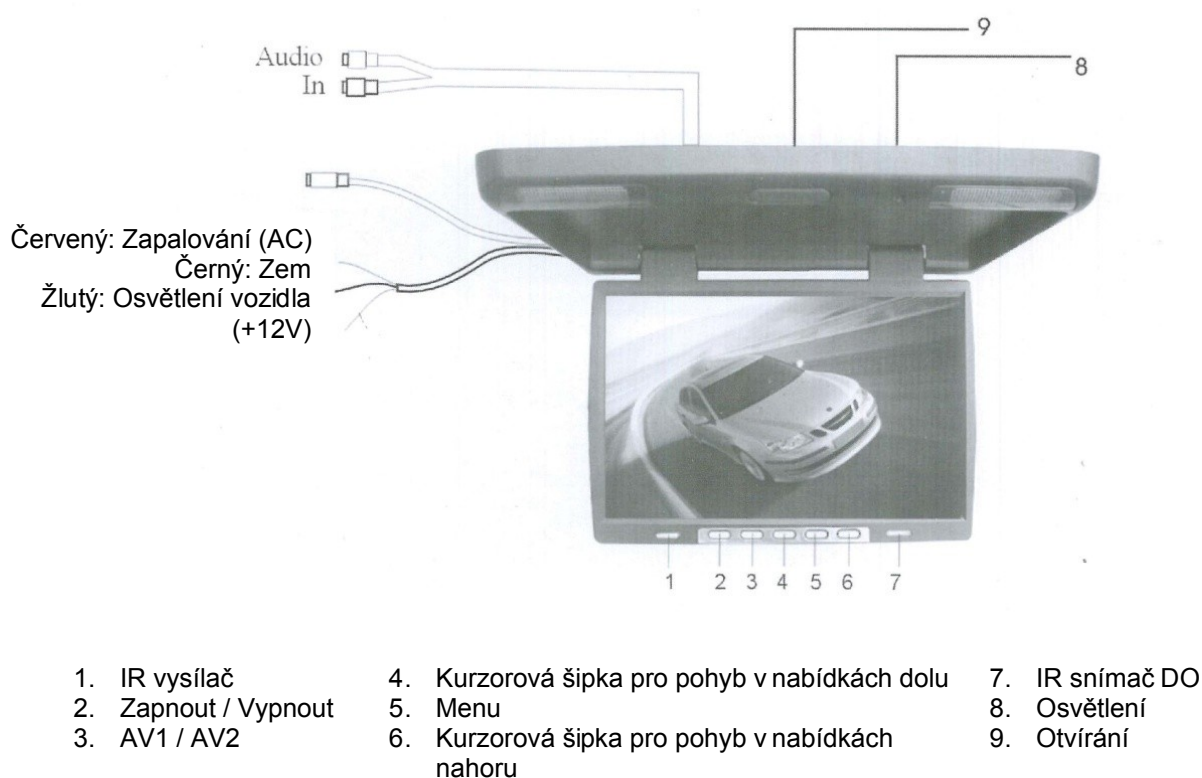


Schéma zapojení

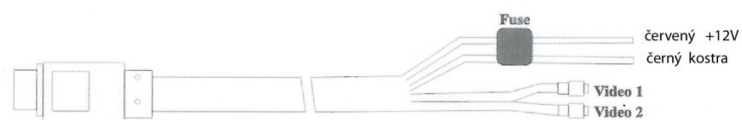

Dálkové ovládání

1. **POWER:** zapnutí / vypnutí
2. **VIDEO SELECT:** přepínání vstupů (V1/V2/HDMI)
3. **Tlačítko DOLEVA:** stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. **Tlačítko DOPRAVA:** stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. **MENU:** vstup do nastavení monitoru

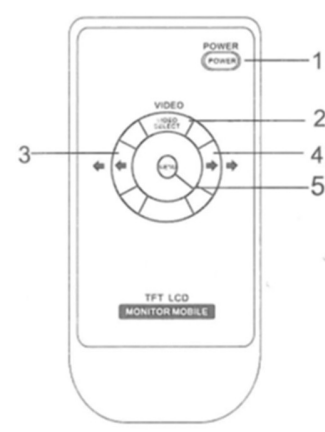


Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače

1. Při ovládání monitoru je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače.
2. Dbejte, aby dálkový ovladač nespádl nebo neutrpěl náraz jiným předmětem.
3. Dálkový ovladač nerozebírejte.
4. Mezi stisknutími jednotlivých tlačítek dálkového monitoru ponechte přestávku alespoň 2 sekundy.

Baterie dálkového ovladače


1. Živostnost baterií dálkového ovladače je přibližně jeden rok.
2. Pokud ovladač přestane zcela fungovat, nebo se ovládací vzdálenost významně zkrátí, je třeba vyměnit baterie za nové, jak je ilustrováno na obrázku níže. V dálkovém ovladači je jedna baterie typu CR2025.

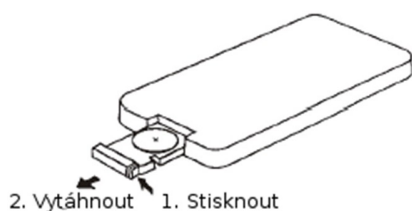


Montáž přehrávače

Při montáži přehrávače postupujte následujícím způsobem:

1. Odšroubujte kovovou desku od hlavní jednotky přehrávače. Tato deska je připevněna šrouby.

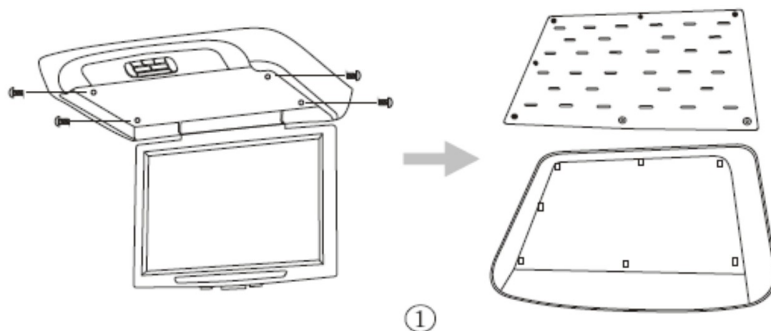

2. Kovovou desku připevněte ke stropu vozidla. Dbejte, aby zůstal zachován dostatečný prostor pro přivedení vodičů.

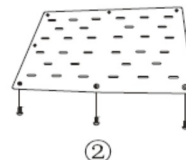

3. Jednotku přehrávače připevněte ke kovové desce a připojte příslušné vodiče. Dbejte, aby nedošlo k poškození vodičů pohyblivými částmi vozidla. K připevnění by měly být využity speciální šrouby, které neumožňují nežádoucí povelování.



Monitor představuje precizní elektrické zařízení, a proto s ním zacházejte opatrně.

Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.



VAROVÁNÍ

 Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.	 Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brždění nebo nehodě.
 Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.	 Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.
 Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.	 Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!
 Připojením více než jednoho zařízení do zdířky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.	



UPOZORNĚNÍ

 Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.	 Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.
 Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.	 Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 12 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.

Technické parametry

Typ	TFT LCD
Displej	15.6"
Rozlišení	1366 (H) x RGB x 768 (w)
Formát	16:9
Napájení	12 V
Příkon / spotřeba	15 W
Rozsah teplot	-20° až +70° C
Jas	500 : 1
Video	Dva video vstupy

Monitor obsahuje zabudovaný infra vysílač pro bezdrátová sluchátka

Možné problémy a jejich řešení

Monitor nelze zapnout – není obraz ani zvuk

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

Tmavý obraz

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

Barvy neodpovídají skutečnosti

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.



ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM