

Pro jednoduché a komfortní ovládání lokalizátoru Keetec GPS Sniper je možné použití aplikace Keetec GPS Sniper určené pro mobilní zařízení s operačním systémem ANDROID. Aplikace je volně dostupná v obchodu GOOGLE PLAY STORE a to po přihlášení uživatele do vytvořeného konta GOOGLE.


*****Stáhnutí a instalace je bezplatná.*****

Komunikace mezi aplikací a jednotkou ve vozidle probíhá formou SMS příkazů, které jsou odesílány pomocí aplikace na pozadí.

Z důvodu ochrany před nežádoucím zasíláním příkazových SMS je pro aktivaci těchto funkcí nutné dlouhé stlačení ikony (1sekundu).

POZOR!!! Před prvním vložením SIM karty je potřebné vypnutí ochrany PIN kódem!

Zobrazení aplikace Keetec GPS Sniper GOOGLE PLAY STORE:

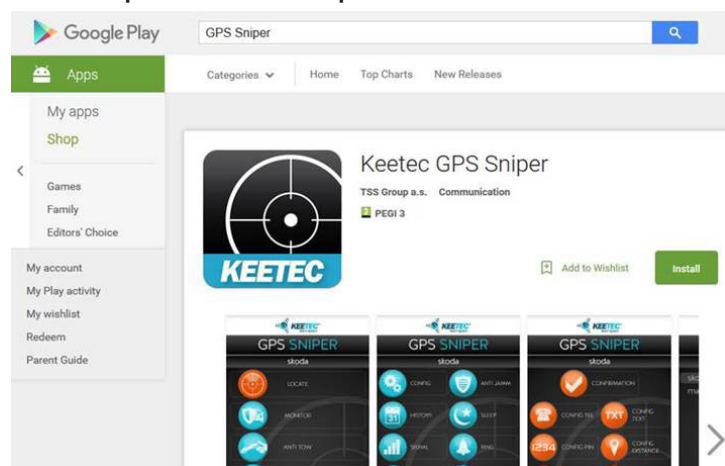

Po spuštění aplikace je potřebné nastavení parametrů vozidla. Klikněte na záložku "VOZIDLA" umístěnou na spodní liště. Po kliknutí se zobrazí okno s aktuálním seznamem přidávaných vozidel (při prvním použití je seznam vozidel prázdný). Pro přidání vozidla klikněte na ikonu "PRIDAT AUTO"



Vyplňte potřebné údaje o vozidle.

AUTO: Popis vozidla (např. tovární značka, model, SPZ)
PIN: PIN- kód potřebný pro ovládání jednotky ve vozidle (z výroby nastavené 4321)
TELEFONNÍ Č.: Telefonní číslo SIM karty použité ve vozidle.

Po zadání korektních údajů a kontrole správnosti zapojení ve vozidle je možné vykonat první ověření funkčnosti. To je možné například lokalizováním polohy vozidla.

Lokalizaci je možné vykonat delším stlačením (1 sekundu) ikony "LOKALIZOVAT". V případě, že jsou v aplikaci zadány korektní informace a řídící jednotka ve vozidle je zapojená správně, dojde k lokalizaci vozidla a zobrazení aktuálního stavu a polohy vozidla. Časová odmlka mezi odesláním příkazu a přijmutím odpovědi je v závislosti od režimu jednotky a síly signálu od 30 do 60 sekund.

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

Záložka DOMŮ:

LOKALIZOVAT: Zobrazení aktuálního stavu a GPS polohy hlídaného vozidla.


Poloha vozidla bude zobrazena po kliknutí na link zobrazený v přijatém hlášení. Pro zobrazení polohy na mapě je potřebné datové připojení mobilního zařízení do sítě internet.

SLEDOVAT: Aktivace a deaktivace režimu zvýšené GPS ochrany. Funkce generuje hlasový hovor mobilního zařízení, který je automaticky zrušený po vykonání povelu. Keetec GPS Sniper vyvolá poplach při jakémkoliv změně polohy hlídaného vozidla.

ODTAH: Aktivace a deaktivace funkce ochrany před pohybem vozidla s vypnutým zapalováním.

VÝSTUP: Nastavení času pro aktivaci a deaktivaci výstupu v režimu " Uživatel "
Možné použití pro ovládání přídavných zařízení např. nezávislé topení apod.

FUNKCE: Přepnutí okna na další systémové funkce.

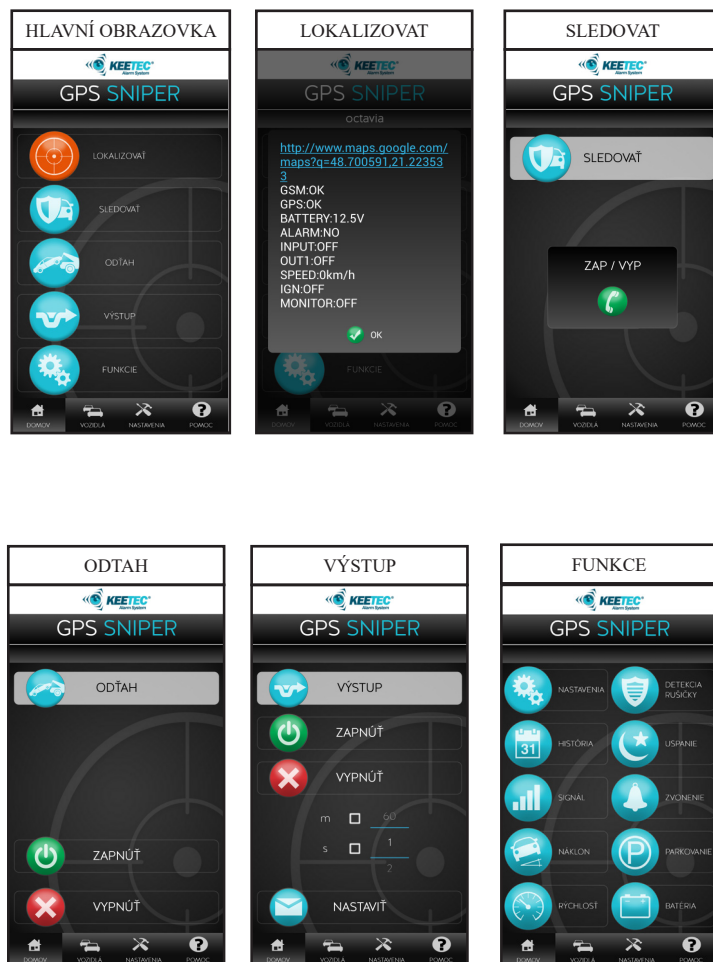

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

Ikona FUNKCE:

Po kliknutí se zobrazí rozšířené funkce

- NASTAVENÍ: vyžádání aktuálních nastavení
- HISTORIE: zobrazení posledních událostí a poplachů
- SIGNÁL: vyžádání aktuálního GSM a GPS signálu
- NÁKLON: nastavení citlivosti náklonového snímače
- RYCHLOST: nastavení maximální povolené rychlosti
- DETEKCE RUŠIČKY: aktivace/deaktivace detekce GSM rušičky
- USPÁNÍ: aktivace režimu " SPÁNEK " vypnutí GSM a GPS
- ZVONĚNÍ: aktivace/deaktivace volání při poplachu
- PARKOVÁNÍ: parkovací hodiny s funkcí navigovat k vozidlu
- BATERIE: nastavení hraniční hodnoty pro ochranu akumulátoru

Každá z uvedených funkcí odesílá na pozadí aplikace SMS příkaz a v případě aktivované funkce POTVRZOVÁNÍ o přijetí SMS o vykonání příkazu.


Záložka NASTAVENÍ:

POTVRZOVÁNÍ: zapnutí/vypnutí funkce, která slouží na přijímání potvrzujících SMS zpráv o vykonání příkazu.

NASTAV TEL: přidávání a editace telefonních čísel pro komunikaci s majitelem vozidla (možné zadat až 3 telefonní čísla)

NASTAV PIN: změna PIN kódu pro autorizaci ovládání systémových funkcí

NASTAV VÝSTUP: nastavení funkcí pro ovládání výstupů OUT 1 a OUT 2

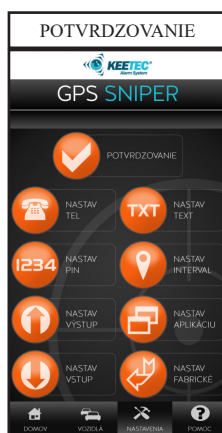

OUT 1- režim **Uživatel**: zapnutí výstupu probíhá na pokyn uživatele.

Zapnutí je aktivované v záložce "Domů" ikona "VÝSTUP" a to na nastavený čas.

- režim **Stav**: výstup je zapnutý při aktivování ochrany "SLEDOVAT"

OUT 2- - režim 30s zapnutí při poplachu přerušované 30s. (klakson)

- režim 60s zapnutí při poplachu trvale 60s. (síréná)

NASTAV VSTUP: nastavení reakce na délku poplachového impulsu pro vyvolání poplachu, když je připojený autoalarm

NASTAV TEXT: Nastavení tvaru poplachových SMS

NASTAV INTERVAL: Nastavení intervalů GPS ochrany "SLEDOVAT" a "ODTAH" pro vyhodnocení poplachu a odeslání poplachových SMS.

- **Opakování**: nastavení intervalu pro sledování vozidla v případě vyvolání GPS poplachu (hodnota v km po které bude v případě pohybu vozidla hlášena jeho aktuální poloha)

- **Počet**: nastavení maximálního počtu zaslaných SMS při sledování vozidla po vyvolání poplachu GPS

- **Vzdálenost**: nastavení hodnoty pro vyvolání poplachu změna GPS polohy (hodnota v km při které bude změna polohy zaparkovaného vozidla vyhodnocena jako poplach)

NASTAV APLIKACI:

PIN APLIKACE: ochrana aplikace před použitím neoprávněnou osobou







TÓN APLIKACE: zvuková signalizace kliknutí na jednotlivé ikony

VIBROVÁNÍ: vibrační signalizace kliknutí na jednotlivé ikony

ZVUK ALARMU: zvuková signalizace poplachu aplikací

NASTAV TOVÁRNÍ: umožňuje resetování jednotky na tovární nastavení

ZOBRAZENÍ V APLIKACI

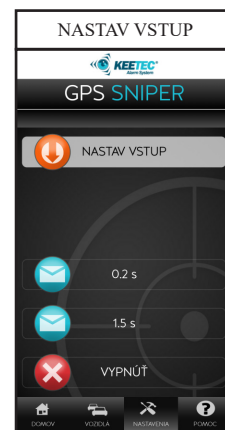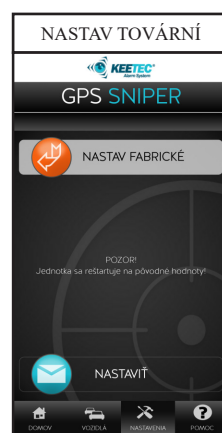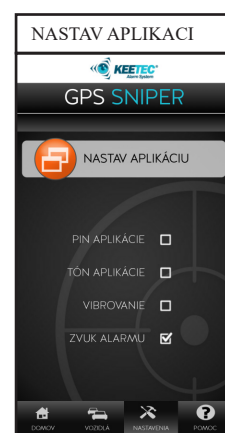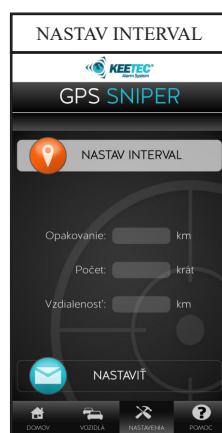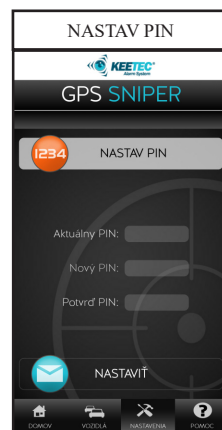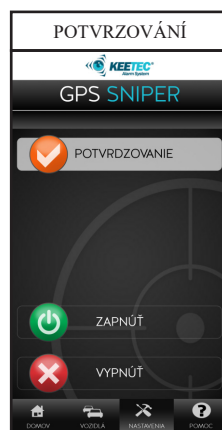

Pre jednoduché a komfortné ovládanie lokalizátora Keetec GPS Sniper je možné použitie aplikácie Keetec GPS Sniper určenej pre mobilné zariadenia s operačným systémom ANDROID. Aplikácia je voľne dostupná v obchode GOOGLE PLAY STORE a to po prihlásení používateľa do vytvoreného konta GOOGLE.


***** Stiahnutie a inštalácia je bezplatná. *****

Komunikácia medzi aplikáciou a jednotkou vo vozidle prebieha formou SMS príkazov, ktoré sú odosielané pomocou aplikácie na pozadí.

Z dôvodu ochrany pred nežiaducim zasielaním príkazových SMS je pre aktiváciu takýchto funkcií nutné dlhé stlačenie ikony (1 sekundu).

POZOR!!! Pred prvým vložením SIM karty je potrebné vypnutie ochrany PIN kódom!

Zobrazenie aplikácie Keetec GPS Sniper GOOGLE PLAY STORE:

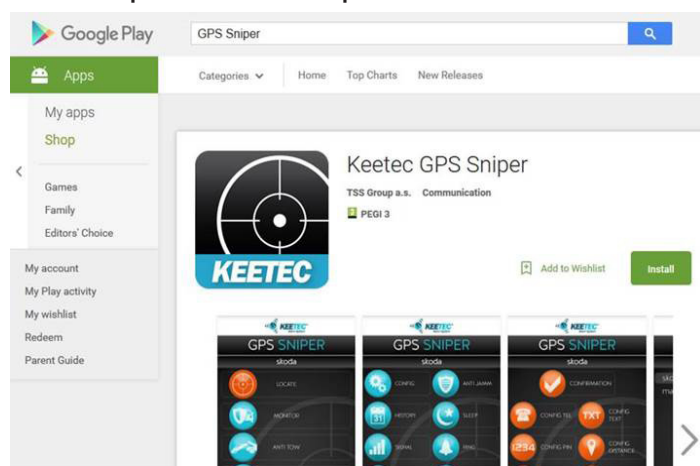

Po spustení aplikácie je potrebné nastavenie parametrov vozidla. Kliknite na ikonu záložku " VOZIDLÁ " umiestnenej na spodnej lište. Po kliknutí sa zobrazí okno s aktuálnym zoznamom pridaných vozidiel (pri prvom použití je zoznam vozidiel prázdny).

Pre pridanie vozidla kliknite na ikonu " PRIDAŤ AUTO "



Vyplňte potrebné údaje o vozidle.

AUTO: Popis vozidla (nap. továrnska značka, model, ŠPZ)

PIN: PIN: kód potrebný pre ovládanie jednotky vo vozidle (od výroby nastavené 4321)

TELEFÓNNE Č.: Telefónne číslo SIM karty použitej vo vozidle.

Po zadání korektných údajov a kontrole správnosti zapojenia vo vozidle je možné vykonať prvé overenie funkčnosti. To je možné napríklad lokalizovaním polohy vozidla.

Lokalizáciu je možné vykonať dlhším pridržením (1 sekundu) ikony "LOKALIZOVAŤ". V prípade, že sú v aplikácii zadane korektné informácie a riadiaca jednotka vo vozidle je zapojená správne, dôjde k lokalizácii vozidla a zobrazeniu aktuálneho stavu a polohy vozidla. Časová odmlka medzi odoslaním príkazu a prijatím odpovede je v závislosti od režimu jednotky a sily signálu od 30 do 60 sekúnd.

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ

Záložka DOMOV:

LOKALIZOVAŤ: Zobrazenie aktuálneho stavu a GPS polohy stráženého vozidla.

Poloha vozidla bude zobrazená po kliknutí na link zobrazený v prijatom hlásení. Pre zobrazenie polohy na mape je potrebné dátové pripojenie mobilného zariadenia do siete internet.

SLEDOVAŤ: Aktivácia a deaktivácia režimu zvýšenej GPS ochrany. Funkcia generuje hlasový hovor mobilného zariadenia, ktorý je automaticky zrušený po vykonaní povelu. Keetec GPS Sniper vyvolá poplach pri akejkoľvek zmene polohy stráženého vozidla.

ODŤAH: Aktivácia a deaktivácia funkcie ochrany pred pohybom vozidla s vypnutým zapalovaním.

VÝSTUP: Nastavenie času pre aktiváciu a deaktiváciu výstupu v režime " Užívateľ " Možné použitie pre ovládanie prídavných zariadení napr. nezávislé kúrenie a pod.

FUNKCIE: Prepnutie okna na ďalšie systémové funkcie.



POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ

Ikona FUNKCIE:

Po kliknutí sa zobrazia rozšírené funkcie

- NASTAVENIA: vyžiadanie aktuálnych nastavení
- HISTÓRIA: zobrazenie posledných udalostí a poplachov
- SIGNÁL: vyžiadanie aktuálneho GSM a GPS signálu
- NÁKLON: nastavenie citlivosti náklonového snímača
- RÝCHLOSŤ: nastavenie maximálnej povolenej rýchlosti
- DETEKCIA RUŠIČKY: aktivácia/deaktivácia detekcie GSM rušičky
- USPANIE: aktivácie režimu " SPÁNOK " vypnutie GSM a GPS
- ZVONENIE: aktivácia/deaktivácie volania pri poplachu
- PARKOVANIE: parkovacie hodiny s funkciou navigovať k vozidlu
- BATÉRIA: nastavenie hraničnej hodnoty pre ochranu akumulátora

Každá z uvedených funkcií odosiela na pozadí aplikácie SMS príkaz a v prípade aktivovanej funkcie POTVRDZOVANIE o prijatí SMS o vykonaní príkazu.


Záložka NASTAVENIA:

POTVRDZOVANIE: zapnutie/vypnutie funkcie, ktorá slúži na prijímanie potvrdzujúcich SMS správ o vykonaní príkazu.

NASTAV TEL: pridávanie a editácia telefónnych čísel pre komunikáciu s majiteľom vozidla (možné zadať až 3 telefónne čísla)

NASTAV PIN: zmena PIN kódu pre autorizáciu na ovládanie systémových funkcií

NASTAV VÝSTUP: nastavenie funkcií pre ovládanie výstupov OUT 1 a OUT 2

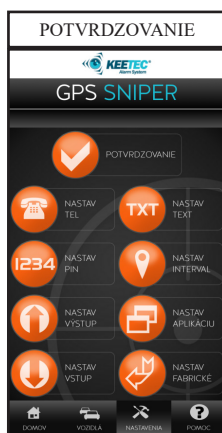

OUT 1- režim **Užívateľ**: zapnutie výstupu prebieha na pokyn používateľa.

Zapnutie je aktivované v záložke "Domov" ikona "VÝSTUP" a to na nastavený čas.

- režim **Stav**: výstup je zapnutý pri aktivovaní ochrany "SLEDOVAŤ"

OUT 2- režim **30s** zapnutie pri poplachu prerušované počas 60s. (klaksón)

- režim **60 s** zapnutie pri poplachu trvalo počas 30s. (siréna)

NASTAV VSTUP: nastavenie reakcie na dĺžku poplachového impulzu pre vyvolanie poplachu, ak je pripojený autoalarmom

NASTAV TEXT: Nastavenie tvaru poplachových SMS

NASTAV INTERVAL: Nastavenie intervalov GPS ochrany "SLEDOVAŤ" a "ODŤAH" pre vyhodnotenie poplachu a odoslanie poplachových SMS.

- **Opakovanie**: nastavenie intervalu pre sledovanie vozidla v prípade vyvolania GPS poplachu (hodnota v km po ktorej bude v prípade pohybu vozidla hlásená jeho aktuálna poloha)

- **Počet**: nastavenie maximálneho počtu zaslaných SMS pri sledovaní vozidla po vyvolaní poplachu GPS

- **Vzdialenosť**: nastavenie hodnoty pre vyvolanie poplachu zmena GPS polohy (hodnota v km pri ktorej bude zmena polohy zaparkovaného vozidla vyhodnotená ako poplach)

NASTAV APLIKÁCIU:

PIN APLIKÁCIE: ochrana aplikácie pred použitím neoprávnenou osobou

TÓN APLIKÁCIE: zvuková signalizácia kliknutia na jednotlivé ikony

VIBROVANIE: vibračná signalizácia kliknutia na jednotlivé ikony

ZVUK ALARMU: zvuková signalizácia poplachu aplikáciou

NASTAV FABRICKÉ: umožňuje resetovanie jednotky na fabričné nastavenia

ZOBRAZENIA V APLIKÁCIÍ

