

Dálkové ovládání centrálního zamykání

SE543

Uživatelská příručka

Ovládání centrálního zamykání

Odemknutí

Odemknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ODEMKNOUT (symbol odemčeného zámku) na dálkovém ovládání. Odemčení vozidla bude potvrzeno dvěma bliknutími blinkrů.

Zamknutí

Zamknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ZAMKNOUT (symbol zamčeného zámku) na dálkovém ovládání. Zamčení vozidla bude potvrzeno bliknutím blinkrů. Následně dojde k sepnutí negativního výstupu na uzavírání oken na dobu 30 sekund. LED dioda začne blikat.

Vyhledání vozidla

Pokud je vozidlo zamčeno, lze stisknutím tlačítka ZAMKNOUT usnadnit vyhledání vozidla – po stisknutí bliknou třikrát blinkry.



Otevření zavazadlového prostoru

Odevírání zavazadlového prostoru, aktivace otevření provádíte podržením tlačítka „AUX“ po dobu cca 2.5 sekund. Otevření zavazadlového prostoru bude potvrzeno třemi bliknutími blinkrů.

Přidání nového dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko učicí spínač. Po rozsvícení blinkrů můžete stisknout tlačítko na novém dálkovém ovládání. Zhasnutím blinkrů bude potvrzeno přidání tohoto nového dálkového ovládání do paměti systému. Tímto způsobem lze do paměti systému přidat maximálně 3 dálková ovládání. Přidáním čtvrtého dojde k vymazání jednoho z původních.

Schéma zapojení

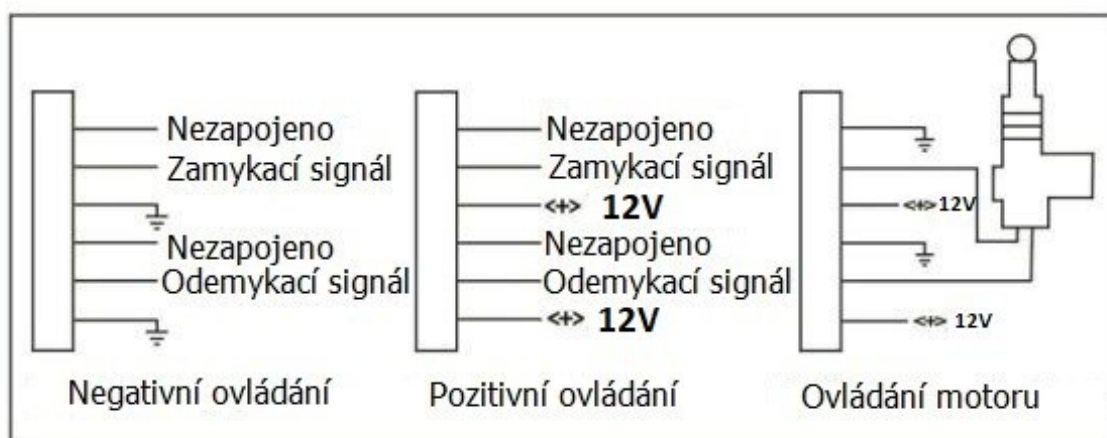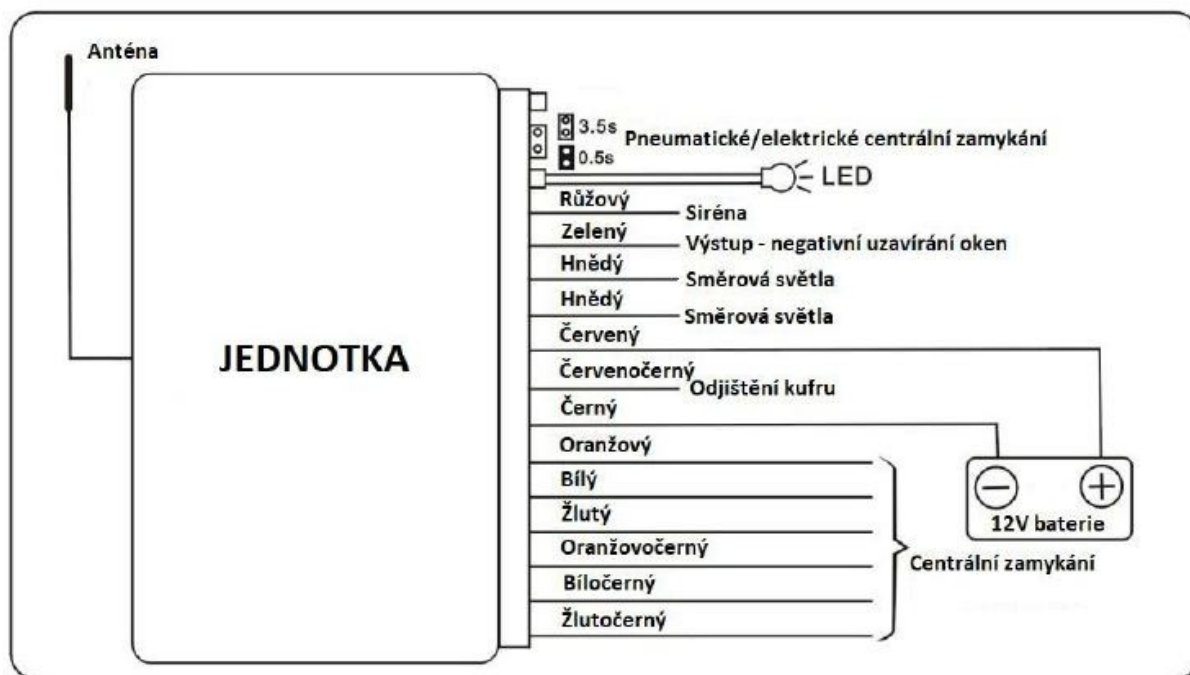

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

