

CoolX15/CoolX20

Přenosná kompresorová
autolednička

PROUSER[®]
ELECTRONICS

Návod k použití.....str.2



Přenosná kompresorová autolednička CoolX15/CoolX20



Pozorně si přečtěte tento návod před použitím produktu.

OBSAH

Úvod.....	str.3
Důležité bezpečnostní instrukce.....	str.3
Obsah balení.....	str.4
Technický popis.....	str.4
Technické specifikace.....	str.5
Instalace & použití.....	str.6
Odstranění závad.....	str.7
Údržba.....	str.8
Životní prostředí.....	str.9
Záruka.....	str.9

ÚVOD

Kompresorová autolednička CoolX15/CoolX20 je součástí moderních autoledniček Pro-User Electronics. Vaše autolednička Vám umožňuje udržet potraviny při požadované teplotě během cestování.

Provedli jsme patřičnou kontrolu kvality produktu, abychom Vám zaručili, že k Vám dorazí v perfektním stavu a bude fungovat tak, abyste byli spokojeni.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



Prosím důkladně přečtěte a postupujte podle bezpečnostního návodu a instrukcí. Nedodržování těchto instrukcí může vyústit ve vážnou nehodu, což může zahrnout poškozený majetek, vážné nebo dokonce i smrtelné zranění. Pokud se zařízení předává jiné osobě, musí dostat i tento návod.

Pro-User Electronics nepřijímá zodpovědnost za přímé nebo nepřímé poškození způsobené špatným smontováním nebo zapojením, použití poškozených nebo modifikovaných produktů, použití za jiným účelem, než je předepsáno v návodu a převážně nedodržování instrukcí v tomto návodu.


Obecné instrukce:

- Elektrická bezpečnost: Ujistěte se, že Vaše výstupní napětí a frekvence obvodů odpovídá doporučenému napětí uvedenému na štítku autoledničky.
- Bezpečné odpojení: Zapojte zástrčku do správné 12V/24V DC zásuvky nebo připojte AC zdroj přes adaptér. Zástrčku nijak neupravujte.
- Elektrická zařízení nejsou hračky. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
- Používejte daný produkt pouze pro účely uvedené v návodu.
- Po otevření balení zkontrolujte všechny části autoledničky, jestli nejsou poškozené. Jestliže najdete jakoukoliv závadu, prosím kontaktujte společnost, odkud jste produkt zakoupili.
- Autolednička není určena k používání osobami s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo instruovány o používání tohoto produktu osobou zodpovědnou za jejich bezpečí.
- Produkt je určen pro soukromé použití jako např.: do aut, karavanů nebo lodí.
- Při použití autoledničky se ujistěte, že kabel není poškozený.
- Zařízení musí vždy stát na stabilním, rovném a suchém povrchu.
- Používejte a ukládejte zařízení vždy na suchém místě.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Zařízení není určeno pro komerční použití.
- Nevystavujte autoledničku dešti.
- Neblokujte větrací otvor autoledničky.
- Neuchovávejte v zařízení výbušniny ani chemikálie.

OBSAH BALENÍ

- 1x přenosná kompresorová autolednička CoolX15 nebo CoolX20
- 1x připojovací kabel 12V/24V
- 1x AC adaptér 230V AC
- 1x Uživatelský návod

TECHNICKÝ POPIS

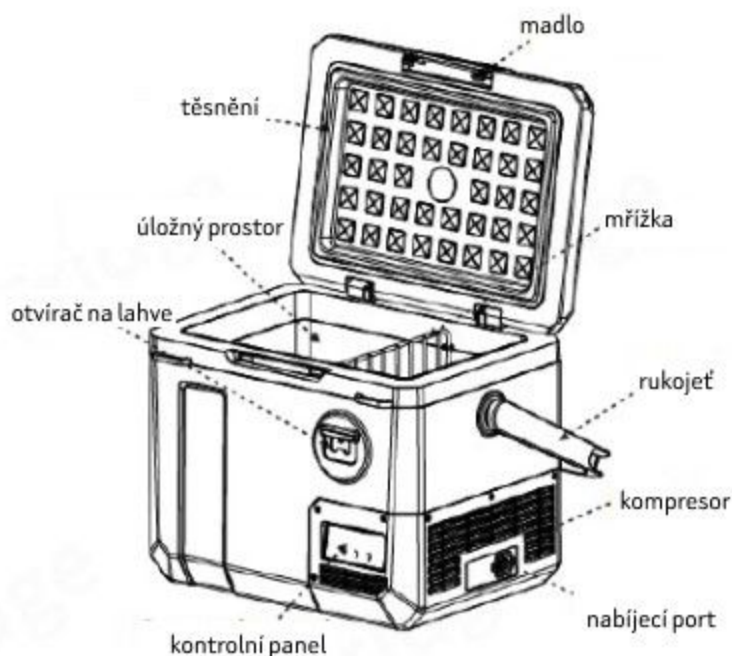

TECHNICKÝ POPIS**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Název produktu	CoolX 15	CoolX 20
Vstupní AC napětí (adaptér)	100V - 240 V AC	100V - 240 V AC
Vstupní DC napětí	12 - 24 V DC	12 - 24 V DC
Dobíjecí proud DC	4A / 2A	4A / 2A
Spotřeba energie	45W	45W
Objem	15.2L	19.2L
Klimatická třída	T, ST, N,	T, ST, N
Hnací plyn	R134yf	R134yf
Hlučnost	≤ 45 dB	≤ 45 dB
Rozsah teplot	-20°C - 20°C	-20°C - 20°C
Hmotnost	8.1kg	8.4kg

INSTALACE & POUŽITÍ

Prosím nechte autoledničku ve svislé poloze 10 hodin, než ji začnete používat.

1. Ujistěte se, že je zařízení ve stabilní poloze.
2. Vložte jeden z kabelů přiložených v balení (12V/24V nebo adaptér 230V AC) do napájecího portu v autoledničce.
3. Vložte druhou stranu kabelu do 12V/24V zdroje nebo do 230V AC zásuvky (adaptér).

Produkt je nyní připraven k použití a může být zapnut. Aby autolednička fungovala dle Vaší spokojenosti, prosím dodržujte následující kroky:

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte , abyste zařízení zapnuli a podržte toto tlačítko 3 sekundy, abyste ho vypnuli.

Nastavení teploty

Stiskněte + nebo - pro nastavení teploty. Stiskněte + pro zvýšení teploty a - pro snížení teploty. Dlouze stiskněte + nebo - pro rychlejší nastavení. Jakmile máte teplotu nastavenou, hodnota se automaticky uloží po 3 sekundách.

Pozn.: teplota na displeji ukazuje momentální teplotu uvnitř ledničky.

Chladicí režim

Stiskněte + zároveň s tlačítkem  na 3 sekundy, abyste se dostali do nastavení chladicího režimu. Pomocí + a - přepínáte mezi režimy HH (Rychlé chlazení) a ECO (Úspora energie). Výchozí režim je HH.

Režim ochrany baterie

Stiskněte - zároveň s tlačítkem  na 3 sekundy, abyste se dostali do režimu ochrany baterie. Pomocí + a - zvolte režim ochrany: vysoký (H), střední (M) a nízký (L). Výchozí režim je H. H se používá, pokud zapojíte ledničku do zásuvky v autě, M nebo L se používá, když je lednička připojena k baterii nebo nabíjecí stanici.

Ochrana napětí baterie	12V Stop	12V Start	24V Stop	24V Start
H	11.1 ± 0.3V	12.4 ± 0.3V	24.3 ± 0.3V	25.7 ± 0.3V
M	10.1 ± 0.3V	11.4 ± 0.3V	22.3 ± 0.3V	23.7 ± 0.3V
L	8.5 ± 0.3V	10.9 ± 0.3V	21.3 ± 0.3V	22.7 ± 0.3V

INSTALACE & POUŽITÍ

Nastavení jednotky teploty

Vypněte autoledničku a stiskněte + nebo - 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí E1. Znovu stiskněte  přepněte na E5. Pomocí + a - si vyberte Celsius nebo Fahrenheit. Výchozí nastavení je Celsius.

Reset

Vypněte autoledničku, stiskněte a podržte 3 sekundy + nebo -, dokud se na displeji nezobrazí E1. Znovu stiskněte a podržte 3 sekundy + nebo -, abyste autoledničku resetovali.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Závada	Příčina/návrh řešení
Zařízení nefunguje	• Zkontrolujte, že je lednička zapnutá. • Zkontrolujte, že jsou zástrčka a zásuvka dobře zapojeny. • Zkontrolujte stav pojistek. • Zkontrolujte, jestli zdroj napájení není poškozený. • Časté zapínání/vypínání ledničky může způsobit zpomalení kompresoru.
Zařízení je příliš teplé	• Dvířka jsou často otevíraná. • Uložili jste velké množství teplého jídla • Lednička byl příliš dlouho vypnutá
Kód F1	• Možná příčina: Nízké napětí Změňte režim ochrany baterie z H na M, nebo z M na L
Kód F2	• Možná příčina: Přetížený kompresor Odpojte ledničku ze zdroje na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud se kód zobrazí znovu, kontaktujte svého distributora.
Kód F3	• Možná příčina: Kompresor startuje příliš často Odpojte ledničku ze zdroje na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud se kód zobrazí znovu, kontaktujte svého distributora.
Kód F4	• Možná příčina: Kompresor nestartuje Odpojte ledničku ze zdroje na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud se kód zobrazí znovu, kontaktujte svého distributora.
Kód F5	• Možná příčina: Přehřátí kompresoru Odpojte ledničku ze zdroje na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud se kód zobrazí znovu, kontaktujte svého distributora.
Kód F6	• Možná příčina: Nezobrazuje se žádný parametr Odpojte ledničku ze zdroje na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud se kód zobrazí znovu, kontaktujte svého distributora.
Kód F7 nebo F8	• Možná příčina: Teplotní senzor nefunguje Odpojte ledničku ze zdroje na 5 minut a poté znovu zapněte. Pokud se kód zobrazí znovu, kontaktujte svého distributora.

ÚDRŽBA

Způsob čištění:

Před čištěním vypojte zařízení ze zdroje.

Vyčistěte vnitřní a vnější povrch navlhčenou utěrkou. Pokud je to potřeba, použijte neutrální saponát. Po vyčištění utřete vlhký povrch suchou utěrkou. Nepoužívejte při čištění žádné ostré ani žíravé prostředky/produkty.

Nedopusťte, aby se do zařízení dostala voda. Nenamáčejte žádnou část zařízení ve vodě ani žádných jiných kapalinách.

Údržba plastových částí:

Udržujte dvířka v dobrém stavu, pravidelně čistěte plastové části a při používání zabraňte silným nárazům.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do obecného odpadu. Prosím recyklujte v příslušných sběrných dvorech. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým distributorem.

ZÁRUKA

Pro-User Electronics ručí za tento produkt po dobu 3 let od data zakoupení. Záruka není přenosná. Záruka zahrnuje pouze závadu výroby a materiálu. Pro uznání záruky zašlete produkt svému dodavateli spolu s dokladem o koupi. Záruka je neplatná, pokud byl produkt poškozen nebo nebyl používán v souladu s návodem. Záruka je neplatná, pokud na něm byla provedena neautorizovaná oprava. Pro-User Electronics neuznává žádnou jinou záruku. Pro-User Electronics je zodpovědný pouze za opravu nebo výměnu vadného produktu a není zodpovědný za žádnou škodu nebo nepříjemnost zaviněné vadou produktu.