

SCC254BTR
FM autorádio s Bluetooth
a přehrávačem medií
USB/SD
s vestavěnými
reproduktory



Obecný návod k obsluze

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek – autorádio s přehrávačem. Abyste mohl plně využít všechny jeho funkce, doporučujeme přečíst uživatelskou příručku před zahájením používání přehrávače. Dbejte zejména upozornění, která jsou uvedena v kapitole Upozornění k provozu přehrávače. Uživatelskou příručku si ponechte pro případ potřeby. Funkce přehrávače a postupy uvedené v této příručce je třeba chápat pouze jako doporučení, která jsou uvedena bez jakékoli záruky. Z důvodu neustálého zlepšování výrobku si výrobce vyhrazuje právo na změnu funkcí výrobku bez předchozího upozornění.

Úvodní informace

Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho část nesmí být žádným způsobem reprodukována, kopírována, nebo zaznamenána na elektronické médium bez předchozího písemného souhlasu výrobce.

Název výrobku a značka je registrovanou ochrannou známkou výrobce. Další názvy, standardy a software jsou uvedeny pouze z důvodu popisu a identifikace.

Prohlášení

Výrobce ani autor nenesou žádnou odpovědnost za použití výrobku nebo rozhodnutí provedená dle tohoto návodu. Výrobce dále nenese žádnou odpovědnost za výrobek, jeho ucelenost, přesnost apod. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu funkcí výrobku bez předchozího upozornění.

Názvy a značky uvedené v této příručce mohou být registrovanými obchodními značkami dalších výrobců. Tyto názvy jsou uvedeny pouze informativně a ve prospěch příslušných výrobců.

Pokyny k nakládání s elektroodpadem



Po skončení životnosti výrobku jej nevyhazujte do běžného odpadu, ale likvidujte jej jako elektroodpad dle platných vyhlášek ve vaší zemi – odevzdejte jej na příslušném sběrném místě.

SPECIFIKACE

- Napájecí napětí: 12~14,4 V DC, záporné uzemnění
- Maximální odběr proudu: 15 A
- Maximální výstupní výkon: 2x 10 W (integrované repro), 4x 55 W (výstup pro repro)

PŘED INSTALACÍ

Velice děkujeme za zakoupení a používání našich produktů. Po obdržení produktu prosím neinstalujte výrobek ihned do vozidla, protože po dlouhé přepravě může dojít k ovlivnění produktu. Před instalací prosím zařízení vyzkoušejte.

Děkujeme za spolupráci.

Metoda testování:

Připojte zařízení k autobaterii a vyzkoušejte jej. Toto autorádio pracuje s napájecím napětím 12 V DC.

Spojte červený a žlutý vodič napájecího kabelu dohromady a připojte je ke kladnému pólu baterie. Černý vodič napájecího kabelu připojte k zápornému pólu baterie.

Po připojení vyčkejte 10 sekund a stiskněte každé tlačítko zařízení, abyste ověřili, zda se zařízení normálně zapne.

Pokud se zařízení zapne, znamená to, že je vše v pořádku a můžete jej nainstalovat.

Pokud se testované zařízení nespustí normálně, znovu ověřte, že přesně dodržujete kroky uvedené v našem postupu testování.

Pokud problém stále není vyřešen, kontaktujte prosím včas naši podporu.

Obsah balení

Balení obsahuje následující součásti: rádio, dálkové ovládání, uživatelskou příručku, montážní rámeček, klíčky k vyjmutí jednotky (2 ks).

Vzhled jednotlivých součástí se může lišit od vyobrazení výše.

Postup montáže do přístrojové desky

Pokud je vaše vozidlo vybaveno zdírkou pro rádio velikosti 1 DIN, můžete provést montáž dle postupu v této kapitole.

1. Do zdířky 1 DIN v přístrojové desce vložte montážní rámeček.
 2. Výlisky v montážním rámečku ohněte směrem do desky tak, aby byl montážní rámeček dobře připevněn v přístrojové desce.
 3. Do zadní strany přehrávače zašroubujte šroub M5 (není součástí balení).
 4. Zkontrolujte jednotlivých výstupních vodičů.
 5. Propojte kabeláž vozidla k přehrávači.
 6. Přehrávač zasuňte do montážního rámečku, až uslyšíte cvaknutí.
-


Vyjmutí přehrávače

Pokud je zapotřebí přehrávač vyjmout, dva montážní klíčky (kovové plíšky) po stranách

přehrávače, až bude slyšet cvaknutí.
Následně již lze přehrávač vysunout.


Poznámky k montáži

- Před zahájením montáže a zapojení si přečtěte uživatelskou příručku a uvedené pokyny k bezpečnému používání.
- Před zahájením zapojení odpojte zápornou svorku baterie vozidla.
- Dbejte upozornění daných výrobcem vozidla.
- Pokud je během montáže zapotřebí vyvrtat díru do vozidla, dbejte, aby nemohlo dojít k poškození elektroinstalace a jiných důležitých součástí vozidla.
- Připojování přehrávače k vodičům vozidla zahajte až ve chvíli, kdy budete obeznámeni s fungováním celého systému.
- V závislosti na typu konkrétního vozidla se postup montáže může lišit od uvedeného popisu.
- Výrobce přehrávače nenese žádnou odpovědnost za ztráty a poškození způsobená chybnou montáží nebo zapojením.
- Montáž přehrávače vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Doporučujeme přenechat montáž specializovanému servisu.

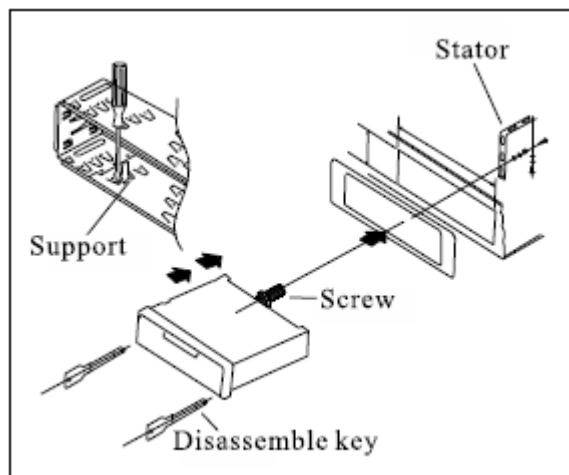

VAROVÁNÍ! Nikdy neinstalujte toto zařízení tam, kde by provoz a sledování mohly narušovat *podmínky bezpečné jízdy*.

POPIS FUNKČNÍCH TLAČÍTEK PANELU + DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

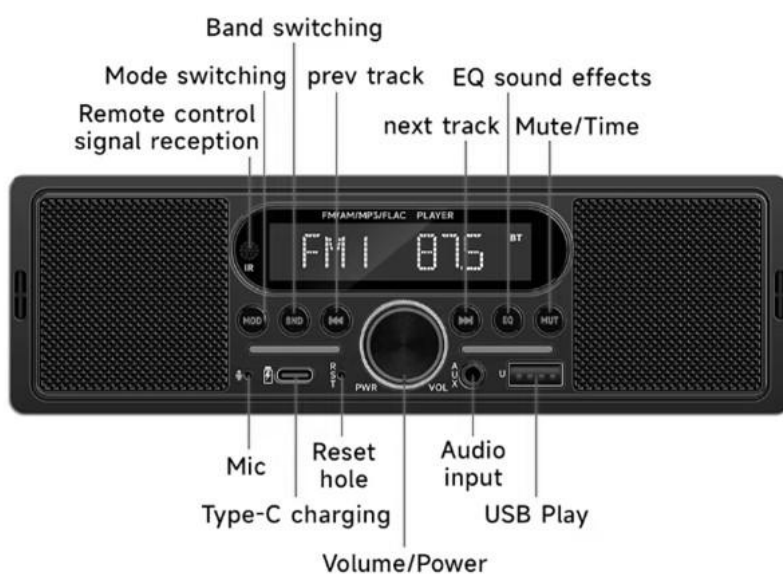

 POWER	POWER Krátké stisknutí pro zapnutí, dlouhé stisknutí pro vypnutí.
MOD	MOD Přepínání režimů, například: RADIO – USB – SD – AUX – BT
 MUTE	MUTE Ztlumení všech zvuků.
	Telefonní funkce
	• Ukončení hovoru • Přijetí hovoru
1/▶ 	1/. Výběr skladby 01 nebo stanice 01; funkce přehrávání/pauza.
2/INT	2/INT Výběr skladby 02 nebo stanice 02; funkce procházení přehrávání.
3/RPT	3/RPT Výběr skladby 03 nebo stanice 03; funkce opakovaného přehrávání.
4/RDM	4/RDM Výběr skladby 04 nebo stanice 04; funkce náhodného přehrávání.
5/-10/DIR-	5/-10/DIR- Výběr skladby 05 nebo stanice 05; skladba -10; výběr složky.
6/+10/DIR+	6/+10/DIR+ Výběr skladby 06 nebo stanice 06; skladba +10; výběr složky.
	Předchozí skladba / stanice Předchozí skladba nebo předchozí rozhlasová stanice.
	Další skladba / stanice Další skladba nebo další rozhlasová stanice.
CLK/DISP	CLK/DISP Funkce zobrazení hodin; nastavení hodin.
BAND	BAND Přepínání pásem, například: FM1 – FM2 – FM3
VOL/SEL	VOL/SEL Nastavení hlasitosti; výběr funkcí.
AMS/APS	AMS/APS Automatické vyhledání a uložení rozhlasových stanic.
RST/RES	RST/RES Obnovení továrního nastavení.
EQ	EQ Nastavení zvukových efektů, například: POP – ROCK – CLASSIC – JAZZ
LOUD	LOUD Zapnutí/vypnutí zvýraznění hlasitosti.
	Hlasový asistent Probuzení hlasového asistenta.

POPIS FUNKČNÍCH OTVORŮ / SLOTŮ

	MIC Otvor mikrofonu.
	Okno přijímače dálkového ovládání Okno pro příjem signálu dálkového ovládání.
	USB Konektor USB úložného zařízení.
	AUX 3,5mm externí audio vstup.
	TF/SD Slot pro SD nebo Micro SD kartu.
	USB-C nabíjecí port USB port pro nabíjení.

BT PŘIPOJENÍ

Název zařízení:

SWL-BT

PIN:

0000 (je-li vyžadován)

Postup BT připojení:

Když je zařízení zapnuté, aktivujte BT funkci v telefonu a vyhledejte zařízení. Když se v seznamu zobrazí [SWL-BT], klikněte na něj pro připojení.

ZÁZNAM AUDIO ZDROJE (volitelné nemusí být podporováno)

Pokud je vloženo úložné zařízení, dlouze stiskněte tlačítko nahrávání (VOL) pro vstup do režimu záznamu.

Zařízení může nahrávat zvuk z rádia, BT hudby a AUX vstupu na úložné zařízení.

(Funkce je dostupná pouze při vloženém USB nebo SD zařízení.)

NASTAVENÍ 7 BAREV PODSVÍCENÍ (volitelné)

Podržte tlačítko VOL, dokud se nezobrazí AUTO, poté otáčejte VOL pro výběr barvy a znovu stiskněte VOL pro potvrzení.

Můžete nastavit automatickou změnu barev nebo zvolit jednu ze 7 barev:

- červená
 - zelená
 - modrá
 - azurová
 - fialová
 - žlutá
 - bílá
-

Použití USB/SD

Po vložení USB nebo SD zařízení obsahujícího soubory MP3 jednotka automaticky vyhledá hudební soubory v zařízení a spustí přehrávání.

Chcete-li vysunout zařízení USB nebo microSD, stiskněte tlačítko MOD a vyberte jiný zdroj. Vytáhněte USB nebo microSD zařízení.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Tento produkt podporuje nejběžnější rozhraní MP3, ale nemůžeme zaručit 100%, protože existuje příliš mnoho formátů, které se na trhu neustále mění.

AUX provoz

Stiskněte tlačítko "MOD" a vstupte do režimu přehrávání AUX; Pro připojení k externímu zařízení použijte kabel AUX IN (není součástí dodávky). V režimu AUX IN můžete stisknutím tlačítka „MOD“ změnit režim přehrávání.

Poznámka: Doporučujeme upravit hlasitost spojovacího zařízení na určitou úroveň.

MOBILNÍ APLIKACE – DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Podle modelu telefonu stáhněte odpovídající aplikaci.

Postup připojení:

1. Stiskněte tlačítko Mode na hudebním systému pro přepnutí do režimu BT.
2. Zapněte funkci BT v mobilním telefonu.
3. Po instalaci otevřete aplikaci [AB Car Audio]. Automaticky vyhledá seznam Bluetooth zařízení.
4. V seznamu vyberte [SWL-BT].
5. Nyní můžete aplikaci používat jako dálkové ovládání hudebního systému.




Password: C1234A

Download link in China

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Barvy vodičů reproduktorů

- Bílá – přední reproduktor
- Bílo/černá – přední reproduktor
- Šedá – přední reproduktor
- Šedo/černá – přední reproduktor
- Zelená – zadní reproduktor
- Zeleno/černá – zadní reproduktor
- Fialová – zadní reproduktor
- Fialovo/černá – zadní reproduktor

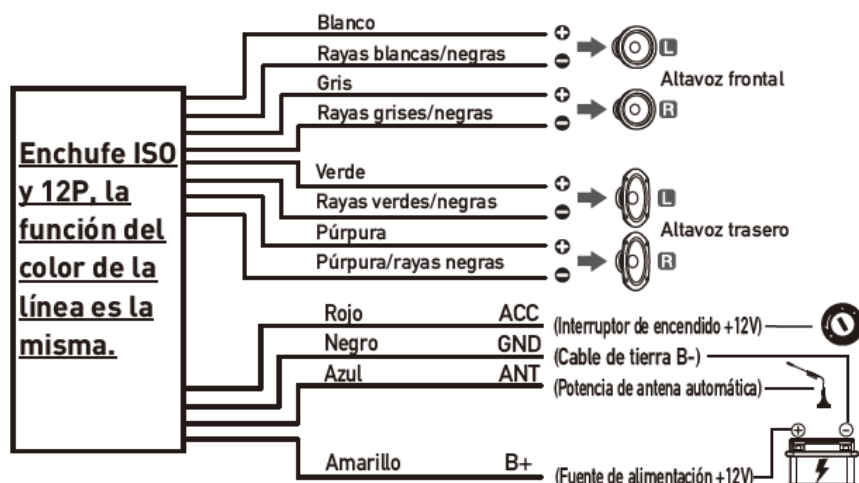

Napájecí vodiče


- Červená – ACC (+12 V po zapnutí zapalování)
- Černá – zem B-
- Modrá – napájení automatické antény
- Žlutá – trvalé napájení +12 V

RCA KONEKTORY (2 volitelné typy)

Typ 1 – 4 RCA

- Bílá: výstup levého kanálu
- Červená: výstup pravého kanálu


Style 1:
4-hole RCA

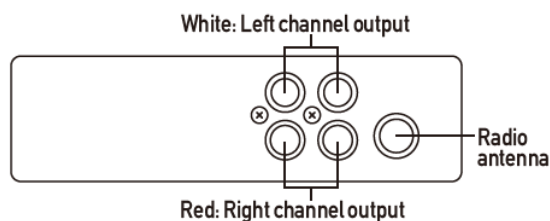

Typ 2 – 6 RCA

- Bílá: výstup levého kanálu
- Červená: výstup pravého kanálu
- Zelená: výstup subwooferu -1
- Zelená: výstup subwooferu -2

Style 2:
6-hole RCA

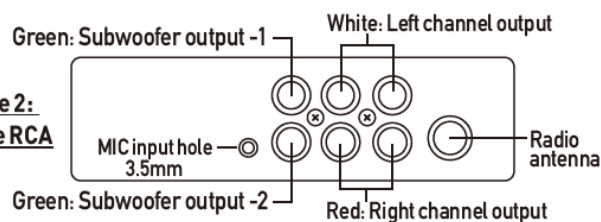

MIC vstup:

3,5 mm

Možné problémy a jejich řešení

Problém	Možná příčina	Řešení
Přehrávač nelze zapnout	není zapnuto zapalování vozidla	zapněte zapalování vozidla
	došlo k vypálení pojistky	pojistku vyměňte za novou se stejnými parametry
Není slyšet zvuk	hlasitost je snížena na minimum	zvyšte hlasitost přehrávání
	reproduktory nejsou připojeny správně	zkontrolujte připojení reproduktorů
Tlačítka nefungují správně	zabudovaný mikro-procesor je rušen šumem	odpojte zařízení od napětí a znovu připojte
Nelze naladit rádiovou stanici	není připojena anténa	připojte anténu
	rádiový signál je v dané oblasti příliš slabý	zkuste manuální ladění rádiové stanice

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu funkcí a specifikace výrobku bez předchozího upozornění.

Výrobce: Shenzhen ping technology co., ltd, 437 Guanhu Street China

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz





ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka: **CARCLEVER**

Typ: **SCC254BTR**

Výrobní číslo/serial no.:

Datum prodeje:

razítko a podpis
prodejce

stualarm[®]
car audio&GSM