

Dálkové ovládání centrálního zamykání

SPY 03

Uživatelská příručka

Ovládání centrálního zamykání

Odemknutí

Odemknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ODEMKNOUT (symbol odemčeného zámku) na dálkovém ovládání. Odemčení vozidla bude potvrzeno dvěma bliknutími blinkrů.

Zamknutí

Zamknutí vozidla lze provést stisknutím tlačítka ZAMKNOUT (symbol zamčeného zámku) na dálkovém ovládání. Zamčení vozidla bude potvrzeno bliknutím blinkrů. Následně dojde k automatickému zavření elektricky ovládaných oken vozidla.

Vyhledání vozidla

Pokud je vozidlo zamčeno, lze stisknutím tlačítka ZAMKNOUT usnadnit vyhledání vozidla – po stisknutí bliknou desetkrát blinkry.

Pokud je dálkové ovládání vybaveno tlačítkem ZVONEK (symbol zvonku), bliknou po jeho stisknutí desetkrát blinkry.

Otevření zavazadlového prostoru

Odevírání zavazadlového prostoru, aktivace otevření provádíte podržením tlačítka „Otevření“ po dobu cca 2 sekund.

Výstup uzavírání oken

Pokud vozidlo zamknete, bude tento výstup poskytovat záporný signál po dobu 21s


Automatické ovládání centrálního zamykání

Během jízdy, pokud jsou všechny dveře dobře uzavřeny, stiskněte brzdový pedál a po 5s dojde k uzamčení dveří. Po vypnutí zapalování budou dveře automaticky odemčeny.

Přidání nového dálkového ovládání

Stiskněte Učící tlačítko po dobu 1s.a držte. Po rozsvícení blinkrů můžete stisknout tlačítko na novém dálkovém ovládání.(U novější verze je třeba u prvního dálkového ovladače postupně stisknout tlačítko zamknuto i odemknuto) Zhasnutím blinkrů bude potvrzeno přidání tohoto nového dálkového ovládání do paměti systému. Tímto způsobem lze do paměti systému přidat maximálně 4 dálková ovládání. Přidáním pátého dojde k vymazání jednoho z původních.

Schéma zapojení

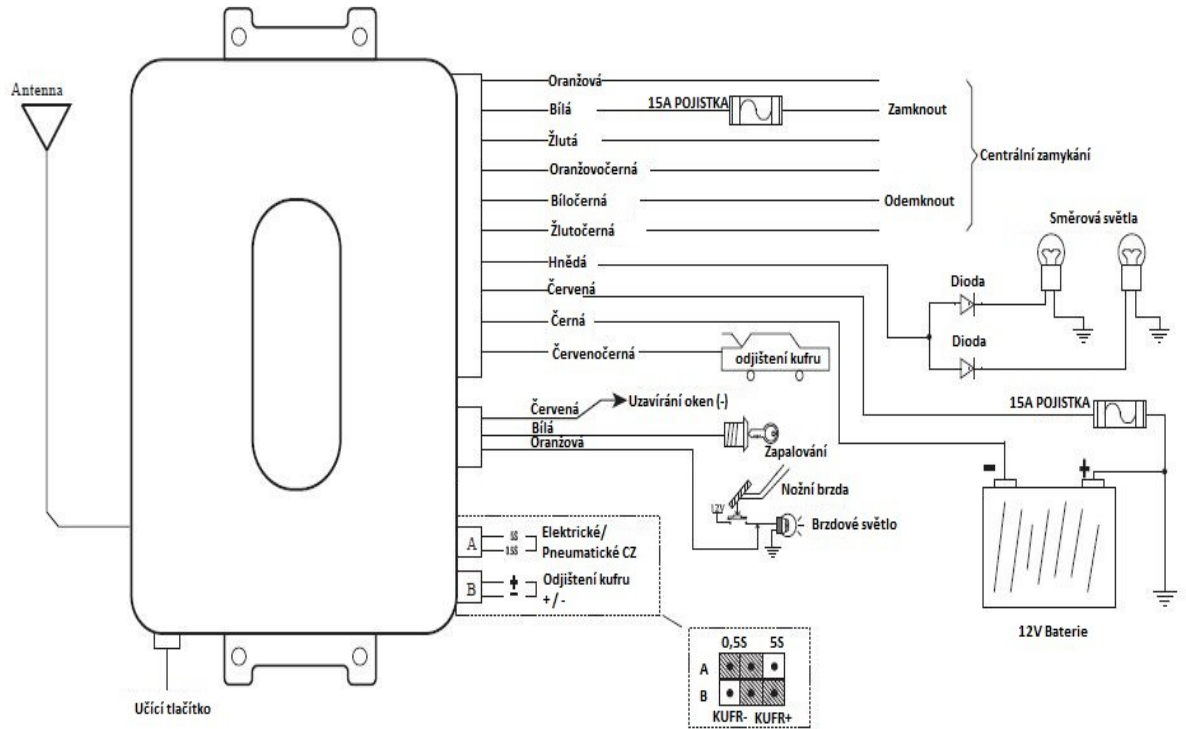

Přepínač (jumper) B: Výstup pro ovládání zavazadlového prostoru +/-.

Přepínač (jumper) A: Délka ovládacího impulsu 0,5 nebo 5 sekund (pro pneumatické centrální zamykání je zapotřebí nastavit 5 sekund).

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.


VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10




Zapojení různých typů centrálního zamykání

Ovládání záporným impulsem

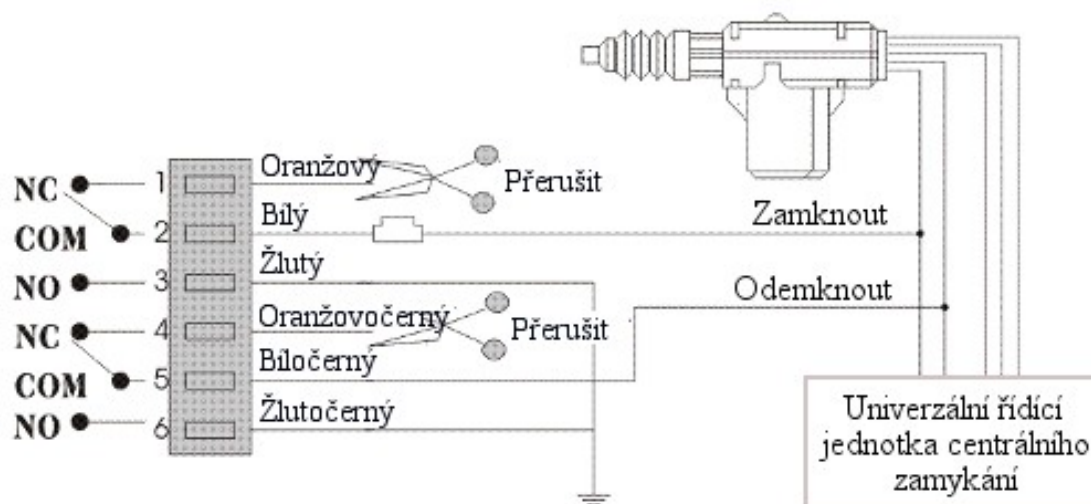


Ovládání kladným impulsem

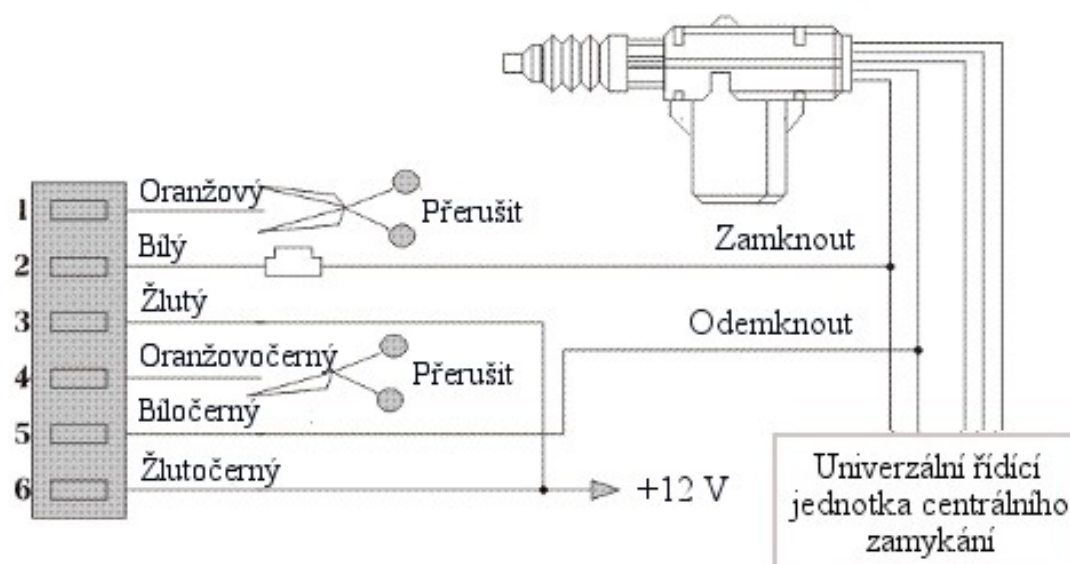

Ovládání kladným/záporným impulsem

Vozidlo je vybaveno originálním centrálním zamykáním.

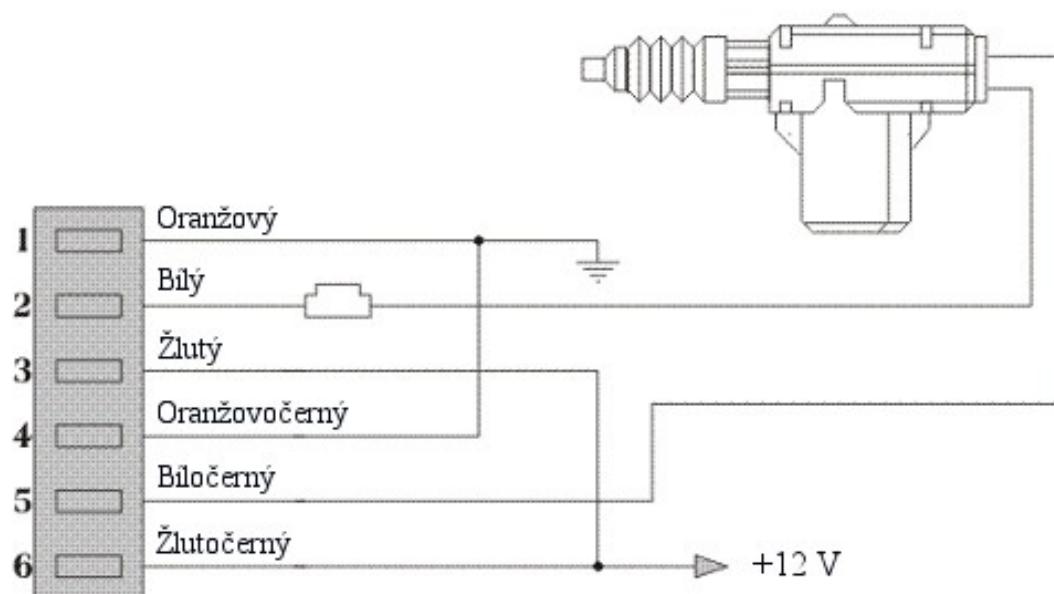

Pneumatické centrální zamykání (například vozidla Audi a Mercedes-Benz)

Na základní desce řídicí jednotky přesuňte přepínač – jumper z polohy 0,5S na 5S.

